

IPSiO cx8200/8200M

はじめに4
環境を確認する6
プリントサーバーを準備する8
NetWareサーバーを準備する9
1. Windows 2000プリントサーバーを準備 する
プロトコルの準備をする11
TCP/IP印刷、IPP印刷のための準備11
NetBEUI印刷のための準備12
ソフトウェアをインストールする14
Ridoc IO Naviのインストール14
プリンタードライバーのインストール16
ポートの設定を変更する27
オプションを設定する29
共有設定33
2. Windows XPプリントサーバーを準備する
プロトコルの準備をする35
TCP/IP印刷、IPP印刷のための準備35
ソフトウェアをインストールする37
Ridoc IO Naviのインストール37
プリンタードライバーのインストール39
ポートの設定を変更する48
ナプションナがウナフ
オプションを設定する50

3.	Windows NT 4.0 プリントサーバーを準備
	する

プロトコルの準備をする	56 58 60
プリンタードライバーのインストール ポートの設定を変更する	72
オプションを設定する	
共有設定4. NetWare サーバーを準備する	78
プロトコルの準備をする	
NetWare 3.xJ でのセットアップ	
Ridoc IO Adminのインストール	
プリントサーバーとして使う	
リモートプリンターとして使う	88
NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jでのセットアップ	
Ridoc IO Adminのインストール	
プリントサーバーとして使う	
リモートプリンターとして使う	102
5. Ridoc IO Adminを使う	
Ridoc IO Adminのインストール	113
ネットワークインターフェースボードの設定を変更するには	115
名前とコメントを変更する	
機器の状態を表示する	120
ユーザー情報を管理するには	121
省エネモードを設定するには	122

2

使用説明書 システム設定編

6 Wehプラウザを使う

0. 110b))) CK)	
Web ブラウザを使用する	
トップページを表示する	_
ボードの設定を変更するには	
ボード設定の参照を行うには	
名前とコメントを変更する	
機器の状態を表示する	135
7. 操作パネルを使用する	
【メニュー】キー機能一覧表	136
用紙設定メニュー	141
特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す	142
優先給紙トレイを設定する	143
テスト印刷メニュー	145
システム設定リストを印刷する	147
調整管理メニュー	150
拡張HDDをフォーマットする(初期設置以降)	151
無線LANの電波状態を表示する	152
無線LANの設定値を初期化する	153
システム設定メニュー	155
システム設定を変更する	156
システム設定メニューの設定項目	157
システム設定 (EM)メニュー	162
システム設定(EM)を変更する	163
システム設定(EM)メニューの設定項目	164
PS 設定メニュー	166
PS設定を変更する	167
PS設定メニューの設定項目	168
インターフェース設定メニュー	169
インターフェース設定を変更する	
インターフェース設定メニューの設定項目	171

8. 付録

Windows からのファイル直接印刷	175
セットアップ	
印刷方法	
SNMP	
telnetによるリモートメンテナンス (mshell)	
操作の流れ	
コマンドー覧	
	-
ネットワーク経由で確認できる情報	
プリンターの状態	
プリンター情報	
取得情報の内容	
プリントジョブ情報	
プリントログ情報	
ネットワークインターフェースボードの情報	219
メッセージ一覧	
メッセージ一覧 システムログ情報	
	225
システムログ情報	225 233
システムログ情報 使用上の注意	225 233 233
システムログ情報 使用上の注意	225 233 233 234
システムログ情報 使用上の注意 ネットワークにISDN回線を接続している場合 WindowsからPostScript印刷する場合	225 233 233 234 234
システムログ情報 使用上の注意 ネットワークにISDN回線を接続している場合 WindowsからPostScript印刷する場合 NetWare環境で印刷する場合	225 233 233 234 234 236
システムログ情報	225 233 233 234 234 236
システムログ情報	225 233 234 234 236 237
システムログ情報	225 233 234 234 236 237 238
システムログ情報	225 233 234 234 236 237 238 238
システムログ情報	225 233 234 234 236 237 238 240 241
システムログ情報	225 233 234 234 236 237 238 240 241 243

関連商品一覧	. 246
外部オプション	. 246
SDRAMモジュール	. 247
拡張エミュレーションモジュール	. 248
拡張ボード	. 249
拡張HDD	
インターフェースケーブル	. 250
仕様	. 251
本体	. 251
拡張1394ボード タイプB(オプション)の仕様	. 255
拡張無線LANボード タイプB(オプション)の仕様	. 256
拡張USB2.0ボード タイプN4(オプション)の仕様	. 257
500枚給紙テーブル タイプ8000(オプション)の仕様	. 257
1000枚給紙テーブル タイプ8000(オプション)の仕様	. 258
2000枚給紙テーブル タイプ8000(オプション)の仕様	. 258
2000枚フィニッシャー タイプ8000(オプション)の仕様	. 259
4ビンプリントポスト タイプ8000(オプション)の仕様	. 259
両面印刷ユニット タイプ8200(オプション)の仕様	. 260
搭載されているソフトウェアの著作権等に関する情報	. 261
expat (Ver 1.95.2) について	. 261
NetBSDについて	. 261
JPEG LIBRARY	. 263
索引	. 264



はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず使用説明書 < 保守・運用編 > 『安全上のご注意』をお読みください。

商標

- Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- Macintoshは、米国Apple Computer, Inc.の各国での登録商標です。
- HP-GL、HP-GL/2、HPRTLは、米国Hewlett-Packard社の商標です。
- IBM、DOS/Vは、米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- NECは、日本電気株式会社の登録商標です。
- PC98-NXシリーズ、PC-9800シリーズは、日本電気株式会社の製品です。
- NetWareは、米国Novell, Inc.の登録商標です。
- PostScriptは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の各国での登録商標または商標です。
- UNIXは、X/Openカンパニーリミテッドがライセンスしているソフトウエアです。
- Bluetoothは、米国内におけるBluetooth-SIG Inc.の商標または登録商標です。
- その他の製品名、名称は、各社の商標または登録商標です。
- * Windows® 95の製品名は、Microsoft® Windows® 95です。
- * Windows® 98の製品名は、Microsoft® Windows® 98です。
- * Windows® Meの製品名は、Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)です。
- * Windows[®] 2000の製品名は以下のとおりです

Microsoft® Windows® 2000 Professional

Microsoft® Windows® 2000 Server




- * Windows XPの製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows® XP Home Edition Microsoft® Windows® XP Professional
- * Windows NT® 4.0の製品名は以下のとおりです。 Microsoft® Windows NT® Server 4.0 Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0



環境を確認する

本機をご使用になる環境を確認します。

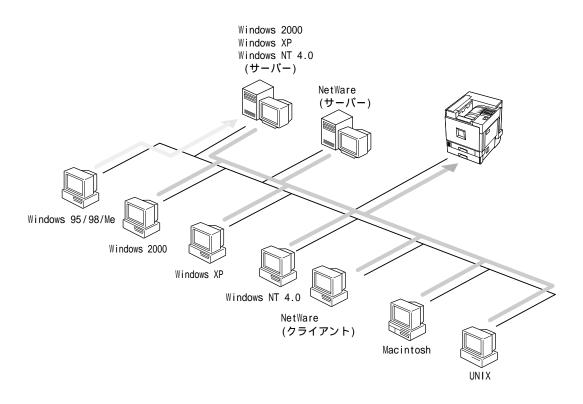



❖ プリンターとコンピューターの接続方法


- ネットワーク接続(イーサネットケーブル、IEEE 1394ケーブル(IP over 1394), IEEE 802.11b(無線LAN))
- パラレル接続(パラレルケーブル)
- USB接続
- IEEE 1394 (SCSI print)
- Bluetooth[™]接続



プリントサーバーを準備する

Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0 のプリントサーバーを使う

Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0をプリントサーバーとして使い、Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0のクライアントから印刷します。

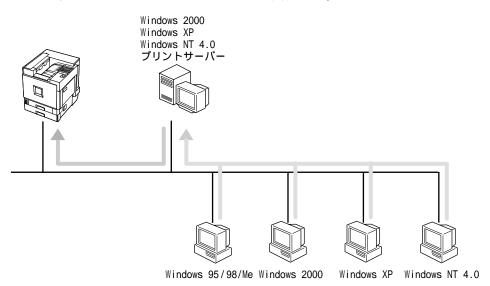

- Windows 2000 P.11「Windows 2000プリントサーバーを準備する」
- Windows XP P.35「Windows XPプリントサーバーを準備する」
- Windows NT 4.0 P.56 「Windows NT 4.0 プリントサーバーを準備する」




NetWare サーバーを準備する

❖ NetWareサーバーを使う

NetWare 3.xJ、NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jをプリントサーバーとして使い、Windows 95/98/Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0のクライアントから印刷します。


本機をプリントサーバーとして使う形態とリモートプリンターとして使う形態の2種類があります。

❖ プリントサーバーとして使う場合

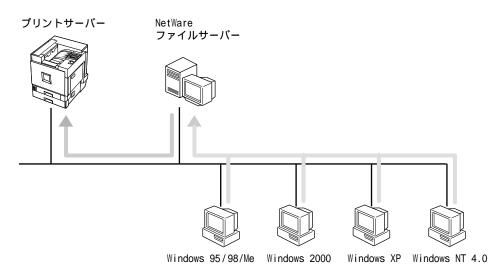



❖ リモートプリンターとして使う場合

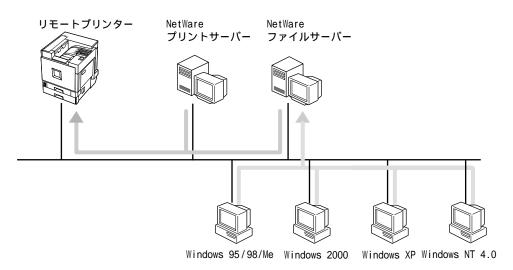

P.80 「NetWareサーバーを準備する」



1. Windows 2000 プリントサーバーを準備する

プロトコルの準備をする

TCP/IP 印刷、IPP 印刷のための準備

TCP/IPプロトコルまたはIPPを使って印刷する場合は、 以下の説明に従ってネットワーク環境を設定してくだ さい。

❖ プリンターの環境設定

TCP/IPを使って印刷できるように、プリンターのネットワーク環境を設定しておきます。

- TCP/IP プロトコルを有効にする(工場出荷時は有効です)
- IPアドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

夕 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイドの「操作パネルを使って設定する」を参照してください。

DHCPを使用してプリンターのIPアドレスを 設定するときは、P.236「DHCPを使用する場 合」を参照してください。

- □ IPアドレスを設定したら正しく設定されたか どうかWindows上から確認してください。
 - ① [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] [アクセサリ] をポイントし、[コマンドプロンプト] をクリックします。
 - ② 次のように入力して確認します。(IPアドレスが192.168.15.16の場合) C:> ping 192.168.15.16

正しく設定されていると次のように表示されます。

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms TTL=32

間違って設定されていると次のように表示されます。

Request timed out.

❖ Windows 2000の環境設定

Windows 2000に「TCP/IPプロトコル」を組み込み、TCP/IPのプロパティを設定します。

- ① [コントロールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。
- ② [ローカルエリア接続]を選択して、[ファイル] メニューの[プロパティ]をクリックします。

③ チェックマークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています。ボックスに「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が組み込まれていることを確認します。





- □ TCP/IP プロトコルが組み込まれていないときは、[ローカルエリア接続のプロパティ]の[インストール]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows 2000のヘルプを参照してください。
- ④ TCP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティを設定します。

設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、 正しく設定してください。 ⑤ LPRを使って印刷する場合は、「UNIX 用印刷サービス」が組み込まれている必要があります。

「UNIX用印刷サービス」が組み込まれていないときは、[ネットワークとダイヤルアップ接続]の[詳細設定]メニューの[オプションネットワークコンポーネント]から組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows 2000のヘルプを参照してください。

NetBEUI 印刷のための準備

NetBEUIプロトコルを使って印刷する場合は、以下の 説明に従ってネットワーク環境を設定してください。

❖ プリンターの環境設定

NetBEUIプロトコルを使って印刷できるように、 プリンターの NetBEUI プロトコルを有効にします (工場出荷時は有効です)。

▶ 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイ ドの「操作パネルを使って設定する」を参照し てください。



❖ Windows 2000の環境設定

Windows 2000に「NetBEUIプロトコル」を組み込みます。

- ① [コントロールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。
- ② [ローカルエリア接続]を選択して、[ファイル] メニューの[プロパティ]をクリックします。
- ③ チェックマークがオンになっているコンポー ネントがこの接続で使用されています。ボック スに「NetBEUI」が組み込まれていることを確 認します。



□ NetBEUIプロトコルが組み込まれていないときは、[ローカルエリア接続のプロパティ]の[インストール]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows 2000のヘルプを参照してください。



ソフトウェアをインストールする

🏻 操作の前に

Ridoc IO Naviをインストールし、RPCSプリンタードライバーを「Ridoc IO Navi」を指定してインストールします。

Ridoc IO Navi のインストール

 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

□ システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。 2 セットアップ画面が表示されたら、[Ridoc IO Navi] をクリックします。




Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。



[ようこそ]ダイアログが表示されたら、[次へ] をクリックします。



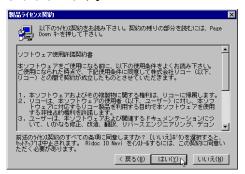

表示されるメッセージに従ってRidoc IO Naviを インストールします。インストールが完了する と次のメッセージが表示されます。



□ インストール終了後に「Windowsの再起動」ダ イアログが表示される場合、Windowsを再起動 してください。



プリンタードライバーのインストール

1 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。




- □ システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。
- 2 セットアップ画面が表示されたら、[プリンター ドライバー] をクリックします。



[使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。



ライバとユーティリティの追加ウィザゲート。		
コンホ*ーネントの選択		
インストールするコンポーキントを選択してください。		
インストールするコンポーキントに、チェックを入れてください。		
コンホ~ネント		ディスク領域
₩ #RPCS7∜У/5~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		5500KB
必要なディスク容量の合計: 5500 KB		
	〈 戻る(B)	キャンセル





- IPSiO CX8200とIPSiO CX8200Mは、同じプリンタードライバーを使用します。IPSiO CX8200Mをご使用の場合は、「IPSiO CX8200」を選択してください。
- ロ[コメント:][ドライバ:][ポート:]は、 ご使用のオペレーティングシステム、選択した プリンター機種、使用するポートによって、そ れに応じた表示となります。

[ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。



以下の手順は使用するポートによって異なります。使用するポートを選択してください。

- Ridoc IO Navi
- Standard TCP/IP Port
- LPR Port




Ridoc IO Navi

●「Ridoc IO Navi」を選択し、[OK]をクリックします。




- プロトコルを選択し、印刷するプリンターを 選択します。
 - ❖ TCP/IP
 - ① [TCP/IP]をクリックします。
 - ② [機器検索]をクリックします。

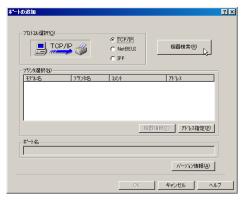

TCP/IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。



③ 印刷するプリンターをクリックして選択します。

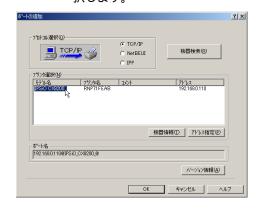

□ ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、プリンターのIPアドレスまたはホスト名を直接入力してください。



④ [OK]をクリックします。

❖ NetBEUI

- ① [NetBEUI] をクリックします。
- ② 「機器検索] をクリックします。



NetBEUI プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。





③ 印刷するプリンターをクリックして選択します。



□ ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、NetBEUIアドレスを直接入力してください。NetBEUIアドレスは、システム設定リストで確認できます。システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。システム設定リストではNetBEUIアドレスが「¥¥RNPxxxx¥xxx」と表示されています。先頭の「¥」を「%%」に変更して入力してください。



- □ ルーターを越えたプリンターには 印刷できません。
- ④「OK」をクリックします。



① [IPP] をクリックします。 [IPPの設定]ダイアログが表示されます。



② [プリンタのURL] に印刷するプリンターのIPアドレスを「http://(プリンターのIPアドレス)/printer」のように入力します。



- ③ 必要に応じて[IPPポート名]にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある他のIPPポート名と違う名前を入力してください。 入力を省略すると、[プリンタのURL]に入力したアドレスがIPPポート名に設定されます。
- ④ プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]をクリックし、必要な項目を設定し、[OK]をクリックします。



- □ 設定項目の詳細については、CD-ROM収録のヘルプを参照してください。
- ⑤ [OK]をクリックします。 ポートの追加ダイアログが閉じます。



Standard TCP/IP Port

●「Standard TCP/IP Port」を選択し、[OK]を
クリックします。



- □「Standard TCP/IP Port」が表示されない場合は、Windows 2000のヘルプを参照してStandard TCP/IPの設定をしてください。
- ②「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」の開始画面で、「次へ」をクリックします。



③ [プリンタ名またはIPアドレス]ボックスに プリンター名またはプリンターのIPアドレ スを入力し、[次へ]をクリックします。



- □ [ポート名] ボックスには自動的にポート名 が入力されます。必要があれば変更してく ださい。
- ④「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」の完了画面で、「完了」をクリックします。



プリンタードライバーの導入画面に戻ります。



●「LPR Port」を選択し、[OK]をクリックします。



- ロ「LPR Port」が表示されない場合は、「UNIX 印刷サービス」が正しく組み込まれていません。[サービス]タブの[追加]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows 2000のヘルプを参照してください。
- ② [LPDを提供しているサーバーの名前または アドレス]ボックスに、プリンターのIPアド レスを入力します。




⑤ [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名]ボックスに「Ip」と入力し、[OK]をクリックします。





7 [OK]をクリックします。

ポートが追加されます。

[ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。

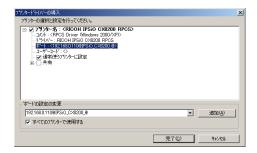



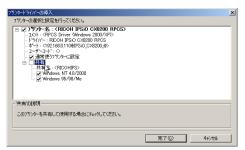

[共有]の左のボックスをクリックして√印を付けます。



[共有名]の下にあるボックスをクリックし、必要なシステムの代替ドライパーをインストールすることができます。



- □ 共有をチェックする(√印を付ける)と、代替 ドライバーがインストールされます ([Windows NT 4.0/2000] [Windows 95/98/Me] は、あらかじめ選択されています)。
- □ 後で追加することもできます。P.33 「共有設定」を参照してください。



② 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使 うプリンターの設定をします。

- □ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボックスで設定してください。
- ❖ ユーザーコードの設定



- コーザーコードを設定しておくと、各ユーザーコードごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。
- □ IPSiO CX8200で印刷枚数の統計をとるには、 アカウント拡張モジュール(オプション)が必 要です。
- □ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や 記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定



[完了]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。





インストールの途中で次のメッセージが表示されることがあります。その場合は[はい]をクリックしてインストールを続行してください。



- 次のメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.31「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。
 - 「新しいドライバが既に存在しているため、 インストールを継続することができません。」

[コンポーネントの選択]ダイアログが表示されたら、「完了] をクリックします。



[導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。





□ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。



① プリンタードライバーのインストールが完了したら、オプションを設定します。

ロ プリンターとパソコンが双方向通信していないときは、プリンターに接続したオプション、セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要があります。

ቇ፼


双方向通信の詳細については、P.31「双方向通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.29「オプションを 設定する」を参照してください。

ポートの設定を変更する

IPPのURLやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO Naviの設定を変更することができます。

- □ NetBEUIプロトコルには設定項目がありません。
- **1** [プリンタ]ウィンドウで、印刷するプリンター のアイコンをクリックして反転表示させ、[ファ イル]メニューの[プロパティ]をクリックしま す。
- **2**[ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]を クリックします。

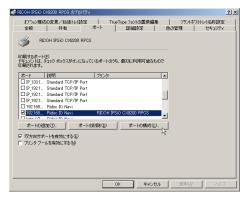

ポートの設定画面が表示されます。

• TCP/IPプロトコルの場合、代行印刷、並行印 刷、タイムアウト、プリンターグループの設定 ができます。



₩ 補足

- □「代行印刷/並行印刷」タブの項目を設定で きないときは、次のように操作すると設定 できるようになります。
 - ① [キャンセル]をクリックして、[ポート の設定] ダイアログを閉じます。
 - ② 「スタート]ボタンをクリックし、「プロ グラム]をポイントし、「Ridoc IO Navi] をポイントし、[拡張機能設定]をク リックします。
 - ③「代行/並行印刷をポート毎に設定する] にチェックをつけます。
 - ④ [OK]をクリックし、[拡張機能設定]ダ イアログを閉じます。

- □ 各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘル プを参照してください。
- IPP の場合、IPP ユーザー設定やプロキシなど の設定ができます。






詳細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してくだ さい。



オプションを設定する

制限

- □ [プリンタ]ウィンドウでプリンタープロパティを 変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が 必要です。Administrators または PowerUsers グ ループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。

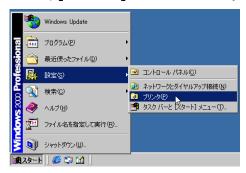

「プリンターウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして 反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパ ティ]をクリックします。




次の画面が表示されます。





- □ この画面は、インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に表示されます。それ以外の場合は、手順4の画面が表示されます。
- [OK]をクリックします。

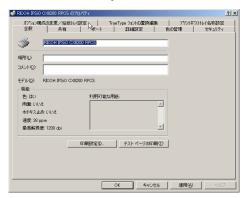


□ [オプション構成の変更/給紙トレイ設定]タブ の項目がグレー表示になっていて選択できな いときは、双方向通信が働いています。このと きオプションの設定は必要ありません。 [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションに/印を付けます。



- [給紙トレイ設定]で、設定するトレイをクリックして反転表示させ、[トレイ用紙サイズ]・[トレイ用紙セット方向]・[トレイ用紙種類]を正しく設定し、自動トレイ選択の対象にしない場合は[自動トレイ選択の対象にしない]に/印を付けます。
- **1** [OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

□ [初期設定] タブをクリックして [オプ ション 構成の変更 / 給紙トレイ設定] をクリックする と、手順・の画面が表示されます。





上記のメッセージは、インストールしようとしたドライバーよりも新しいドライバーが、すでにインストールされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインストールはできません。メッセージ中に表示されたドライバーをインストールしたときに使用したドライバーを使って、[プリンタの追加]でインストールし直してください。

- ① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、 [プリンタ] をクリックします。
- ② [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。
- ③「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストールします。

プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS ¥WIN2K_XP¥DISK1になります。インストーラーが起動したときは[キャンセル]をクリックして終了させます。

♡双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、プリンターにセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに 伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。

 双方向通信はWindows 95/98/Me、Windows 2000、 Windows XP、Windows NT 4.0で働く機能です。

双方向通信が働くには、接続形態により以下の条件を すべて満たしている必要があります。

❖ プリンターとパソコンを直接ケーブルで接続している場合

- パソコンが双方向通信に対応している
- プリンターのプロパティで双方向通信が可能 な設定になっている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件 を満たしている必要があります。

- プリンターのパラレルコネクターとパソコン のパラレルコネクターが、双方向通信に対応し たインターフェースケーブルで接続されている
- プリンターのUSBコネクターとパソコンの USBコネクターが、USBケーブルで接続されて いる (Windows 98 SE/Me、Windows 2000、 Windows XPの場合)



 拡張1394ボード(オプション)のコネクターと パソコンのIEEE 1394コネクターが、ケーブル で接続されている (Windows 2000、Windows XPの場合)

□ プリンターの設定でIEEE 1394の「SCSI print」が「有効」で「SCSI print双方向」が「する」に設定されている必要があります。

❖ ネットワークで接続している場合

- プリンターのプロパティで双方向通信が可能 な設定になっている
- Ridoc IO Naviがインストールされている 上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を 満たしている必要があります。
- Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに TCP/IPを使っている
- 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで 使っている (Windows 2000、Windows XPの 場合)
- Microsoft TCP/IP印刷でIPアドレスを指定して 使っている(Windows NT 4.0の場合)
- IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレスを含んでいる

□ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM からインストールしてください。




共有設定

クライアントからプリンターを使用するために共有 設定をします。

₹ 制限

- □ [プリンタ]ウィンドウでプリンタープロパティを 変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が 必要です。Administrators または PowerUsers グ ループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。

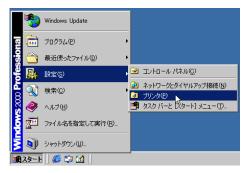


「プリンターウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして 反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパ ティ]をクリックします。




プリンターのプロパティが表示されます。

[共有]タブをクリックし、[共有する]に√印を付けます。

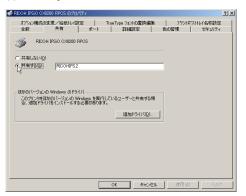

☑ プリンターをほかのバージョンの Windows を 使っているユーザーと共有する場合は、[追加ド ライバ]をクリックします。

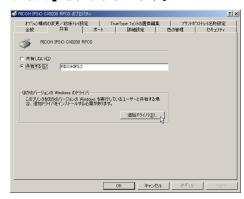

- □ インストールの際に共有をチェック(✓印を付ける)して代替ドライバーをインストールした場合は、これは必要ありません。
- **5**[OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。



2. Windows XP プリントサーバーを準備する

プロトコルの準備をする

TCP/IP 印刷、IPP 印刷のための準備

TCP/IPプロトコルまたはIPPを使って印刷する場合は、 以下の説明にしたがってネットワーク環境を設定して ください。

プリンターの環境設定

TCP/IPプロトコルを使って印刷できるように、プリンターのネットワーク環境を設定しておきます。

- TCP/IPプロトコルを有効にする(工場出荷時は有効です)
- IPアドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

🎤 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイド「操作パネルから設定する」を参照してください。 DHCPを使用してプリンターのIPアドレスを設定するときは、P.236「DHCPを使用する場合」を参照してください。

₩ 補足

□ IPアドレスを設定したら正しく設定されたかどう かWindows XP上から確認してください。

- ① [スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] [アクセサリ] の順にポイントし、「コマンドプロンプト] をクリックします。
- ② 次のように入力して確認します。(IPアドレスが192.168.15.16の場合)

C:> ping 192.168.15.16

正しく設定されていると次のように表示され ます。

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms TTL=32

間違って設定されていると次のように表示されます。

Request timed out.


Windows XP の環境設定

Windows XPに「TCP/IPプロトコル」が組み込まれていることを確認し、TCP/IP のプロパティを設定します。

- [コントロールパネル]の[ネットワークとインターネット接続]アイコンをダブルクリックします。
- 2 [ネットワーク接続]をクリックします。



- [ローカルエリア接続]を選択して、[この接続の設定を変更する]をクリックします。
- [この接続は次の項目を使用します]ボックスに、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が組み込まれていることを確認します。

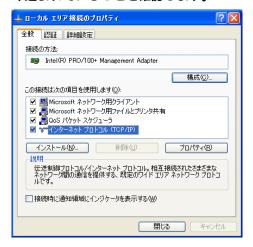

TCP/IP プロトコルが組み込まれていないときは、[ローカルエリア接続のプロパティ]の[インストール]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法について詳しくは、Windows XPのヘルプを参照してください。

TCP/IPプロトコルが組み込まれていたら、プロパティを設定します。

設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、正 しく設定してください。



ソフトウェアをインストールする

🏺 操作の前に

Ridoc IO Naviをインストールし、RPCSプリンタードライバーを「Ridoc IO Navi」を指定してインストールします。

Ridoc IO Navi のインストール


 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

□ システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。 2 セットアップ画面が表示されたら、[Ridoc IO Navi] をクリックします。




Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。







[製品ライセンス契約]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[はい]をクリックします。

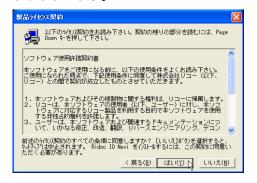

5 表示されるメッセージに従ってRidoc IO Naviをインストールします。

□ インストール終了後に「Windowsの再起動」ダ イアログが表示される場合、Windowsを再起動 してください。

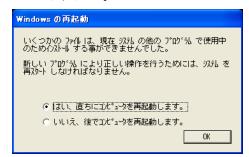



 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。




- □ システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。
- 2 セットアップ画面が表示されたら、[プリンター ドライバー] をクリックします。



[使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。









- IPSiO CX8200とIPSiO CX8200Mは、同じプリンタードライバーを使用します。IPSiO CX8200Mをご使用の場合は、「IPSiO CX8200」を選択してください。
- □[コメント:][ドライバ:][ポート:]は、 ご使用のオペレーティングシステム、選択した プリンター機種、使用するポートによって、そ れに応じた表示となります。

6 [ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。



以下の手順は使用するポートによって異なります。使用するポートを選択してください。

- Ridoc IO Navi
- Standard TCP/IP Port
- LPR Port



Ridoc IO Navi

●「Ridoc IO Navi」を選択し、[OK]をクリックします。



- プロトコルを選択し、印刷するプリンターを 選択します。
 - ❖ TCP/IP
 - ① [TCP/IP] をクリックします。
 - ② [機器検索]をクリックします。



TCP/IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。



③ 印刷するプリンターをクリックして選択します。



使用説明書 システム設定編

ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、プリンターのIPアドレスまたはホスト名を直接入力してください。



④ [OK]をクリックします。

♣ IPP


① [IPP] をクリックします。 [IPPの設定]ダイアログが表示されます。



② [プリンタのURL] に印刷するプリンターのIPアドレスを「http://(プリンターのIPアドレス)/printer」のように入力します。



- ③ 必要に応じて[IPPポート名]にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある他のIPPポート名と違う名前を入力してください。 入力を省略すると、[プリンタのURL]に入力したアドレスが IPP ポート名に設定されます。
- ④ プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]をクリックし、必要な項目を設定し、[OK]をクリックします。

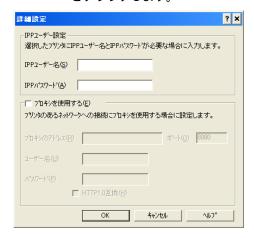

- □ 設定項目の詳細については、CD-ROM収録のヘルプを参照してください。
- ⑤ [OK]をクリックします。 ポートの追加ダイアログが閉じます。

Standard TCP/IP Port

「Standard TCP/IP Port」を選択し、[OK]を クリックします。



- □「Standard TCP/IP Port」が表示されない場合は、Windows XPのヘルプを参照してStandard TCP/IPの設定をしてください。
- ②「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」の開始画面で、[次へ]をクリックします。





③ [プリンタ名またはIPアドレス]ボックスに プリンター名またはプリンターの IP アドレ スを入力し、[次へ]をクリックします。



- □ [ポート名]ボックスには自動的にポート名 が入力されます。必要があれば変更してく ださい。
- ④「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」の完了画面で、[完了]をクリックします。



プリンタードライバーの導入画面に戻ります。

LPR Port

①「LPR Port」を選択し、[OK]をクリックします。



- □「LPR Port」が表示されない場合は、「UNIX 印刷サービス」が正しく組み込まれていません。[サービス]タブの[追加]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows XPのヘルプを参照してください。
- ② [LPDを提供しているサーバーの名前または アドレス]ボックスに、プリンターのIPアド レスを入力します。



③ [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名]ボックスに「Ip」と入力し、[OK]をクリックします。



1 [OK]をクリックします。

ポートが追加されます。

[ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。




[共有]をダブルクリックし、共有の設定を展開します。



[共有]の左のボックスをクリックして√印を付けます。





₩ 補足

- □ 共有をチェックする(✓印を付ける)と、代替 ドライバーがインストールされます ([Windows NT 4.0/2000][Windows 95/98/Me] は、あらかじめ選択されています)。
- □ 後で追加することもできます。P.54 「共有設定」を参照してください。
- 2 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使 うプリンターの設定をします。

- □ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボックスで設定してください。
- ❖ ユーザーコードの設定



₩ 補足

- コーザーコードを設定しておくと、各ユーザーコードごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。
- □ IPSiO CX8200で印刷枚数の統計をとるには、 アカウント拡張モジュール(オプション)が必 要です。
- □ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や 記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定





[記] [完了]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。




- インストールの途中でメッセージが表示されることがあります。その場合は 続行]をクリックしてインストールを続行してください。
- 口次のメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.52「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。
 - 「新しいドライバが既に存在しているため、 インストールを継続することができません。」

[コンポーネントの選択]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。



[導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

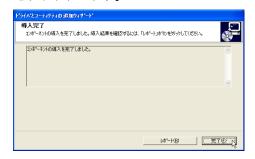



□ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。



① プリンタードライバーのインストールが完了したら、オプションを設定します。

ロ プリンターとパソコンが双方向通信していないときは、プリンターに接続したオプション、セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要があります。

ቇ፼


双方向通信の詳細については、P.52「双方向通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.50「オプションを 設定する」を参照してください。

ポートの設定を変更する

IPPのURLやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO Naviの設定を変更することができます。

- □ NetBEUIプロトコルには設定項目がありません。
- 【】[プリンタとFAX] ウィンドウで、印刷するプリンターのアイコンをクリックして反転表示させ、[ファイル] メニューの [プロパティ] をクリックします。
- **2** [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]を クリックします。

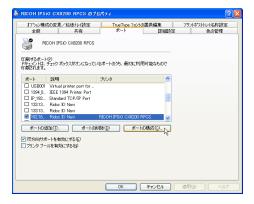

ポートの設定画面が表示されます。

• TCP/IPプロトコルの場合、代行印刷、並行印 刷、タイムアウト、プリンターグループの設定 ができます。



₩ 補足

- □「代行印刷/並行印刷」タブの項目を設定で きないときは、次のように操作すると設定 できるようになります。
 - ① [キャンセル]をクリックして、[ポート の設定1ダイアログを閉じます。
 - ② 「 スタート]ボタンをクリックし、XPで は [すべてのプログラム] をポイント し、「Ridoc IO Navi]をポイントし、「拡 張機能設定 1をクリックします。
 - ③「代行/並行印刷をポート毎に設定する1 にチェックをつけます。
 - ④ 「OK]をクリックし、「拡張機能設定]ダ イアログを閉じます。

- □ 各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘル プを参照してください。
- IPP の場合、IPP ユーザー設定やプロキシなど の設定ができます。

使用説明書 システム設定編



🧳 補足

□ 詳細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してくだ さい。



オプションを設定する

₹ 制限

- □ [プリンタとFAX] ウィンドウでプリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。 Administrators またはPowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート]ボタンから、[プリンタとFAX]ウィンドウを表示させます。
- 2 追加したプリンターのアイコンをクリックして 反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパ ティ]をクリックします。



次の画面が表示されます。



- □ この画面は、インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に表示されます。それ以外の場合は、手順4の画面が表示されます。
- **日**「OK] をクリックします。





□ [オプション構成の変更/給紙トレイ設定]タブ の項目がグレー表示になっていて選択できな いときは、双方向通信が働いています。このと きオプションの設定は必要ありません。 **5** [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションに√印を付けます。



- [給紙トレイ設定]で、設定するトレイをクリックして反転表示させ、[トレイ用紙サイズ]・[トレイ用紙セット方向]・[トレイ用紙種類]を正しく設定し、自動トレイ選択の対象にしない場合は[自動トレイ選択の対象にしない]に/印を付けます。
- **1**[OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。



□ [初期設定] タブをクリックして [オプ ション 構成の変更 / 給紙トレイ設定] をクリックする と、手順・の画面が表示されます。

使用説明書 システム設定編



上記のメッセージは、インストールしようとしたドライバーよりも新しいドライバーが、すでにインストールされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインストールはできません。メッセージ中に表示されたドライバーをインストールしたときに使用したドライバーを使って、[プリンタの追加]でインストールし直してください。

- ① [スタート]ボタンから、[プリンタとFAX]を表示させます。
- ② [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。
- ③「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストールします。

プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS ¥WIN2K_XP¥DISK1 になります。インストーラーが起動したときは、キャンセル をクリックして終了させます。

♡双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、プリンターにセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。

 双方向通信はWindows 98 SE/Me、Windows 2000、 Windows XP、Windows NT 4.0で働く機能です。

双方向通信が働くには、接続形態により以下の条件を すべて満たしている必要があります。

❖ プリンターとパソコンを直接ケーブルで接続している場合

- パソコンが双方向通信に対応している
- プリンターのプロパティで双方向通信が可能 な設定になっている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件 を満たしている必要があります。

- プリンターのパラレルコネクターとパソコン のパラレルコネクターが、双方向通信に対応し たインターフェースケーブルで接続されている
- プリンターのUSBコネクターとパソコンの USBコネクターが、USBケーブルで接続されて いる (Windows 98 SE/Me、Windows 2000、 Windows XPの場合)

 拡張1394ボード(オプション)のコネクターと パソコンのIEEE 1394コネクターが、ケーブル で接続されている (Windows 2000、Windows XPの場合)

□ プリンターの設定でIEEE 1394の「SCSI print」が「有効」で「SCSI print双方向」が「する」に設定されている必要があります。

❖ ネットワークで接続している場合

- プリンターのプロパティで双方向通信が可能 な設定になっている
- Ridoc IO Naviがインストールされている 上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を 満たしている必要があります。
- Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに TCP/IPを使っている
- 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで 使っている (Windows 2000、Windows XPの 場合)
- Microsoft TCP/IP印刷でIPアドレスを指定して 使っている (Windows NT 4.0の場合)
- IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレスを含んでいる

□ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM からインストールしてください。



共有設定

クライアントからプリンターを使用するために共有 設定をします。

₹ 制限


- \Box [プリンタとFAX] ウィンドウでプリンタープロパティを変更するには、「プリンタの管理」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート]ボタンから、[プリンタとFAX]ウィンドウを表示させます。
- 2 追加したプリンターのアイコンをクリックして 反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパ ティ]をクリックします。



[共有]タブをクリックし、[このプリンタを共有する] をクリックします。



4 プリンターをほかのバージョンの Windows を 使っているユーザーと共有する場合は、[追加ド ライバ]をクリックします。

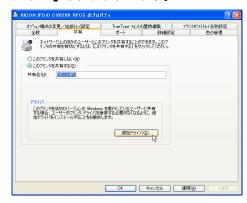

- □ インストールの際に共有をチェック(✓印を付ける)して代替ドライバーをインストールした場合は、これは必要ありません。
- **5**[OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。



3. Windows NT 4.0 プリントサーバーを準備する

プロトコルの準備をする

TCP/IP 印刷、IPP 印刷のための準備

TCP/IPプロトコルまたはIPPを使って印刷する場合は、 以下の説明に従ってネットワーク環境を設定してくだ さい。

❖ プリンターの環境設定

TCP/IPを使って印刷できるように、プリンターのネットワーク環境を設定しておきます。

- TCP/IPプロトコルを有効にする(工場出荷時は有効です)
- IPアドレスなどTCP/IPに関する項目を設定する

夕 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイドの「操作パネルを使って設定する」を参照してください。

DHCPを使用してプリンターのIPアドレスを 設定するときは、P.236「DHCPを使用する場 合」を参照してください。

- □ IPアドレスを設定したら正しく設定されたか どうかWindows上から確認してください。
 - ① [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム]をポイントし、[コマンドプロンプト]を クリックします。
 - ② 次のように入力して確認します。(IPアドレスが192.168.15.16の場合)

C:> ping 192.168.15.16

正しく設定されていると次のように表示されます。

Reply from 192.168.15.16 : bytes=32 time<10ms TTL=32

間違って設定されていると次のように表示されます。

Request timed out.

❖ Windows NTの環境設定

Windows NTに「TCP/IPプロトコル」と「Microsoft TCP/IP印刷」ソフトウェアを組み込み、TCP/IPのプロパティを設定します。

① [コントロールパネル]の[ネットワーク]アイ コンをダブルクリックします。



使用説明書 システム設定編

② [プロトコル] タブの [ネットワークプロトコル] ボックスに「TCP/IPプロトコル」が組み込まれていることを確認します。





- ロ TCP/IP プロトコルが組み込まれていない ときは、[プロトコル]タブの[追加]をク リックして組み込んでください。組み込み の詳しい操作方法についてはWindows NT のヘルプを参照してください。
- ③ TCP/IPプロトコルを組み込んだら、プロパティを設定します。 設定内容はネットワーク管理者の方に確認し、

正しく設定してください。

④ LPRを使って印刷する場合は、[サービス]タブをクリックし、ネットワークサービスとして「Microsoft TCP/IP印刷」が組み込まれていることを確認します。



「Microsoft TCP/IP印刷」が組み込まれていないときは、[サービス]タブの[追加]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows NTのヘルプを参照してください。



NetBEUI 印刷のための準備

NetBEUIプロトコルを使って印刷する場合は、以下の 説明に従ってネットワーク環境を設定してください。

❖ プリンターの環境設定

NetBEUIプロトコルを使って印刷できるように、 プリンターの NetBEUI プロトコルを有効にします (工場出荷時は有効です)。

♪ 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイド「操作パネルから設定する」を参照してください。

❖ Windows NTの環境設定

Windows NTに「NetBEUIプロトコル」を組み込み、LANアダプタ (LANA) 番号を変更します。

① [コントロールパネル]の[ネットワーク]アイ コンをダブルクリックます。 ② [プロトコル] タブの [ネットワークプロトコル] ボックスに「NetBEUIプロトコル」が組み 込まれていることを確認します。






□ NetBEUIプロトコルが組み込まれていないときは、[プロトコル]タブの[追加]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows NTのヘルプを参照してください。



③ LANA番号を変更します。[サービス]タブをクリックし、[ネットワークサービス]ボックスの「NetBIOS インターフェイス」をクリックして反転表示させ、[プロパティ] をクリックします。



④ [ネットワークルート]見出しの「Nbfプロトコル」に対応したLANA番号をクリックして反転表示させ、「編集]をクリックします。

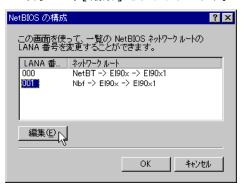

⑤ LANA番号として「0」を入力します。

- □ 他のプロトコルの LANA 番号が 0 に設定されているときは、そのプロトコルを 0 以外に変更してください。
- ⑥ [OK]をクリックします。
- ⑦ [閉じる]をクリックし、[ネットワーク]ダイ アログを閉じます。
- ⑧ 再起動するかどうか確認するメッセージが表示されるので、[はい]をクリックします。



□ LANA 番号を変更したときは必ず再起動してください。



ソフトウェアをインストールする

🏺 操作の前に

Ridoc IO Naviをインストールし、RPCSプリンタードライバーを「Ridoc IO Navi」を指定してインストールします。

Ridoc IO Navi のインストール

 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。

□ システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。 **2** セットアップ画面が表示されたら、[Ridoc IO Navi] をクリックします。




Ridoc IO Naviのインストーラーが起動します。



[ようこそ]ダイアログが表示されたら、[次へ] をクリックします。




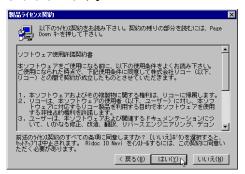

表示されるメッセージに従ってRidoc IO Naviを インストールします。インストールが完了する と次のメッセージが表示されます。



□ インストール終了後に「Windowsの再起動」ダ イアログが表示される場合、Windowsを再起動 してください。



1 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。




- □ システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。
- 2 セットアップ画面が表示されたら、[プリンター ドライバー] をクリックします。



[使用許諾]ダイアログにソフトウェア使用許諾契約が表示されます。すべての項目をお読みください。同意する場合は、[次へ]をクリックします。



'ライハ'とユーティリティの追加ウィザ'〜ト' コンホ'〜ネントの選択 インストールするコンホ'〜ネントを選択してください。			
インストールするコンポーネントを選択していたさい。			***
コンホーネント ② MRPCSフザンタードライバー			ディスク領域 5500KB
₩ Nr00/999-1-79/1-			330010
必要なディスク容量の合計: 5500 KB			
②要核/1/A/台里(VIE)計: 0000 KB			
	〈戻る(B)	75×(M) > F	キャンセル





- IPSiO CX8200とIPSiO CX8200Mは、同じプリンタードライバーを使用します。IPSiO CX8200Mをご使用の場合は、「IPSiO CX8200」を選択してください。
- ロ[コメント:][ドライバ:][ポート:]は、 ご使用のオペレーティングシステム、選択した プリンター機種、使用するポートによって、そ れに応じた表示となります。

6 [ポート:]を選択し、[追加]をクリックします。




以下の手順は使用するポートによって異なります。使用するポートを選択してください。

- Ridoc IO Navi
- LPR Port




Ridoc IO Navi

●「Ridoc IO Navi」を選択し、[OK]をクリックします。

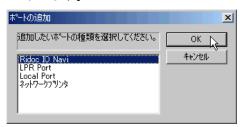

- プロトコルを選択し、印刷するプリンターを 選択します。
 - ❖ TCP/IP
 - ① [TCP/IP] をクリックします。
 - ② [機器検索]をクリックします。

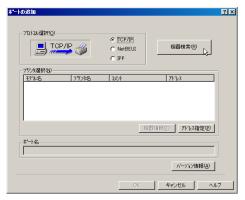

TCP/IP プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。



③ 印刷するプリンターをクリックして選択します。



使用説明書 システム設定編

□ ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、プリンターのIPアドレスまたはホスト名を直接入力してください。



④ [OK]をクリックします。

❖ NetBEUI

- ① [NetBEUI] をクリックします。
- ② 「機器検索] をクリックします。



NetBEUI プロトコルで印刷可能なプリンターが検索され、一覧表示されます。



使用説明書 システム設定編

③ 印刷するプリンターをクリックして選択します。



□ ここにはコンピューターからのブロードキャストに応答したプリンターだけが表示されます。ここに表示されないプリンターに印刷するときは、[アドレス指定]をクリックし、NetBEUIアドレスを直接入力してください。NetBEUIアドレスは、システム設定リストで確認できます。システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。システム設定リストではNetBEUIアドレスが「¥¥RNPxxxx¥xxx」と表示されています。先頭の「¥」を「%%」に変更して入力してください。



- □ ルーターを越えたプリンターには 印刷できません。
- ④「OK]をクリックします。




① [IPP] をクリックします。 [IPPの設定]ダイアログが表示されます。



② [プリンタの URL] に印刷するプリンターのIPアドレスを「http://(プリンターのIPアドレス)/printer」のように入力します。



- ③ 必要に応じて[IPPポート名]にプリンターを区別するための名前を入力します。すでにある他のIPPポート名と違う名前を入力してください。 入力を省略すると、[プリンタのURL]に入力したアドレスが IPP ポート名に設定されます。
- ④ プロキシサーバーや IPP ユーザー名などの設定を行う場合は、[詳細設定]をクリックし、必要な項目を設定し、[OK]をクリックします。

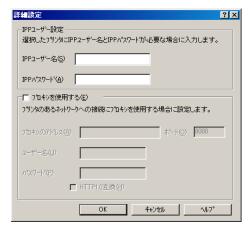

- □ 設定項目の詳細については、CD-ROM収録のヘルプを参照してください。
- ⑤ [OK]をクリックします。 ポートの追加ダイアログが閉じます。



●「LPR Port」を選択し、[OK]をクリックします。



- □「LPR Port」が表示されない場合は、「Microsoft TCP/IP印刷」が正しく組み込まれていません。[サービス]タブの[追加]をクリックして組み込んでください。組み込みの詳しい操作方法についてはWindows NTのヘルプを参照してください。
- ② [Ipd を提供しているサーバーの名前または アドレス] ボックスに、プリンターのIPアドレスを入力します。



⑤ [サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名]ボックスに「Ip」と入力し、[OK]をクリックします。




7 [OK]をクリックします。

ポートが追加されます。

[ポート:]に選択したプリンターのポートが表示されていることを確認します。







[共有]の左のボックスをクリックし、チェックマークを付けます。



[共有名]の下にあるボックスをクリックし、必要なシステムの代替ドライパーをインストールすることができます。



- □ 共有をチェックする(✓印を付ける)と、代替 ドライバーがインストールされます ([Windows NT 4.0/2000][Windows 95/98/Me] は、あらかじめ選択されています)。
- □ 後で追加することもできます。P.78 「共有設定」を参照してください。
- ☑ 必要に応じて、ユーザーコードの設定や通常使
 うプリンターの設定をします。

□ 設定項目を選択し、ダイアログ下部の変更ボックスで設定してください。



❖ ユーザーコードの設定



- コーザーコードを設定しておくと、各ユーザーコードごとの印刷枚数の統計をとることができ、Ridoc IO Adminで確認できます。詳細については、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。
- □ IPSiO CX8200で印刷枚数の統計をとるには、 アカウント拡張モジュール(オプション)が必要です。
- □ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字や 記号はご使用になれません。

❖ 通常使うプリンターの設定



[完了]をクリックします。

プリンタードライバーがインストールされます。




- 次のメッセージが表示された場合、オートランプログラムでのインストールを続けることができません。P.76「プリンタードライバーのインストール中にメッセージが表示されたとき」を参照してインストールし直してください。
 - 「新しいドライバが既に存在しているため、インストールを継続することができません。」
 - 「Service Pack 4では導入できないドライバ が存在します。」



[コンポーネントの選択]ダイアログが表示されたら、[完了]をクリックします。



[導入完了]ダイアログが表示されたら、[完了] をクリックします。

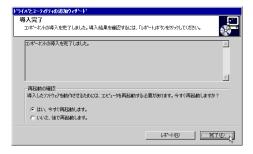

□ ダイアログに「再起動の確認」が表示される場合は、Windowsを再起動してください。

プリンタードライバーのインストールが完了したら、オプションを設定します。

ロ プリンターとパソコンが双方向通信していないときは、プリンターに接続したオプション、セットした用紙のサイズ、方向を設定する必要があります。

▶ 参照

双方向通信の詳細については、P.76「双方向通信が働く条件」を参照してください。

オプションの設定方法は、P.74「オプションを設定する」を参照してください。



使用説明書 システム設定編

ポートの設定を変更する

IPPのURLやプロキシサーバーの設定など、Ridoc IO Naviの設定を変更することができます。

- □ NetBEUIプロトコルには設定項目がありません。
- 1 [プリンタ]ウィンドウで、印刷するプリンターの アイコンをクリックして反転表示させ、[ファイ ル]メニューの[プロパティ]をクリックします。
- **2** [ポート]タブをクリックし、[ポートの構成]を クリックします。

ポートの設定画面が表示されます。

TCP/IPプロトコルの場合、代行印刷、並行印刷、タイムアウト、プリンターグループの設定ができます。



- □ [代行印刷/並行印刷]タブの項目を設定できないときは、次のように操作すると設定できるようになります。
 - ① [キャンセル]をクリックして、[ポート の設定] ダイアログを閉じます。
 - ② [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] (XPでは [すべてのプログラム])をポイントし、[Ridoc IO Navi]をポイントし、[拡張機能設定] をクリックします。
 - ③ [代行/並行印刷をポート毎に設定する] にチェックをつけます。
 - ④ [OK]をクリックし、[拡張機能設定]ダイアログを閉じます。
- □ 各設定項目の詳細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してください。



 IPPの場合、IPPユーザー設定やプロキシなど の設定ができます。





□ 詳細は、Ridoc IO Naviのヘルプを参照してください。



オプションを設定する

制限

- ロ[プリンタ]ウィンドウでプリンタープロパティを変更するには、「フルコントロール」のアクセス権が必要です。AdministratorsまたはPowerUsers グループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。



[プリンタ]ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして 反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパ ティ]をクリックします。




次の画面が表示されます。





- □ この画面は、インストール後最初にプリンターのプロパティを表示する場合、または装着しているオプションを設定していない場合に表示されます。それ以外の場合は、手順4の画面が表示されます。
- [OK]をクリックします。

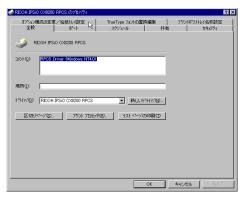

❷ 補足

□ [オプション構成の変更/給紙トレイ設定]タブ の項目がグレー表示になっていて選択できな いときは、双方向通信が働いています。このと きオプションの設定は必要ありません。 [オプション選択]ボックスで、取り付けたオプションに/印を付けます。



- [給紙トレイ設定]で、設定するトレイをクリックして反転表示させ、[トレイ用紙サイズ]・[トレイ用紙セット方向]・[トレイ用紙種類]を正しく設定し、自動トレイ選択の対象にしない場合は、自動トレイ選択の対象にしない]をチェックします。
- **1** [OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。

□ [初期設定] タブをクリックして [オプ ション 構成の変更 / 給紙トレイ設定] をクリックする と、手順・の画面が表示されます。

使用説明書 システム設定編





上記のメッセージは、インストールしようとしたドライバーよりも新しいドライバーが、すでにインストールされているときに表示されます。

この場合には、オートランプログラムによるインストールはできません。メッセージ中に表示されたドライバーをインストールしたときに使用したドライバーを使って、[プリンタの追加]でインストールし直してください。

- ① [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、「プリンタ] をクリックします。
- ② [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。
- ③「プリンタの追加ウィザード」に従ってインストールします。

プリンタードライバーのディスクが CD-ROM の場合、インストール元はCD-ROMの¥DRIVERS¥RPCS ¥WINNT4¥DISK1 になります。インストーラーが起動したときは [キャンセル] をクリックして終了させます。

♡双方向通信が働く条件

双方向通信が働いていると、プリンターにセットされている用紙サイズなどの情報が自動的にパソコンに伝わります。またパソコン側からもプリンターの状態を確認することができます。

 双方向通信はWindows 95/98/Me、Windows 2000、 Windows XP、Windows NT 4.0で働く機能です。

双方向通信が働くには、接続形態により以下の条件を すべて満たしている必要があります。

⇒ プリンターとパソコンを直接ケーブルで接続している場合

- パソコンが双方向通信に対応している
- プリンターのプロパティで双方向通信が可能 な設定になっている

上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件 を満たしている必要があります。



- プリンターのパラレルコネクターとパソコン のパラレルコネクターが、双方向通信に対応し たインターフェースケーブルで接続されている
- プリンターの USB コネクターとパソコンの USBコネクターが、USBケーブルで接続されて いる (Windows 98 SE/Me、Windows 2000、 Windows XPの場合)
- 拡張1394ボード(オプション)のコネクターと パソコンのIEEE 1394コネクターが、ケーブル で接続されている (Windows 2000、Windows XPの場合)

□ プリンターの設定でIEEE 1394の「SCSI print」が「有効」で「SCSI print双方向」が「する」に設定されている必要があります。

❖ ネットワークで接続している場合

- プリンターのプロパティで双方向通信が可能 な設定になっている
- Ridoc IO Naviがインストールされている 上記2つの条件のほかに、以下のいずれかの条件を 満たしている必要があります。
- Ridoc IO Naviポートを使用し、プロトコルに TCP/IPを使っている
- 標準 TCP/IP ポートのポート名を変更しないで 使っている (Windows 2000、Windows XPの 場合)

- Microsoft TCP/IP印刷でIPアドレスを指定して 使っている(Windows NT 4.0の場合)
- IPPプロトコル使用時に、ポート名にIPアドレスを含んでいる

□ Ridoc IO Naviはプリンターに同梱のCD-ROM からインストールしてください。



共有設定

クライアントがプリンターを使用するために共有設 定をします。

制限

- □ [プリンタ]ウィンドウでプリンタープロパティを 変更するには、「フルコントロール」のアクセス権 が必要です。Administrators または Power Users グ ループのメンバーとしてログオンしてください。
- **1** [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイントし、[プリンタ]をクリックします。



[プリンタ]ウィンドウが表示されます。

2 追加したプリンターのアイコンをクリックして 反転表示させ、[ファイル]メニューの[プロパ ティ]をクリックします。




プリンターのプロパティが表示されます。





☑ プリンターをほかのバージョンの Windows を 使っているユーザーと共有する場合は、代替ド ライバをクリックして選択します。

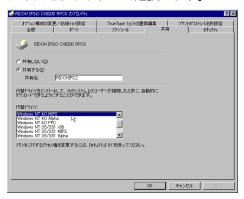

- □ インストールの際に共有をチェック (✓印を付ける)して代替ドライバーをインストールした場合は、選択する必要はありません。
- **5**[OK]をクリックし、プリンターのプロパティを閉じます。




4. NetWare サーバーを準備する

NetWareでネットワークプリンターを使用する場合の設定のしかたを説明します。NetWareではプリンターを「プリントサーバー」または「リモートプリンター」として接続することができます。

プロトコルの準備をする

プリンターの操作パネルでNetWareの設定をします。

- □ コンピューター側に IPX/SPX プロトコルが組み込まれている必要があります。組み込まれていない場合は、Windowsのヘルプを参照して IPX/SPX プロトコルを組み込んでください。
- 1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

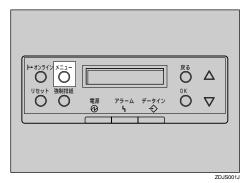

メニュー画面が表示されます。

2 【 】または【 】キーを押して「インターフェースセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

インターフェース設定項目を選択する画面が表示 されます。

- **り** 使用するプロトコルを有効にします。
 - **①**【 】または【 】キーを押して「ネットワークセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



②【 】または【 】キーを押して「ユウコウプロトコル」を表示させ、【OK】キーを押します。

< ネットワークセッティ> 8 . 1ウコウフ[®] ロトコル

③【 】または【 】キーを押して「NetWare」を表示させ、【OK】キーを押します。

くユウコウプロトコル> 2.NetWare

◆【 】または【 】キーを押して「ユウコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

<NetWare > *ירייי

約2秒後有効プロトコルを設定する画面に戻ります。

プロトコルの設定が終了したら【戻る】キー を押します。

ネットワークの設定項目を選択する画面が表示されます。

- □ 工場出荷時は全てのプロトコルが有効に設 定されています。
- □ ご使用にならないプロトコルは無効にして おくことを推奨します。
- □ NetWare5.1JのピュアIP環境でお使いになる場合は、TCP/IPプロトコルを有効に設定してください。

4 NetWareのフレームタイプを選択します。

選択できるフレームタイプは以下のとおりです。

- ジドウセンタク(工場出荷時)
- ETHERNET2
- ETHERNET802.3
- ETHERNET802.2
- ETHERNETSNAP

🧭 補足

□「自動選択」は起動時最初に検知したフレームタイプに設定されます。したがって複数のフレームタイプが使用可能なネットワークでは目的のフレームタイプに設定されないことがあります。そのときは使用したいフレームタイプを選択してください。



●【 】または【 】キーを押して「NWフレームタイプ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くネットワークセッテイン 7.NUフレームタイプ[®]

現在の設定が表示されます。

②【 】または【 】キーを押して使用するフレームタイプを表示させ、【OK】キーを押します。

<NUフレームタイプ[®] > ***/^ k ^ ウヤンタク

約2秒後ネットワークの設定項目を選択する画面に戻ります。

5 設定が終了したら【オンライン】キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。

インサッテキキマス RPCS **5**システム設定リストを印刷して設定した内容を確認します。

システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

❖ Ridoc IO Adminについて プリンターをNetWare環境で使用するには、Ridoc IO Adminを使用してNetWareのプリント環境を設 定します。

- T記の環境でRidoc IO Adminを使用してプリント環境を設定するときは、Novellから提供されている NetWare クライアントがインストールされている必要があります。
 - Windows 95/98/Meで、NDSモードのとき
 - Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0でNDSモードまたはBindaryモードのと き



❖ Ridoc IO Adminに表示されるプリンターについて

Ridoc IO Adminには、ネットワークに接続されているプリンターの一覧が表示されます。




表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、プリンターからシステム設定リストを印刷し、その「プリンタ名」と比較して目的のプリンターを探してください。

システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

NetWare 3.xJ でのセットアップ

NetWare のプリンター環境の設定のしかたはプリンターの使い方(プリントサーバー/リモートプリンター)によって異なります。ここではNetWare 3.xJにおいて、プリンターをプリントサーバーとして使う場合と、リモートプリンターとして使う場合について説明します。

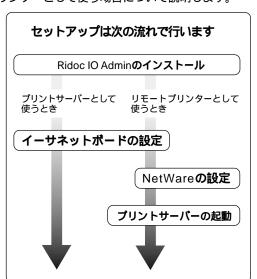

₩ 補足


- □ NetWare が正しく動作し、プリントサービスを設 定できる環境が整っていることを前提にしていま す。
- □ 操作例は次の条件で設定しています。
 - ファイルサーバーの名前...CAREE
 - プリントサーバーの名前...PSERV
 - プリンターの名前...R-PRN
 - キューの名前...R-QUEUE

Ridoc IO Admin のインストール

Ridoc IO AdminをWindowsにインストールします。 Ridoc IO Adminのインストール手順については、 P.113「Ridoc IO Adminのインストール」を参照して ください。

インストール終了後、プリントサーバーとして使う場合は、P.85「プリントサーバーとして使う」に進んでください。

リモートプリンターとして使う場合は、P.88「リモートプリンターとして使う」に進んでください。



- 1 Supervisor または同等の権利を持つユーザとしてログインします。
- **2** Ridoc IO Adminを起動します。
- [グループ] メニューの [機器検索] をポイント し、[IPX/SPX] を選択します。



設定できるプリンターの一覧が表示されます。



- □ 表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、プリンターからシステム設定リストを印刷し、その「プリンタ名」と比較して目的のプリンターを探してください。
- □ システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- ロ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプをコンピューターと機器で一致させてください。コンピューターのフレームタイプは Windows の [ネットワーク]ダイアログで変更します。機器のフレームタイプを変更する方法は、P.80「プロトコルの準備をする」を参照してください。

制限


スインウィンドウにリコー以外のプリンターが表示されることがありますが、これらのプリンターは選択しないでください。Ridoc IO Adminはリコープリンター専用のユーティリティです。






イーサネットボード設定ツールが起動します。

5[ウィザード]をクリックして選択し、[OK]をクリックします。

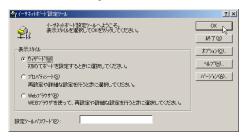


1 必要に応じて[デバイス名]と[コメント]を入力し、[次へ]をクリックします。

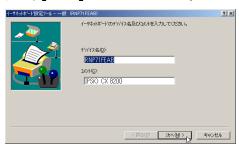

1 [NetWare] に ✓ 印を付け、 [次へ] をクリックします。







- [ファイルサーバ名]には、プリントサーバーを 作成するファイルサーバー名 (この例では CAREE) を入力します。[参照] をクリックし て一覧からファイルサーバーを選択すること もできます。
- [] 「プリントサーバ名] 「プリンタ名] 「プリント キュー名]を入力し、「次へ]をクリックします。



- [プリントサーバ名]には、NetWareのプリント サーバー名(この例では、PSERV)を英数字で 47バイト以内で入力します。
- [プリンタ名]には、NetWare のプリンター名 (この例では、R-PRN)を入力します。
- [プリントキュー名]には、NetWare上に追加する プリントキューの名前(この例の場合R-QUEUE) を入力します。
- **Ⅲ** 設定を確認し、[次へ]をクリックします。



設定が反映され、イーサネットボード設定ツール が終了します。

II Ridoc IO Adminを終了します。



□ プリンターが設定どおり動作しているか確認 するにはコマンドプロンプトで次のように入力します。

F:> USERLIST

□ 正しく動作していると、接続しているユーザ名 としてプリントサーバー名(この例では PSERV)が表示されます。

リモートプリンターとして使う

- **1** Supervisor または同等の権利を持つユーザとしてログインします。
- **2** Ridoc IO Adminを起動します。
- [グループ] メニューの [機器検索] をポイント し、[IPX/SPX] を選択します。



設定できるプリンターの一覧が表示されます。



🥜 補足

- □ 表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、プリンターからシステム設定リストを印刷し、その「プリンタ名」と比較して目的のプリンターを探してください。
- □ システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- ロ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプをコンピューターと機器で一致させてください。コンピューターのフレームタイプは Windows の [ネットワーク] ダイアログで変更します。機器のフレームタイプを変更する方法は、P.80「プロトコルの準備をする」を参照してください。

制限

ロ メインウィンドウにリコー以外のプリンターが表示されることがありますが、これらのプリンターは選択しないでください。Ridoc IO Adminはリコープリンター専用のユーティリティです。



使用説明書 システム設定編



イーサネットボード設定ツールが起動します。

[プロパティシート]をクリックして選択し、 [OK]をクリックします。



[イーサネットボード設定ツール]ダイアログが表示されます。

イーサネットホート。設定ツール(RNP	71FEAB)
一般 TCP/IP NetWare	AppleTalk NetBEUI SNMP パスワード
デバイス名(N): RNP71FFAB	
⊒XVF©):	
ハート・ウェアタイプ。	RN Ethernet 10/100
ファームウェアバージョン:	0.60
MACアドレス:	00-00-74-71-FE-AB
	■ 詳条細 (①)
	OK キャンセル



[NetWare] タブをクリックします。



- 2 環境を設定します。
 - [プリントサーバ名]ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。



□ 47バイト以内で入力してください、

② [ファイルサーバ名]に、プリントサーバーを 作成するファイルサーバー名を入力します。

[参照]をクリックすると、ファイルサーバーを 一覧から選択できます。 ⑤ [動作モード] グループの [リモートプリンタ] をクリックして選択します。



④ [リモートプリンタ番号]ボックスにプリンター番号を入力します。

₩重要

プリントサーバー上に作成するプリンター の番号と一致させてください。



6 [OK]をクリックします。



イーサネットボード設定ツールが終了します。

- 图 Ridoc IO Adminを終了します。
- コマンドプロンプトで「PCONSOLE」と入力します。

F:> PCONSOLE


2 プリントキューを作成します。



□ 既存のプリントキューを使う場合は、手順¶に 進みます。 ● [利用可能な項目]メニューから[プリントキュー情報]を選択します。



② Insertキーを押し、プリントキュー名を入力 します。

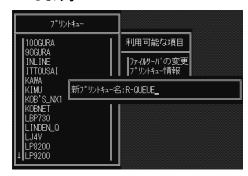

❸ Escキーを押します。


「利用可能な項目] メニューに戻ります。

- 1 プリンターを作成します。
 - [利用可能な項目]メニューから[プリントサーバ情報]を選択します。



新しいプリントサーバーを作成する場合は、 Insertキーを押し、プリントサーバー名を入力します。

既存のプリントサーバーを使う場合は、[プリントサーバ]一覧から使用するプリントサーバーを選択します。

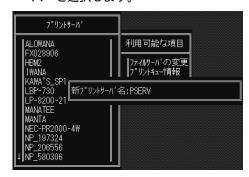


₩重要

□ Ridoc IO Adminで設定したプリントサーバー名(手順7-1)と一致させてください。

③ [プリントサーバ情報]メニューから[プリントサーバ構成]を選択します。



② [プリントサーバ構成メニュー]から[プリンタの構成]を選択します。



⑤「インストールされていません」と表示されているプリンターを選択します。



排重要

□ Ridoc IO Adminで設定したプリンター番号 (手順7-4)と一致させてください。

♂プリンターの名前を変更する場合は、新しい 名前を入力します。

名前は選択したプリンターの番号に応じて「プリンタ×」と付けられています。



② タイプとして[リモートパラレル ,LPT1]を 選択します。 IRQ、バッファサイズ、開始用紙、キューサービスモードは自動的に設定されます。



③ Escキーを押し、確認画面で[Yes]を選択します。



② Escキーを押します。

[プリントサーバ構成メニュー]に戻ります。

- - [プリントサーバ構成メニュー]から[プリンタでサービスされているキュー]を選択します。




- 2 手順①で作成したプリンターを選択します。
- ⑤ Insertキーを押し、プリンターに割り当てる キューを選択します。





□ 複数のキューを選択することもできます。



入力後、プリンターにキューが割り当てられた ことを確認してください。

IP「終了しますか?」と表示されるまでEscキーを押し、「Yes」を選択します。



PCONSOLEが終了します。

MetWare サーバーのコンソールから次のように 入力してプリントサーバーを起動します。

すでに起動しているときは、いったん停止させて から起動します。

❖ 停止する


CAREE: unload pserver

❖ 起動する


CAREE: load pserver プリントサーバー名



□ プリンターが設定どおり動作していると、「プリントジョブ待機中」と表示されます。



NetWare のプリンター環境の設定のしかたはプリンターの使い方(プリントサーバー / リモートプリンター)によって異なります。ここではNetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jにおいて、プリンターをプリントサーバーとして使う場合と、リモートプリンターとして使う場合について説明します。

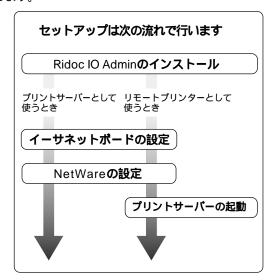


□ NetWare が正しく動作し、プリントサービスを設 定できる環境が整っていることを前提にしていま す。

- □ 操作例は次の条件で設定しています。
 - ファイルサーバーの名前...CAREE
 - プリントサーバーの名前...PSERV
 - プリンターの名前...R-PRN
 - キューの名前…R-QUEUE
- ❖ NetWare 5/5.1Jをお使いの方へ
 - ピュアIP環境でお使いの場合、プリンターはプリントサーバーとしてお使いください。リモートプリンターとしては使用できません。
 - ピュア IP 環境でお使いの場合、プリンターで TCP/IP プロトコルが使用できるように設定してください。設定方法については、P.80「プロトコルの準備をする」を参照してください。

Ridoc IO Admin のインストール

Ridoc IO AdminをWindowsにインストールします。 Ridoc IO Adminのインストール手順については、 P.113「Ridoc IO Adminのインストール」を参照して ください。

インストール終了後、プリントサーバーとして使う場合はP.97「プリントサーバーとして使う」に進みます。 リモートプリンターとして使う場合はP.102「リモートプリンターとして使う」に進みます。



排重要

- □ NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jにおいてプリント サーバーとして使用する場合は、NDSモードで使 用してください。
- 1 サーバーにAdminでログインします。
- **2** Ridoc IO Adminを起動します。
- [グループ] メニューの [機器検索] をポイント し、[IPX/SPX] または [TCP/IP] を選択します。

設定できるプリンターの一覧が表示されます。



□ NetWare 5/5.1JのピュアIP環境でお使いの方は、 [TCP/IP]を選択してください。

- □ 表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、プリンターからシステム設定リストを印刷し、その「プリンタ名」と比較して目的のプリンターを探してください。
- □ システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- ロ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプをコンピューターと機器で一致させてください。コンピューターのフレームタイプは Windows の [ネットワーク]ダイアログで変更します。機器のフレームタイプを変更する方法は、P.80「プロトコルの準備をする」を参照してください。

制限


スインウィンドウにリコー以外のプリンターが表示されることがありますが、これらのプリンターは選択しないでください。Ridoc IO Adminはリコープリンター専用のユーティリティです。





イーサネットボード設定ツールが起動します。

- □ NetWare 5/5.1JのピュアIP環境でご使用の方は P.100「NetWare 5/5.1JのピュアIP環境でお使 いの方へ」に進んでください。
- **5**[ウィザード]をクリックして選択し、[OK]をクリックします。

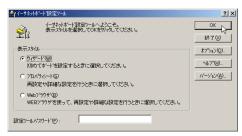

1 必要に応じて[デバイス名]と[コメント]を入 力し、[次へ] をクリックします。



1 [NetWare] に√印を付け、[次へ]をクリックします。



[NDSモード]をクリックして選択し、[ファイルサーバ名][NDSツリー][NDSコンテキスト名]を入力し、[次へ]をクリックします。



- [ファイルサーバ名]には、プリントサーバーを 作成するファイルサーバー名 (この例では CAREE)を入力します。[参照] をクリックし て一覧からファイルサーバーを選択すること もできます。
- [NDSツリー]には、プリントサーバーを作成するNDSツリーの名前を入力します。[参照]をクリックして一覧から NDS ツリーを選択することもできます。

- [NDSコンテキスト名]には、プリントサーバーを作成するコンテキストを入力します。コンテキストは Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド(.)で区切って入力します。たとえば Root 上の組織オブジェクトが DSで、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリント サーバーを作成するときは、「NETWORK.DS」と入力します。[参照]をクリックして一覧から NDS コンテキストを選択することもできます。
- [プリントサーバ名][プリンタ名][プリントキュー名][キューボリューム]を入力し、[次へ]をクリックします。



- [プリントサーバ名]には、NetWareのプリント サーバー名(この例では、PSERV)を英数字で 47バイト以内で入力します。
- [プリンタ名]には、NetWare のプリンター名 (この例では、R-PRN)を入力します。
- [プリントキュー名]には、NetWare上に追加する プリントキューの名前(この例の場合R-QUEUE)
 を入力します。

- [キューボリューム]には、キューを作成するボリュームを入力します。ボリュームはオブジェクトを下の階層から順にピリオドで区切って入力します。[参照]をクリックして一覧からボリュームを選択することもできます。
- 1 設定を確認し、[次へ]をクリックします。



設定が反映され、イーサネットボード設定ツールが終了します。

II Ridoc IO Adminを終了します。

プリンターが設定どおり動作しているか確認 するにはコマンドプロンプトで次のように入 力します。

F:> NLIST USER /A/B


□ 正しく動作していると、接続しているユーザ名 としてプリントサーバー名(この例では PSERV)が表示されます。

NetWare 5/5.1J **のピュア** IP **環境でお使いの** 方へ

NetWare 5/5.1JのピュアIP環境でキューベースのプリントサーバーを作成する場合、NetWareアドミニストレータを使用してファイルサーバー上にプリントキューを作成する必要があります。 この場合、P.97「プリントサーバーとして使う」の手順日以降を次のように操作してください。

1 [プロパティシート]をクリックして選択し、 [OK]をクリックします。







2[NetWare] タブをクリックします。




- 3 環境を設定します。
 - [プリントサーバ名]ボックスにプリント サーバーの名前を入力します。



□ 47バイト以内で入力してください。

② [ファイルサーバ名]に、プリントサーバーを 作成するファイルサーバー名を入力します。

[参照]をクリックすると、ファイルサーバーを 一覧から選択できます。



[参照]をクリックすると、一覧から選択できます。

- コンテキストは Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド(.)で区切って入力します。たとえばRoot上の組織オブジェクトがDSで、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサーバーを作成するときは、「NETWORK.DS」と入力します。
- ④ [動作モードグループ]の[プリントサーバ] をクリックして選択します。



⑤ [OK]をクリックします。

イーサネットボード設定ツールが終了します。


4 Ridoc IO Adminを終了します。

この後の操作は、P.102「リモートプリンターとして使う」の手順 및 以降を参考にして操作を行ってください。ただし、手順(¶-3)、4の操作は不要です。

リモートプリンターとして使う

₩重要

- □ NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jにおいてリモート プリンターとして使用する場合は、NDSモードで 使用してください。
- □ NetWare 5/5.1JのピュアIP環境の場合、リモート プリンターとして使用できません。
- 1 サーバーにAdminでログインします。
- **2** Ridoc IO Adminを起動します。





設定できるプリンターの一覧が表示されます。



- □ 表示されるプリンター名から目的のプリンターがわからないときは、プリンターからシステム設定リストを印刷し、その「プリンタ名」と比較して目的のプリンターを探してください。
- システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。


ロ プリンターが表示されないときは、IPX/SPXプロトコルのフレームタイプをコンピューターと機器で一致させてください。コンピューターのフレームタイプは Windows の [ネットワーク]ダイアログで変更します。機器のフレームタイプを変更する方法は、P.80「プロトコルの準備をする」を参照してください。

制限

- スインウィンドウにリコー以外のプリンターが表示されることがありますが、これらのプリンターは選択しないでください。Ridoc IO Adminはリコープリンター専用のユーティリティです。



イーサネットボード設定ツールが起動します。





[イーサネットボード設定ツール]ダイアログが表示されます。



6 [NetWare] タブをクリックします。




- 2 環境を設定します。
 - [プリントサーバ名]ボックスにプリント サーバーの名前を入力します。



□ 47バイト以内で入力してください。

② [ファイルサーバ名]に、プリントサーバーを 作成するファイルサーバー名を入力します。

[参照]をクリックすると、ファイルサーバーを 一覧から選択できます。



[参照]をクリックすると、一覧から選択できます。

🧭 補足

- コンテキストは Root からのオブジェクトを下の階層から順にピリオド(.)で区切って入力します。たとえばRoot上の組織オブジェクトがDSで、その下の部門オブジェクト NETWORK にプリントサーバーを作成するときは、「NETWORK.DS」と入力します。
- ④ [動作モードグループ]の[リモートプリンタ]をクリックして選択します。



⑤ [リモートプリンタ番号] ボックスにプリンター番号を入力します。

₩重要

- プリントサーバー上に作成するプリンター の番号と一致させてください。
- **③** [OK]をクリックします。

イーサネットボード設定ツールが終了します。


- B Ridoc IO Adminを終了します。
- Windows上でNetWareアドミニストレータを起動します。
- 2 プリントキューを作成します。
 - 印刷オプジェクトを作成する部門オプジェクトまたは組織オプジェクトをディレクトリーツリーから選び、[オプジェクト]メニューの[作成]をクリックします。



② [オブジェクトクラス]ボックスの「プリントキュー」をクリックして反転表示させ、[OK]をクリックします。




③ [プリントキュー名]ボックスにプリントキューの名前を入力します。

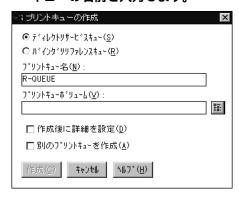

- ④ [プリントキューボリューム]ボックスのブラウザボタンをクリックします。
- ⑤ [オブジェクト] ボックスでプリントキューを作成するボリュームをクリックして反転表示させ、[OK]をクリックします。




③ 設定内容を確認し、[作成]をクリックします。

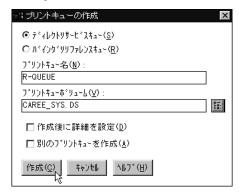

- 1 プリンターを作成します。
 - 部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト]メニューの[作成]をクリックします。

② [オプジェクトクラス]ボックスの「プリンタ」をクリックして反転表示させ、[OK]をクリックします。

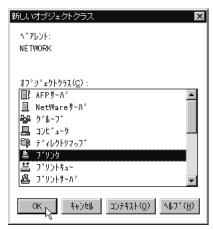

❸ [プリンタ名]ボックスにプリンターの名前を入力します。

□↑プリンタの作成
プリンタ名(<u>N</u>):
R-PRN
□ 作成後に詳細を設定(<u>D</u>)
□ 別のプリンタを作成(<u>A</u>)
作成(<u>C</u>)

④ [作成後に詳細を設定]をクリックして✓印を付け、[作成]をクリックします。

- - [割り当て]をクリックし、[割り当て]グループの[追加]をクリックします。

🛅 ንግንያ: R-PRN	×
割り当て	itini D
フ*リントサール*:	割り当て
7*リントキュー(Q):	
キュー 優先順位	環境設定
	成型
<u> </u>	楼能
追加(4) .	参照
7°7a6h7°95h4a~(<u>F</u>):	
0% ₹#2₹# N#7*	

② [オプジェクト] ボックスで手順⑩で作成したキューをクリックして反転表示させ、 [OK]をクリックします。

プジェクトの選択 選択したオプジュウト: R-QUEUE かりトコンテキスト: NETWORK. DS	<u> </u>
名前74歩(N): オフ [*] シ*ェクト(Q): R-QUEUE	テ [*] ィレクトソコンテキストフィルタ(<u>F</u>): デ [*] ィレクトソコンテキスト(<u>D</u>): &
OK ++>t 3>7+3\-0	>変更(<u>C</u>)

❸ [環境設定]をクリックし、[プリンタタイプ] ボックスのドロップダウンメニューから「パラレル」を選び、「通信]をクリックします。




④ [接続タイプ]グループの[手動ロード]をクリックし、[OK]をクリックします。


バラレル通信 💌		
#°-ի(<u>P</u>) ։ [_PT1 ▼		
○割り込み使用(U) 割り込み(<u>I</u>):		
┌ 接続タイプ────────────────────────────────────		
⑤ 手動ロート*(プソントサーバからソモート)(M)		
○ 自動ロート*(プリントサーバのローカル)(<u>A</u>)		
OK		

⑤ 設定内容を確認し、[OK]をクリックします。

- 1 プリントサーバーを作成します。
 - 部門または組織オブジェクトを選び、[オブジェクト]メニューの[作成]をクリックします。
 - ② [オブジェクトクラス]ボックスの「プリント サーバ」をクリックして反転表示させ、[OK] をクリックします。

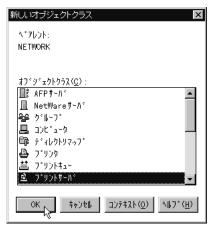

③ [プリントサーバ名]ボックスにプリントサーバーの名前を入力します。

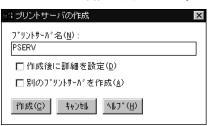

排重要

- □ Ridoc IO Adminで設定したプリントサーバー名(手順7-5)と一致させてください。
- ④ [作成後に詳細を設定]をクリックして√印を付け、「作成]をクリックします。

- 11 作成したプリントサーバーにプリンターを割り 当てます。
 - [割り当て]をクリックし、[割り当て]グループの[追加]をクリックします。



② [オプジェクト]ボックスで手順値で作成したプリンターをクリックして反転表示させ、 [OK]をクリックします。

R-PRN カレントコンテキスト: NETWORK	C. DS
名前フィルタ(<u>N</u>):	す。イレクトソコンテキストフィルク(E):
オプシ゚ェウト(<u>Q</u>):	ディレクトソコンテキスト(<u>D</u>):
<u>島</u> R-PRN	電

⑤ [プリンタ]グループで手順②で割り当てた プリンターをクリックして反転表示させ、 「プリンタ番号]をクリックします。




◆ プリンター番号を入力し、[OK]をクリックします。



排重要

- □ Ridoc IO Adminで設定したリモートプリンター番号(手順7-⑤)と一致させてください。
- ⑤ 設定内容を確認し、[OK]をクリックします。



すでに起動しているときは、いったん停止させて から起動します。

❖ 停止する

CAREE: unload pserver

❖ 起動する

CAREE: load pserver




5. Ridoc IO Admin を使う

Ridoc IO Adminでは、TCP/IPプロトコルまたはIPX/SPXプロトコルを使用して以下のようなことができます。

- 機器の操作パネルからの設定を制限し、一部の項目を変更できないようにします。
- 機器にセットされている用紙の種類を設定できます。
- 省エネモードへの切り替え、復帰などを設定できます。
- 印刷中、用紙切れなどの情報をパソコン上で確認できます。
- 同時に複数のプリンターを監視できます。プリンターの台数が多いときはグループを作り、管理しやすいようにプリンターを分類できます。
- プリンター本体のネットワークに関する設定や、装備に関する詳しい情報を確認できます。
- プリンターで印刷したページ数をユーザーコード別に確認できます。
- パソコンから行ったジョブの結果を確認できます。

対象OS	プロトコルスタック
Microsoft Windows 95/98/Me 日本語版	Windows 95/98/Meに付属のTCP/IPプロトコル Windows 95/98/Meに付属のIPX/SPX互換プロトコル Windows 95/98/Meに付属のNetWareネットワーク クライアント NetWare Client32 for Windows 95 IntranetWare Client for Windows 95 Novell Client for Windows 95/98
Microsoft Windows 2000 日本語版	Windows 2000に付属のTCP/IPプロトコル Windows 2000に付属のIPX/SPXトランスポート Windows 2000に付属のNetWare用クライアント Novell Client for Windows NT/2000/XP
Microsoft Windows XP 日本語版	Microsoft Windows XPに付属のTCP/IPプロトコル Microsoft Windows XPに付属のIPX/SPXトランスポート Microsoft Windows XPに付属のNetWare用クライアント Novell Client for Windows NT/2000/XP

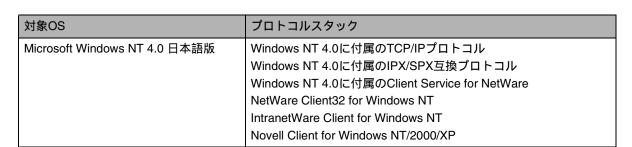

🥜 補足

□ プロトコルスタックは、ご使用のOSに最適なものを選択してください。 ここでは、ネットワークインターフェースボードの設定の変更の方法と設定画面について説明します。

Ridoc IO Admin のインストール

1 本機に付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットします。

インストーラーが起動します。


システムの設定によってはインストーラーが 自動的に起動しないことがあります。その場合 は、CD-ROMのルートディレクトリにある 「SETUP.EXE」をダブルクリックして起動して ください。 2 セットアップ画面が表示されたら、[Ridoc IO Admin] をクリックします。





[ようこそ]ダイアログが表示されたら、[次へ] をクリックします。



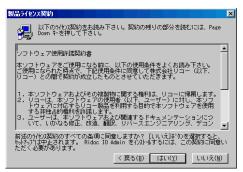

表示されるメッセージに従ってRidoc IO Admin をインストールします。インストールが完了すると次のメッセージが表示されます。



□ Ridoc IO Adminのインストールが終了したときに、コンピューターを再起動するよう指示するダイアログが表示されることがあります。このダイアログが表示された場合は、コンピューターを再起動してから、操作を続けてください。

ネットワークインターフェースポードの 設定を変更するには

- **1** Ridoc IO Adminを起動します。
- 2 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索] をポイントし、[TCP/IP]または [IPX/SPX]を クリックします。

機器の一覧が表示されます。



□ 設定を変更するプリンターが使用しているプロトコルを選択してください。

2 設定するプリンターをクリックして反転表示させ、[ツール]メニューの[イーサネットボード設定]をクリックします。



イーサネットボード設定ツールが起動します。



- 【① [ウィザード]、[プロパティシート]または「Webブラウザ」を選択し、[次へ]をクリックします。
 - [ウィザード]は、初めてネットワークインターフェースボードの設定をするときに選択します。
 - [プロパティシート]は、ネットワークインター フェースボードの設定を変更する場合や詳細 な設定を行うときに選択します。



ウィザードを選択した場合

● 必要な項目を入力し、[次へ]をクリックします。



この後の操作はヘルプを参照してください。

プロパティシートを選択した場合

ダイアログボックスに設定の一覧が表示されます。



ダイアログボックスの各項目について詳しく は、ヘルプを参照してください。

Webブラウザを選択した場合

● Webブラウザを選択した場合の設定方法に ついては、P.127「ボードの設定を変更する には」を参照してください。



Ridoc IO Adminで一覧表示したプリンターを識別しやすくするために、表示される名前を変えたりコメントを付けることができます。



TCP/IP プロトコルまたは IPX/SPX プロトコルが使用できる場合、Ridoc IO Adminを使用して名前とコメントを変更できます。Ridoc IO Adminは、本機に付属しているCD-ROMからインストールします。インストール方法については、P.96 「Ridoc IO Adminのインストール」を参照してください。

- TCP/IPプロトコルで表示される名前(プリンター名)とNetBEUIプロトコルで表示される名前(コンピュータ名)は個別に変更します。コメントは共通です。
- □ 工場出荷時には「RNP」とイーサネットボードのMAC アドレスの下3バイトで構成される名前が設定されて います。たとえば、MACアドレスが00:00:74:62:11:7A の場合は「RNP62117A」です。コメントは設定されて いません。
- **1** Ridoc IO Adminを起動します。
- 2 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、[TCP/IP]または[IPX/SPX]をクリックします。

機器の一覧が表示されます。






□ 設定を変更するプリンターが使用しているプロトコルを選択してください。

設定するプリンターをクリックして反転表示させ、[ツール]メニューの[イーサネットボード設定]をクリックします。




イーサネットボード設定ツールが起動します。

【 プロパティシート] を選択し、[OK]をクリックします。

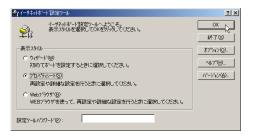

TCP/IPの場合

● [一般]タブの[デバイス名]と[コメント] に名前とコメントを入力します。

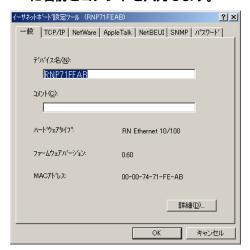

- [デバイス名]には、プリンターの名前を半角の英数字で13バイト以内で入力します。 工場出荷時にはRNPで始まる名前が設定されています。RNPで始まる名前は入力できません。
- [コメント]には、プリンターのコメントを 半角文字で31バイト以内で入力します。

NetBEUIの場合

● [一般]タブの[コメント]にコメントを入力します。



- [コメント] には、プリンターのコメントを 半角文字で31バイト以内で入力します。
- ② [NetBEUI] タブをクリックします。

⋒「コンピュータ名」に名前を入力します。



- [コンピュータ名]には、NetBEUIプロトコルでプリンターを識別するための名前を入力します。工場出荷時にはRNPで始まる名前が設定されています。入力できる文字は半角英数字(大文字)と半角記号("*+,/:;<=>?[¥].およびスペースを除く)で13バイト以内です。RNPで始まる名前は入力できません。同じネットワーク上にある他の機器と重複しない名前を付けてください。
- [コメント]には、プリンターのコメントを 半角文字で31バイト以内で入力します。

[OK]をクリックします。

イーサネットボード設定ツールが終了し、設定が プリンターに送信されます。



6 Ridoc IO Adminを終了します。

機器の状態を表示する

Ridoc IO Adminを使ってプリンターの状態を確認できます。

- **1** Ridoc IO Adminを起動します。
- 2 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、[TCP/IP]または[IPX/SPX]をクリックします。
 - 一覧にプリンターの状態がアイコンで表示されま す。



□ 状態アイコンの詳細についてはヘルプを参照してください。

と より詳しい状態を知りたい場合は、一覧で状態を知りたいプリンターをクリックして反転表示させ、[機器]メニューの[開く]をクリックします。




プリンターの状態が、ダイアログに表示されます。





ダイアログの各項目の詳細についてはヘルプを参照してください。



- **1** Ridoc IO Adminを起動します。
- 2 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、[TCP/IP]または[IPX/SPX]をクリックします。

機器の一覧が表示されます。



₩ 補足

□ 設定を変更するプリンターが使用しているプロトコルを選択してください。


一覧からユーザー情報を管理するプリンターを
クリックして反転表示させます。



[ツール]メニューの[ユーザー情報管理ツール]
 を選択します。



パスワードを入力する画面が表示されます。





- □ 工場出荷時のパスワードは「ricoh」です。
- ユーザー情報管理ツールが起動します。



ユーザー情報管理ツールについて詳しくは、ユーザー情報管理ツールのヘルプを参照してください。

省エネモードを設定するには

- 1 Ridoc IO Adminを起動します。
- 2 [グループ]メニューをクリックし、[機器検索]をポイントし、[TCP/IP]または[IPX/SPX]をクリックします。

機器の一覧が表示されます。



3 一覧から省エネモードを設定するプリンターを クリックして反転表示させます。

- □ 設定を変更するプリンターが使用しているプロトコルを選択してください。
- □ グループ内の機器を全て設定したいときには 選択する必要はありません。

グループ内の機器を全て設定する場合は [グループ機器]を選択します。選択した機器だけを設定する場合は[選択機器] します。いずれの場合も表示されたメニューから設定したい省エネモードを選択します。

☆ グループ機器の場合



* 選択機器の場合



設定値について詳しくは、Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。



6. Web ブラウザを使う

Web ブラウザを使用する

本ネットワークインターフェースボードにはプリンターをネットワークプリンターとして使用する機能に加え、ネットワークインターフェースボードがWebサーバーとして動作し、ネットワーク上のコンピュータからWebブラウザを使ってプリンターの状態を確認したり、ネットワークインターフェースボードの設定を変更したりできる機能を搭載しています。

❖ プリンター側の環境設定

この機能はTCP/IPプロトコルを使って動作します。この機能を使用する場合は、プリンター側でTCP/IPプロトコルの設定を行ってください。TCP/IPの設定が正しく行われると、この機能は自動的に有効になります。

多參照

設定方法の詳細については、セットアップガイド「操作パネルから設定する」を参照してください。

⇒ コンピュータ側の動作環境

対象OS	対応ブラウザ
Microsoft Windows 95/98/Me	
Microsoft Windows 2000	
Microsoft Windows XP	
Microsoft Windows NT 4.0	Microsoft Internet Explorer 4.01以降 Netscape Navigator 4.06以降
Microsoft Windows NT3.51	
MacOS 7.6.1 ~ 9.1	
MacOS X v10.1 ~	
Solaris 2.5/2.6/2.7/7/8	

使用説明書 システム設定編

制限

- □ ブラウザの[戻る]ボタンで前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザの[更新]または「再読み込み]をクリックしてください。
- □ ブラウザで設定しているフォントサイズによっては一部表示がずれることがあります。Internet Explorerでは「中」以下、Netscape Navigatorでは「10ポイント」以下でお使いいただくことをお勧めします。
- □ Webブラウザから取得できる情報は、自動的に更新されません。情報を更新する場合は、Webブラウザの「更新] または [再読み込み] をクリックしてください。

トップページを表示する

コンピュータ側でWebブラウザを起動し、URLとしてプリンターのIPアドレスを指定すると、トップページが表示されます。次はURLの入力例です。

http://192.168.0.10/

(プリンターのIPアドレスが192.168.0.10の場合)

- □ ネットワーク内に DNS サーバーが置かれている場合は、ホスト名を使った指定ができます (たとえば http://webmonitor.netprinter.ricoh.co.jp/)。 DNSサーバーにプリンターのIPアドレスとホスト名を登録してください。詳しくはネットワーク管理者の方に確認してください。
- □ プロキシサーバーを設置した場合、ご使用のブラウザにプロキシサーバーを設定してください。詳しくはネットワーク管理者の方に確認してください。



1. ヘッダーボタン

[English]をクリックすると英語表示に切り替わ ります。[RICOH Homepage]をクリックするとり コーのホームページに、「ヘルプ]をクリックする とリコーのホームページ内にあるヘルプにジャン プします。

制限

ロ リコーのホームページやヘルプにアクセスす るには、コンピュータがインターネットに接続 されている必要があります。

ロ ダイヤルアップ接続している場合など、イン ターネットへの接続形態によっては料金が発 生しますのでご注意ください。

₩ 補足

- ロ ヘルプはHTMLファイルとしてCD-ROMにも収 録されています。CD-ROMの\HELP\WSMHELP ¥JA¥index.htmlを開いてください。
- □ 英語表示に切り替えても、「管理情報 」メニュー の[ジョブ履歴]画面の一部に日本語が表示さ れます。

2. メニューボタン

設定・確認を行うためのボタンが並んでいます。

₩ 補足

口「設定] をクリックするとユーザー名とパス ワードを入力するダイアログが表示されます。 このダイアログではパスワードだけを入力し ます。工場出荷時のパスワードは「ricoh」です。

使用説明書 システム設定編

- □ パスワードはリモートメンテナンス (mshell) とRidoc IO Adminで使用するパスワードと共通です。
- 3. 表示エリア


ネットワークインターフェースボードの名前とコメント、プリンターの状態が表示されます。

ボードの設定を変更するには

- **1** Webプラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http:// (設定を変更するプリンターのIPアドレス)/」と入力します。

Webブラウザに選択したプリンターの状態が表示されます。





ユーザー名とパスワードを入力するダイアログが表示されます。



☑ パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

工場出荷時の設定の場合、ユーザー名は空欄に、パスワードには「ricoh」と入力します。



日 設定したい項目をクリックして、各種設定を行ないます。

以下の項目が設定できます。

- ❖「一般]
 - イーサネットボード/拡張無線LANボードと機器の一般設定を行います。
- **♦** [TCP/IP]

イーサネットボード/拡張無線LANボードと拡張1394ボードのTCP/IPプロトコルに関する設定を行います。



コミュニティー名に応じた設定を行います。コミュニティー名は10種類まで登録できます。

❖ [NetWare]

イーサネットボード/拡張無線LANボードののNetWareで印刷するための設定を行います。

❖ [AppleTalk]

イーサネットボード/拡張無線LANボードのAppleTalkプロトコルに関する設定を行います。

♦ [NetBEUI]

イーサネットボード/拡張無線LANボードのNetBEUIプロトコルに関する設定を行います。

❖ [IEEE 1394]

拡張1394ボードのIP over 1394に関する設定を行います。

制限

□ この選択項目は拡張1394ボードが装着されているときに表示されます。

❖ [IPP認証]

IPPプロトコルを使って印刷するときの認証に関する設定を行います。

❖「用紙種類]

機器にセットされている用紙の種類をドロップダウンメニューから選択します。

※[パスワードの変更]

パスワードを変更します。

このパスワードはネットワークや機器の設定を変更するときや、スプールされているジョブを削除すると きに入力します。



❖ [IEEE 802.11b (無線LAN)]


拡張無線LANボードの通信に関する設定を行います。

- 制限
- □ この選択項目は拡張無線LANボードが装着されているときに表示されます。
- □ 設定方法について詳しくは、ヘルプを参照してください。

ボード設定の参照を行うには

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http:// (設定を変更するプリンターのIPアドレス)/」と入力します。
- 3 Webブラウザに選択したプリンターの状態が表示されます。





5 参照したい項目をクリックします。

以下の項目が設定できます。

❖[一般]

機器の一般設定が表示されます。

❖ [TCP/IP]

TCP/IPプロトコルに関する設定が表示されます。

❖ [NetWare]

NetWareで印刷するための設定が表示されます。

❖ [AppleTalk]

AppleTalkプロトコルに関する設定が表示されます。

❖ 「NetBEUI]

NetBEUIプロトコルに関する設定が表示されます。

♦ [IEEE 1394]

拡張1394ボードのIP over 1394に関する設定が表示されます。

制限

□ この選択項目は拡張1394ボードが装着されているときに表示されます。

❖ 「IEEE 802.11b (無線LAN)]

無線LANボードの通信に関する設定が表示されます。

制限

□ この選択項目は拡張無線LANボードが装着されているときに表示されます。

名前とコメントを変更する

Ridoc IO AdminやRidoc IO Naviで一覧表示したプリンターを識別しやすくするために、表示される名前を変えたりコメントを付けることができます。



TCP/IPプロトコルが使用できる場合、Webブラウザを使用して名前とコメントを変更できます。

1 Webブラウザを起動します。


2 アドレスに「http://(設定を変更するプリンターのIPアドレス)/」と入力します。

Web ブラウザに選択したプリンターの状態が表示されます。



日[設定]をクリックします。

パスワードを入力するダイアログが表示されま す。



工場出荷時の設定のままの場合、ユーザー名は空欄に、パスワードには「ricoh」と入力します。




1 名前とコメントを変更します。

□ TCP/IPプロトコルで表示される名前(プリンター名)とNetBEUIプロトコルで表示される名前(コンピュータ名)は個別に変更します。コメントは共通です。

TCP/IPの場合


● [一般]の[名前]と[コメント]に、名前とコメントを入力します。

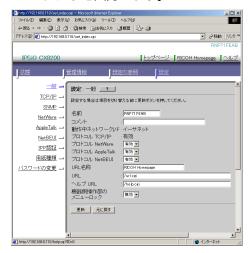

- [名前] には、プリンターの名前を半角の英数字で13バイト以内で入力します。工場出荷時にはRNPで始まる名前が設定されています。RNPで始まる名前は入力できません。また、IPアドレスの設定方法としてDHCPを選択した場合、入力できる文字は13バイト以内になります。
- [コメント]には、プリンターのコメントを 半角文字で31バイト以内で入力します。

NetBEUIの場合

- [NetBEUI] をクリックします。
- ② [コンピュータ名]と[コメント]に、名前と コメントを入力します。

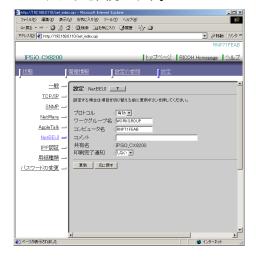

• [コンピュータ名]には、NetBEUIプロトコルでプリンターを識別するための名前を入力します。工場出荷時にはRNPで始まる名前が設定されています。入力できる文字は半角英数字(大文字)と半角記号("*+,/:;<=>?[¥]I.およびスペースを除く)で13バイト以内です。RNPで始まる名前は入力できません。同じネットワーク上にある他の機器と重複しない名前を付けてください。

• [コメント]には、プリンターのコメントを 半角文字で31バイト以内で入力します。

IEEE 1394 (IP over 1394) の場合

■ [IEEE 1394]をクリックします。

制限

- □ この選択項目は、拡張1394ボードが装着されているときに表示されます。
- ❷ [名前]に名前を入力します。
 - [名前]には、IEEE 1394機器の名前を半角の英数字で13バイト以内で入力します。工場出荷時には RNP で始まる名前が設定されています。RNPで始まる名前は入力できません。
- [更新]をクリックします。

設定がプリンターに送信されます。

2 Webブラウザを終了します。

機器の状態を表示する

Webブラウザを使ってプリンターの状態を確認できます。

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http://(状態を表示させたいプリンターのIPアドレス)/」と入力します。

Web ブラウザに選択したプリンターの状態が表示されます。



[状態]をクリックすると給紙トレイの用紙の量などを調べることができます。



□ それぞれの項目の詳細についてはヘルプを参 照してください。



7. 操作パネルを使用する

操作パネルでは、プリンターを使用するために必要な各種の基本的な設定や調整を行うことができます。設定できる機能の一覧は、以下のとおりです。

各機能をご使用になるときは、表中のページを参照してください。

【メニュー】キー機能一覧表

メニュー名	機能概要/設定項目
カウンター *1	1.表示(ヒョウジ)
	2.印刷(インサツ)
試し印刷文書 (タメシインサツブンショ) ^{*2}	⇒使用説明書〈プリンタークライアント編〉「試し印刷/機密印刷する」
機密印刷文書(キミツインサツブンショ)*2	⇒使用説明書<プリンタークライアント編>「試し印刷/機密印刷する」
用紙設定(ヨウシセッテイ)	1.手差し用紙サイズ(テサシヨウシサイズ)
P.141	2.トレイ用紙サイズ (トレイヨウシサイズ)
	3.用紙種類(ヨウシシュルイ)
	4.自動トレイ選択(ジドウトレイセンタク)
	5.優先給紙トレイ(ユウセンキュウシトレイ)

使用説明書 システム設定編

メニュー名	機能概要/設定項目
テスト印刷 (テストインサツ)	1.システム設定リスト (システムセッテイリスト)
(以下のメニューは使用するエミュレーションによって異なります P.145)	2.印刷条件リスト (インサツジョウケンリスト) *6
	3.メニューリスト (メニューリスト)
	4.登録フォームリスト (トウロクフォームリスト) ⁷
	5.カラーサンプル (カラーサンプル)
	6.全文字印刷 (ゼンモジインサツ)*8
	7.フォントリスト (フォントリスト)*8
	8.PS情報リスト(PSジョウホウリスト) ^{*9}
	9.ヘキサダンプ(ヘキサダンプ)
	10.動作確認印刷(ドウサカクニンインサツ)
給紙トレイ選択 (キュウシトレイセンタク)*3	印刷する給紙トレイを切り替えます。 ⇒エミュレーションの使用説明書「給紙トレイを選択する」
エミュレーション呼び出し (エミュレーションヨビ ダシ)	エミュレーションやプログラムを切り替えるときに 使用します。
印刷条件 (インサツジョウケン)*4	アプリケーションやパソコンに合わせて印刷条件を 設定します。 ⇒エミュレーションの使用説明書「印刷条件を設定す る」
印刷部数 (インサツブスウ)*5	印刷する部数を設定します。
プログラム登録 (プログラムトウロク)*4	設定した印刷条件を登録します。 ⇒エミュレーションの使用説明書「よく使う印刷条件を登録する」



メニュー名	機能概要/設定項目
調整/管理(チョウセイ/カンリ)	1.色ずれ補正(イロズレホセイ) ⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「清掃・調整する」
	2.階調補正(カイチョウホセイ) ⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「清掃・調整する」
	3.濃度調整(ノウドチョウセイ) ⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「清掃・調整する」
	4.印刷位置調整(インサツイチチョウセイ) ⇒使用説明書〈保守・運用編〉「清掃・調整する」
	5.HDフォーマット (HDフォーマット) ^{*2}
	7.4C描画モード(4Cビョウガモード) 印刷時にCMYK各色のトナーを重ね合わせる量を切り 替える設定です。文字、罫線などのにじみが気になる場合に「文字優先」を選択すると改善される場合があります。 通常は「写真優先」でご使用ください。 「写真優先」でご使用ください。 「写真優先」ででは用ください。 「写真優先」ででは用ください。
	8.電波状態 (デンパジョウタイ)*10
	9.無線設定初期化 (ムセンセッテイショキカ)*10



メニュー名	機能概要/設定項目
システム設定(システムセッテイ) P.155	1.ミスフィードリカバリー (ミスフィードリカバ リー)
	2.エラーレポート印刷(エラーレポートインサツ)
	3.エラースキップ (エラースキップ)
	4.画像エラー処理(ガゾウエラーショリ)
	5.エラー表示設定(エラーヒョウジセッテイ)
	6.排紙トレイ設定(ハイシトレイセッテイ)
	7.ジョブ仕訳 (ジョブシワケ)
	8.予熱モード (ヨネツモード)
	9.省エネエモード (ショウエネモード)
	10.エミュレーション検知(エミュレーション ケンチ)
	11.優先エミュレーション (ユウセンエミュレーション)
	12.白黒画像認識(シロクロガゾウニンシキ)
	13.スプール印刷(スプールインサツ) ^{*2}
	14.レターヘッド紙設定 (レターヘッドシセッテイ)
システム設定(EM)(システムセッテイ(EM))	1.白紙排紙(ハクシハイシ)
P.162	2.用紙なしエラー(ヨウシナシエラー)
F.102	3.自動排紙時間(ジドウハイシジカン)

メニュー名	機能概要/設定項目
PS設定(PSセッテイ) P.166	1.両面設定(リョウメンセッテイ)
	2.データフォーマット (データフォーマット)
	3.解像度(カイゾウド)
	4.RGB補正(RGBホセイ)
	5.カラープロファイル (カラープロファイル)
インターフェース設定(インターフェースセッテイ)	1.受信バッファ(ジュシンバッファ)
P.169	2.l/F切替時間(l/Fキリカエジカン)
	3.ネットワーク設定(ネットワークセッテイ)
	4.パラレルI/F設定(パラレルI/Fセッテイ)
	5.IEEE 1394設定(IEEE 1394セッテイ)* ¹¹
	6.IEEE 802.11b設定(IEEE 802.11bセッテイ) ^{*10}

- *1 IPSiO CX8200Mをお使いの場合、表示されます。
- *2 拡張HDD タイプCを装着しているときに表示されます。
- *3 RPCS、PS3またはRP-GL/2以外のエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *4 RPCSまたはPS3以外のエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *5 RP-GL/2またはRTIFFのエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *6 RPCSまたはPS3以外のエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *7 RPDLまたはPS3のエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *8 RPDL、R98、R16、またはR55のエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *9 PS3のエミュレーションを使用しているときに表示されます。
- *10 拡張無線LANボード タイプBを装着しているときに表示されます。
- *11 拡張1394ボード タイプBを装着しているときに表示されます。




用紙設定メニューでは、各トレイにセットする用紙のサイズや種類を設定できます。また、特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外したり、優先給紙トレイを設定することができます。

メニュー名	設定項目
用紙設定(ヨウシセッテイ)	手差し用紙サイズ(テサシ ヨウシサイズ) ⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「用紙について」
	トレイ用紙サイズ(トレイ ヨウシサイズ) ⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「用紙について」
	用紙種類(ヨウシシュルイ) ⇒使用説明書〈保守・運用編〉「用紙について」
	自動トレイ選択(ジドウトレイセンタク) P.142「特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す」
	優先給紙トレイ(ユウセンキュウシトレイ) P.143「優先給紙トレイ を設定する」

特定のトレイを自動トレイ選択の対象から外す

自動トレイ選択の対象としないトレイを設定します。「自動トレイ選択」とは、プリンタードライバーから指定された用紙サイズ、用紙種類に応じて、給紙トレイが自動的に選択される機能のことです。工場出荷時は、すべてのトレイが「タイショウニスル」になっています。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

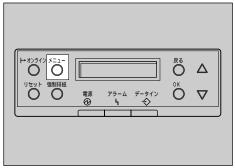

ZD.JS001.

メニュー画面が表示されます。

②【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシセッティ」を表示させ、【OK】キーを押します。

用紙設定メニューが表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して「4.ジドウトレイセンタク」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ〉 4.5~k~ウトレイセンタク

給紙トレイの選択画面が表示されます。

【▲】または【▼】キーを押して、自動トレイ選択の対象としないトレイを表示させ、【OK】キーを押します。

<5°4°5'4'7'4'2'97'>
1.4641

対象にするかどうかの選択画面が表示されます。



□ 手差しトレイは設定できません。

[【▲]または【▼】キーを押して、「タイショウニ シナイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

> (10/1) *949955944

設定が確定し、約2秒後に用紙設定メニューに戻り ます。

[]【オンライン】キーを押します。


通常の画面が表示されます。

インサツテキキマス RPCS

優先給紙トレイを設定する

優先給紙トレイを設定します。「優先給紙トレイ」と は、プリンターの電源を入れたときに選択される給紙 トレイで、自動トレイ選択やリミットレス給紙のとき に一番最初に対象となるトレイです。工場出荷時の設 定は「トレイ1」です。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

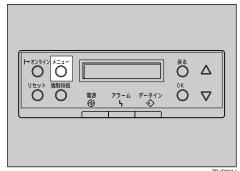

ZDJS001J

メニュー画面が表示されます。

2 】または【 】キーを押して「ヨウシセッテ イ」を表示させ、【OK】キーを押します。

< 2" n-> ヨウシセッティ

用紙設定メニューが表示されます。

3 】 または【 】 キーを押して「ユウセンキュウシトレイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

くヨウシセッティ〉 5.1ウセンキュウシトレイ

給紙トレイの選択画面が表示されます。

<10t0+100+00+04>
**hU41

設定が完了し、2秒後に用紙設定メニューに戻り ます。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサツテキキマス RPCS



テスト印刷メニューでは、プリンターの使用環境や印刷に関する条件の設定状況の一覧表を印刷することができます。

また、印字可能なすべての文字やフォントの種類も印刷して確認できます。

メニュー名	種類	対象	印刷される内容	
テスト印刷 (テストインサツ)	システム設定リス ト(システムセッ テイリスト)	選択されている全てのプ リンター言語とエミュ レーション	プリンターのシステム構成やシステム設定の設定内容などが印刷されます。印刷される内容については、P.148「システム設定リストの見かた」を参照してください。	
	印刷条件リスト (インサツジョウ ケンリスト)	RPDL、R55、R98、 R16、RP-GL/2、RTIFF	印刷条件の設定内容が印刷されます。	
	登録フォームリス ト(トウロク フォームリスト)	RPDL、PS3	登録されているフォームの一覧が印刷されます。	
	メニューリスト (メニューリスト)	選択されている全てのプ リンター言語とエミュ レーション	【メニュー】キーを使って設定できる各項 目と設定内容をツリー状に印刷します。	
	カラーサンプル (カラーサンプル)	選択されている全てのプ リンター言語とエミュ レーション	カラーサンプルが印刷されます。	
	全文字印刷 (ゼン モジインサツ)	RPDL、R55、R98、R16	現在設定されているプリンター言語やエ ミュレーションで印刷できる全ての文字 が印刷されます。	



使用説明書 システム設定編

メニュー名	種類	対象	印刷される内容
テスト印刷 (テストインサツ)	フォントリスト (フォントリスト)	RPDL、R55、R98、R16	現在設定されているプリンター言語やエ ミュレーションで印刷できるフォントの 一覧が印刷されます。
	PS情報リスト ^{*1} (PSジョウホウリ スト)	PS3	PS3のシステム情報と搭載されている フォントの一覧が印刷されます。
	ヘキサダンプ (ヘ キサダンプ)	選択されている全てのプ リンター言語とエミュ レーション	印刷不良の原因を調べるために、パソコンから送られたデータを16進数で印刷するモードに移行します。
	動作確認印刷 (ドウサカクニンインサツ)	RPCS	オプションを含む給排紙と印刷、2000枚フィニッシャー(オプション)のパンチ・ステープル動作を確認するためのテスト印刷を行います。オプションに関する設定項目は、実際に装着されているオプションにについてだけ表示されます。指定した機能が実現できないと、メッセージを表示して印刷を中止します。正しく動作すると、黒の罫線枠を印刷します。


^{*1} 詳細については、PostScript 3使用説明書を参照してください。

システム設定リストを印刷する

ここでは「システム設定リスト」の印刷手順を説明しますが、基本的な操作方法は他のリストを印刷する場合も同じです。

排重要

- ロ システム設定リストはA4またはLetter($8^{1/2}\times11$)で 印刷されます。給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)にA4またはLetter($8^{1/2}\times11$)の用紙をセットしてください。
- 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

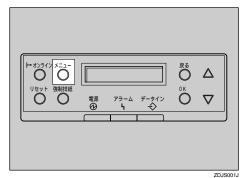

2 【 】または【 】キーを押して「テストインサッ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 デストインサツ

テスト印刷メニューが表示されます。

3 【 】または【 】キーを押して印刷したいをリスト名を表示させ、【OK】キーを押します。

くテストインサッシ 1.システムセッティリスト

印刷終了後、テスト印刷メニューに戻ります。


4【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテキキマス RPCS

メニュー画面が表示されます。



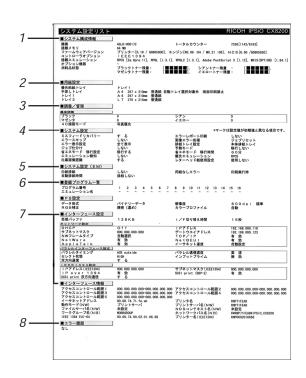

1. システム構成情報

プリンターのバージョン情報やオプションの装着 状況、搭載エミュレーション、プリンター言語の名 称やトナーの残量などが印刷されます。

2. 用紙設定

現在選択されている優先給紙トレイと各トレイに セットされている用紙のサイズと種類など用紙設 定メニューの設定項目が印刷されます。



濃度調整や印刷位置設定など、調整/管理メニューの設定項目が印刷されます。

4. システム設定

システム設定メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

*印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

5. システム設定 (EM)

システム設定(EM)メニューで設定可能な項目と現在の設定値が印刷されます。

「原点位置」以下の項目は、RP-GL/2(オプション) が装着されているときに表示されます。

*印がついている項目は工場出荷時の設定から変更されています。

6. 登録プログラム一覧

登録されているプログラムのエミュレーション名 が表示されます。

7. インターフェース設定、インターフェース情報

インターフェース設定メニューで設定可能な項目 と現在の設定値が印刷されます。

8. エラー履歴

本機で発生したエラーの履歴が印刷されます。

調整管理メニュー


調整管理メニューでは、階調や濃度などの印刷条件の調整のほか、HDのフォーマットなどのプリンターの管理についての設定ができます。

メニュー名	設定項目
調整管理(チョウセイ/カンリ)	色ずれ補正(イロズレホセイ) ⇒使用説明書<保守・運用編>「色ずれを補正する」
	階調補正(カイチョウ ホセイ) ⇒使用説明書<保守・運用編>「清掃・調整する」
	濃度調整(ノウドチョウセイ) ⇒使用説明書<保守・運用編>「清掃・調整する」
	印刷位置調整(インサツイチ チョウセイ) ⇒使用説明書〈保守・運用編〉「清掃・調整する」
	HDフォーマット(HDフォーマット) P.151 「拡張HDDをフォーマットする(初期設置以降)」
	4C描画モード(4Cビョウガモード)
	電波状態(デンパジョウタイ) P.152 「無線LANの電波状態を表示する」
	無線設定値初期化(ムセンセッテイチショキカ) P.153 「無線LANの設定値を初期化する」

拡張 HDD をフォーマットする(初期設 置以降)

初期の設置以降に拡張HDDのフォーマットが必要に なったときは、調整/管理メニューの「HDフォーマッ ト」を実行します。

■ 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

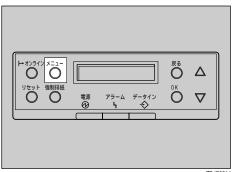

メニュー画面が表示されます。

ンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

> < x' - n - > チョウヤイノカアノリ

調整 / 管理する項目を選択する画面が表示されま す。

ト」を表示させ、【OK】キーを押します。

> くチョウセイノカンリン 5. HD7#-70k

₩ 補足

- ロ「HDフォーマット」が表示されない場合は拡張 HDDが正しく取り付けられていません。セッ トアップガイド「オプションを取り付ける」を 参照して、拡張 HDD を取り付け直してくださ い。それでも正しく取り付けられない場合は、 サービス実施店に相談してください。
- 🖸 確認のメッセージが表示されていることを確認 し、【OK】キーを押します。

 $HD7_{2}-7_{0}$ **AKキーチャーシャップウシマス**

拡張HDDがフォーマットされ、再起動のメッセー ジが表示されます。

り 本機の電源を一度切り、再び電源を入れます。


カンリョウシマシタ テキンケキン ヨ イレナオシテ クタウサイ

拡張HDDのフォーマットが終了し、使用できるよ うになります。

無線 LAN の電波状態を表示する

無線LANの電波状態を確認する必要があるときは、 「チョウセイ/カンリ」メニューの「デンパジョウタイ」 を実行します。


1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

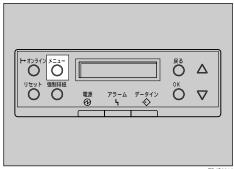

ZDJS001.I

メニュー画面が表示されます。

2 】または【 】キーを押して「チョウセイ/カ ンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。



「チョウセイ/カンリ」メニューが表示されます。

日【 】または【 】キーを押して「デンパジョウ タイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

> くチョウセイノカンリン 7. f^5/nº 5/aウタイ

現在の電波状態が表示されます。

デ^ヘンハ[®] シ^ヘョウタイ サイリョウ 100%

デ^ヘンパ シ^ヘョウタイ リョウ 50%

ディンハ シャョウタイ フアッティ 30%

デ゚ンパ゚Đ゚ョウタイ חדכפטעי 15%



- ロ「デンパジョウタイ」が表示されない場合はインターフェース設定メニューのネットワーク設定内「I/F選択」で「IEEE 802.11b」が選択されていません。「I/F選択」で「IEEE 802.11b」を選択してから、再度調整管理メニューの「電波状態」を選択してください。
- ロ インターフェース設定の「IEEE 802.11b」内「通信モード」で「アドホック」または、「802.11アドホック」を選択していると、電波の状態が確認できません。選択を「インフラストラクチャー」に変えてから確認しなおしてください。
- □【OK】キーを押すたびに電波状態が更新されま ・
- □ 電波状態は、76~100%で最良、41~75%で良、 21~40%で不安定、0~20%で通信不可と表示 されます。電波の状態が不安定または通信不可 のときは、電波の通る場所に移動するか障害物 を取り除いてください。
- □ 近くで電子レンジや無線機器等をお使いになると、電波の状態に影響を与えることがあります。

【【オンライン】キーを押します。


通常の画面が表示されます。

インサッテキキマス RPCS

無線 LAN の設定値を初期化する

無線LANの設定値を初期化する必要があるときは、「チョウセイ/カンリ」メニューの「ムセンセッテイチショキカ」を実行します。

- □ この実行により初期化される項目は、インターフェース設定メニュー「IEEE 802.11b」の「通信モード」「チャンネル」「通信速度」「SSID」「WEP設定」の5項目です。
- 1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

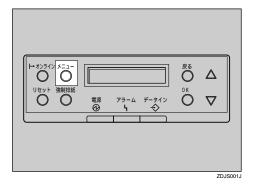

メニュー画面が表示されます。

2【 】または【 】キーを押して「チョウセイ/カンリ」を表示させ、【OK】キーを押します。

〈メニュー〉 チョウセイノカンリ

「チョウセイ/カンリ」メニューが表示されます。

[1] または【 】 キーを押して「ムセンセッテ イチショキカ」を表示させ、【OK】 キーを押しま す。

> くチョウセイノカンリン 8.4センセッテイチショキカ

確認のメッセージが表示されます。

4 [OK] キーを押します。

無線設定値が初期化され、通常の画面が表示されます。

インサッテキマス RPCS




システム設定メニューでは、プリンターを使用する上で基本的な動作に関る設定を行うことができます。通常は工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。

メニュー名	設定項目
システム設定(システムセッテイ)	ミスフィードリカバリー (ミスフィードリカバリー)
	エラーレポート印刷 (エラーレポート インサツ)
	エラースキップ (エラースキップ)
	画像エラー処理(ガゾウエラーショリ)
	エラー表示設定(エラーヒョウジセッテイ)
	排紙トレイ設定(ハイシトレイ セッテイ)
	ジョブ仕分け(ジョブシワケ)
	予熱モード(ヨネツモード)
	省エネモード (ショウエネモード)
	エミュレーション検知 (エミュレーション ケンチ)
	優先エミュレーション(ユウセン エミュレーション)
	白黒画像認識(シロクロガゾウニンシキ)
	スプール印刷(スプールインサツ)
	レターヘッド紙設定(レターヘッドシセッテイ)

システム設定を変更する

ここでは設定の手順を、「省エネモード」の設定値を変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目でも同じです。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

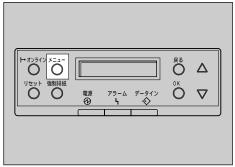

ZD.JS001.J

メニュー画面が表示されます。

2【 】または【 】キーを押して「システムセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

(yla-) 9ZŤ4tnŤí

システム設定メニューが表示されます。

[3] 【 】または【 】キーを押して「ショウエネモード」を表示させ、【OK】キーを押します。

くシステムセッテイン 9.ショウエネモート^か

設定項目の選択画面が表示されます。

【 】または【 】キーを押して設定を変更する 項目を表示させ、【OK】キーを押します。

> くショウエネモートかり ク. イコウシかガラ

5【 】または【 】キーを押して変更する設定値を表示させ、【OK】キーを押します。


設定が確定し、約2秒後に省エネモードメニュー に戻ります。

> <13ウシ*ガン> *15フシ

[オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテ^{*}キマス RPCS



ここでは、システム設定メニューの設定項目について説明します。

は工場出荷時の設定です。

❖ ミスフィードリカバリー

印刷中の紙づまりに備えて、データをバックアップするかどうかを設定します。

する	紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こったページから印刷されます。
しない	紙づまりを取り除いた後、紙づまりの起こった次のページから印刷されます。

❖ エラーレポート印刷

エミュレーションがRPCSまたはPostScript 3のとき、プリンター内部でのデータ処理中にエラーが発生した場合にエラーレポートを印刷するかしないかを設定します。

Ī	する	しない

❖ エラースキップ

プリンタードライバーから指示された紙サイズ・紙種が一致するトレイがなかった場合のプリンターの動作を設定します。

しない	プリンタードライバーから指示された紙サイズ・紙種のトレイがセットまたは 設定されるまで印刷されません。
即時	用紙サイズ・用紙種類が一致しない場合でもすぐに印刷します。
1分	用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを1分間表示し、そ の後印刷を実行します。
5分	用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを5分間表示し、そ の後印刷を実行します。

使用説明書 システム設定編

10分	用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを10分間表示し、その後印刷を実行します。
15分	用紙サイズ・用紙種類が一致しないことを示すメッセージを15分間表示し、そ の後印刷を実行します。

❖ 画像エラー処理

送信されたデータサイズが大きく、プリンター内部で処理できない場合のプリンターの動作を設定します。

ジョブリセット	エラーが発生したページでジョブをリセットします。 リセットされたページ以 降は印刷されません。
エラーレポート印刷	エラーが発生したページはエラー発生直前の画像まで印刷します。エラーが発生したページ以降は印刷されますが、電子ソートの指示は解除されます。ジョブの終わりにエラーレポートを印刷します。エラーコードと、エラーによって出力結果が不完全になったページを最大16ページ分印刷します。

❖ エラー表示設定

プリンター内部でのデータ処理中に発生したエラーをディスプレイに表示するかしないかを設定します。

全て表示	簡易表示
------	------

❖ 排紙トレイ設定

排紙先がシステムデフォルトに指定されたときや、排紙先の指定がないときに優先的に選択される排紙先を設定します。「自動切り替え排紙」を選択すると、印刷中にある排紙トレイが満杯になった場合に自動的に他のトレイに排紙されます。ただしオプションの4ビンプリントポストが取り付けられている場合に有効な機能です。

本体トレイ	左上排紙トレイ	上トレイ1~4	上トレイ
フィニッシャートレイ1	フィニッシャートレイ2	自動切り替え排紙	



ジョブ単位ごとに排紙位置を振り分けて交互に排紙するか選択します。複数のジョブを大量印刷したときに、自動的に仕分けることができます。フィニッシャーが取り付けられている場合に有効な機能です。

するしない

❖ 予熱モード

予熱モードとは、プリンター待機状態の消費電力を節約する機能です。プリンターを一定時間使用しないと予熱モードに切り替わります。予熱モードからプリンターの起動までは約30秒です。予熱モードでプリンターを一定時間使用しないと省エネモードに切り替わります。

移行する移行しない

❖ 省エネモード

省エネモードとは、プリンターの消費電力を節約する機能です。

移行設定 省エネモードに移行するかしないかを選択します。

移行する 移行しない

• 移行時間

省エネモードに移行する場合は、移行するまでの時間を設定します。ここで設定した時間の間プリンターを使用しないと、省エネモードに切り替わります。省エネモード中はプリンターの起動が遅くなり、印刷が始まるまで多少時間がかかります。

15分	1 15分	30分	45分	60分
3/1	1371	3071	4071	0073

❖ エミュレーション検知

プリンターに送られたデータを自動的に判断して、エミュレーションを決定することができます。対象となるのは、RP-GL/2、PS3です。それ以外のエミュレーションは、優先エミュレーションで設定されているエミュレーションになります。

する しない



❖ 優先エミュレーション

電源を入れたときに自動的に呼び出されるエミュレーションまたは登録されているプログラムを設定します。

RPCS	RPGL	PS3	RPDL	R98	R16	R55	RTIFF	プログラム 1~16

□「プログラム1」~「プログラム16」に設定すると、その数字と同じ登録番号のプログラムが呼び出されて プリンターが起動します。RPCS、PS3以外で有効です。

❖ 白黒画像認識

プリンタードライバーのカラーモードでカラーが指定されていても、すべてのページがモノクロの原稿を印刷するときは、モノクロモードで印刷します。この場合、カラーモード時に必要な消耗品を消耗しません。

する	しない
----	-----

- □ 原稿の途中にカラー原稿が存在する場合、そのページから最終ページまではモノクロページであってもカラーモードになります。
- □ 原稿の先頭がカラー原稿の場合、先頭ページ以降がモノクロページであってもカラーモードで印刷されます。
- □ この機能を設定して印刷した場合でも、データによっては適切に働かないことがあります。

⇒ スプール印刷

スプール印刷をするかどうかを設定します。スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。

しない	する
-----	----



- □ オプションの拡張HDDを装着時にのみ表示されます。
- ロ「スプールスル」を選択すると、最初の印刷に時間がかかります。また、印刷が完了する前にプリンターの 電源を切ると、プリントジョブはハードディスクに保存されます。
- □ P.241「スプール印刷について」

❖ レターヘッド紙設定

レターヘッド紙印刷を行うかどうかを設定します。

レターヘッド紙印刷を行うと、両面印刷のとき、奇数ページジョブの最終ページが両面印刷されます。

使用しない

使用する(自動)

使用する(常時)

- 使用しない レターヘッド紙印刷を行いません。
- 使用する(自動) レターヘッド紙が指定されたときに行います。
- 使用する(常時)常にレターヘッド紙印刷を行います。

- □ 両面印刷ができない紙サイズの場合、両面印刷は解除されます。
- □ 印刷の途中で片面印刷から両面印刷になった場合、ソートの2部目以降は全て両面印刷となります。2部目 以降も片面で印刷したいときは、両面印刷ができない紙サイズを給紙してください。
- □ レターヘッド紙を使用するときは用紙のセット方向に注意が必要です。



システム設定(EM)メニューでは、DOSで使用する上での基本的な動作に関わる設定を行うことができます。対象となるエミュレーションは、RPDL、RP-GL/2、RTIFF、R98、R16、R55です。通常は、工場出荷時の設定のままでご使用になれますが、お客様の環境に合わせて変更できます。変更したシステム設定(EM)の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー名	設定項目
システム設定(EM)	白紙排紙(ハクシ ハイシ)
(システムセッテイ(EM))	用紙なしエラー(ヨウシナシエラー)
	自動排紙時間 (ジドウハイシジカン)
	マクロキャッシュ (マクロキャッシュ)*1

^{*1} エミュレーションモジュール タイプC搭載時でRPDL選択時に表示されます。

システム設定 (EM)を変更する

ここでは設定の手順を、「自動排紙時間」の設定値を変 更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項目 でも同じです。

1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

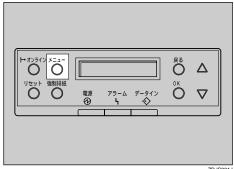

ZD.IS001.

メニュー画面が表示されます。

図【 】または【 】キーを押して「システムセッ テイ(EM)」を表示させ、【OK】キーを押します。

> < /1a-> システムセッティ(EM)

システム設定(EM)メニューが表示されます。

日【 】または【 】キーを押して「ジドウハイシ ジカン」を表示させ、【OK】キーを押します。

> 3. シグトグウムイショングサン

設定項目の選択画面が表示されます。

【 】 または【 】 キーを押して変更する設定値 を表示させ、【OK】キーを押します。

> くりかもかめいイシシかカラン *15 h*an

設定が確定し、約2秒後に3の画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテキャス 1441 R16 በ4ማቸ



システム設定 (EM) メニューの設定項目

ここではシステム設定(EM)メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

❖ 白紙排紙

白紙排紙コマンドを受信したときに印刷するデータがなく白紙の状態である場合に、排紙するかしないかを 設定します

する	排紙します。
スペース	排紙コマンドの前にスペースコード(20H、A0H、8140H)があるときは排紙 します。
しない	排紙しません。

❖ 用紙なしエラー

現在選択されているトレイに用紙がセットされていないときのデータ受信を停止するタイミングを設定します。「印刷時」に設定すると用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。「常時」に設定すると用紙がセットされていないときはデータ受信できません。

印刷実行時	用紙がセットされていなくても、データ受信は可能です。
用紙なし時	用紙がセットされていないときはデータ受信できません。



❖ 自動排紙時間

一定時間パソコンからデータが送信されない場合にプリンター内にあるデータを強制的に印刷するかどうかを設定します。たとえば、改ページコードがなくて【強制排紙】キーを押さないと印刷できないようなデータでも自動的に印刷させることができます。「なし」に設定するとデータは自動的には印刷されません。自動的に印刷させる場合は、データが送信されなくなってから強制的に印刷するまでの時間を設定します。 設定された時間が経過すると送信されてきたデータが 1 ページの途中までであっても強制的に印刷されるため、適切な時間を設定することが重要です。

自動排紙しない 10秒	15秒	20秒	25秒	60秒	
-------------	-----	-----	-----	-----	--

⇒ マクロキャッシュ

プリンター言語モジュールがマクロキャッシュとして使用するメモリの上限を設定します。

マクロなしマクロ	2.1MB	マクロ 4.3MB	マクロ 8.4MB
----------	-------	-----------	-----------



使用説明書 システム設定編

PS **設定メニュー**

PS設定メニューでは、PostScript印刷を行うときの印刷条件を設定します。設定できる項目は以下のとおりです。


メニュー名	設定項目
PS設定	両面設定(リョウメンセッテイ)
(PSセッテイ)	データ形式 (データケイシキ)
	解像度(カイゾウド)
	RGB補正(RGBホセイ)
	カラープロファイル (カラープロファイル)

PS設定メニューは、PostScript 3(オプション)が装着され、PS3がエミュレーション呼び出しされているときに表示されます。

PS 設定を変更する

ここでは設定の手順を、「解像度」の設定値を変更する 例で説明します。基本的な操作方法は他の項目でも同 じです。


1 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

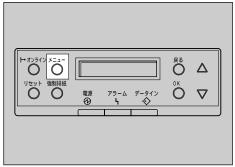

ZD.JS001.J

メニュー画面が表示されます。

2 】または【 】キーを押して「PSセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。



PS設定メニューが表示されます。

[3] 【 】または【 】キーを押して「カイゾウド」を表示させ、【OK】キーを押します。

<PStwf4> 3.1149^7k^

設定項目の選択画面が表示されます。

【 】または【 】キーを押して設定を変更する 項目を表示させ、【OK】キーを押します。

> 〈カイソ^ウト^〉 2.600dPi bョウシ^ュン

設定が確定し、約2秒後に3の画面に戻ります。

[オンライン] キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサッテ[、]キマス PS3

PS 設定メニューの設定項目

ここではPS設定メニューの設定項目について説明します。 は工場出荷時の設定です。

❖ 両面設定

両面印刷の実行の有無、または方向を設定します。

しない	長辺	短辺

❖ データ形式

データ形式を設定します。

バイナリーデータ	TBCP

❖ 解像度

解像度を設定します。

600dpi 2 階調 600dpi標準 1200)dpi標準
---------------------------	--------

❖ RGB補正


RGB補正を設定します。

しない	精密(ふつう)	精密(濃いめ)

⋄ カラープロファイル

カラープロファイルを設定します。

	自動	ベタ	ビジネス	フォト	ユーザー設定
--	----	----	------	-----	--------



インターフェース設定メニューでは、ネットワーク接続に関する設定とパソコンとプリンターをパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。変更したインターフェース設定の内容は電源を切っても保存されます。設定できる項目は以下のとおりです。

メニュー名	設定項目
インターフェース設定	受信バッファ(ジュシンバッファ)
(インターフェースセッテイ)	I/F切り替え時間(I/Fキリカエジカン)
	ネットワーク設定 (ネットワークセッテイ)
	パラレルI/F設定(パラレルI/Fセッテイ)
	IEEE 1394設定 *1 (IEEE 1394セッテイ)
	IEEE 802.11b *2 (IEEE 802.11b)


^{*1} 拡張1394ボード タイプB装着時に表示されます。

^{*2} 拡張無線LANボード タイプB装着時に表示されます。

インターフェース設定を変更する

ここでは設定の手順を、「I/F切り替え時間」の設定値を 変更する例で説明します。基本的な操作方法は他の項 目でも同じです。

▲ 操作パネルの【メニュー】キーを押します。

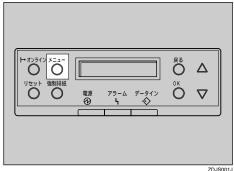

メニュー画面が表示されます。

22 【 】または【 】キーを押して「インターフェー スセッテイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

< 2" --> インターフェースセッティ

インターフェース設定メニューが表示されます。

3【 】または【 】キーを押して「I/F切り替え時 間」を表示させ、【OK】キーを押します。

> 〈インターフェースせいデイ〉 2. TzF#Uhrs/*hb

設定項目の選択画面が表示されます。

△【 】または【 】キーを押して変更する設定値 を表示させ、【OK】キーを押します。

> 〈I/Fキリカエシ~カン〉 *15 h*an

設定が確定し、約2秒後にインターフェース設定 メニューに戻ります。

[] 「オンライン】 キーを押します。

通常の画面が表示されます。

インサツテキキマス RPCS



ここではシステム設定メニューの設定項目について説明します。
は工場出荷時の設定です。

❖ 受信パッファ

受信バッファのメモリーサイズを設定します。通常は変更する必要はありません。

128KB	256KB	512KB

❖ I/F切り替え時間

現在のインターフェースからデータが送信されてこなくなってから、そのインターフェースを有効にしておく時間を設定します。ここで設定した時間を超えるとほかのインターフェースからのデータの受信が可能になります。

設定時間が短すぎると1つのデータを受信中にタイムアウトになってしまうことがあります。その結果、ほかのインターフェースからのデータが割り込んで印刷されたり、データの途中からエミュレーション検知が働いて、違うエミュレーションに切り替わったり、印刷を中止したデータが途中から印刷されたりします。

10秒	15秒	20秒	25秒	60秒

❖ ネットワーク設定

ネットワーク環境にプリンターを接続して印刷するために設定をします。イーサネット速度以外の各項目の 設定方法の詳細については、セットアップガイド「操作パネルから設定する」を参照してください。

- DHCP
- IPアドレス
- サブネットマスク
- ゲートウエイアドレス
- NWフレームタイプ
- ユウコウプロトコル

• イーサネット速度

イーサネットボードを使ってネットワーク通信するときの通信速度を選択することができます。

自動設定 10Mbps固定 100Mbps固定

● I/F選択

イーサネット IEEE 802.11b

❖ パラレルI/F設定

パソコンとプリンターをパラレルで接続している場合の通信に関する設定を行います。 ここでの設定は、印刷条件の設定で「パラレルI/F 1」が「システムデフォルト」に設定されている場合のみ有効です。通常は変更する必要はありません。

パラレルタイミング パラレルインターフェースのタイミングを設定します。

ACK inside ACK outside STB down

• パラレル通信速度 パラレル通信でDMA転送を使用して受信を行うかどうかを設定します。

高速標準

セレクト状態 パラレルインターフェースのセレクト信号のレベルを設定します。

HIGH LOW

• インプットプライム インプットプライム信号が送られてきたとき、プライム信号を有効にするかどうかを設定します。通常は 変更する必要はありません。

有効 無効



• 双方向通信

パラレルインターフェースで使用しているとき、状態取得要求に対するプリンターの返答モードを設定します。 市販のプリントボックスなどに接続して問題が発生したときは、「シナイ」に設定します。

する	しない
9 3	Uavi

❖ IEEE 1394設定

IEEE 1394を使用するときに必要な項目を設定します。拡張1394ボード装着時に表示されます。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- IP over 1394

SCSI print

有効	無効
----	----

• SCSI print双方向

する	しない
	_

❖ IEEE 802.11b

無線LANを使用するときに必要な項目を設定します。拡張無線LANボード装着時に表示されます。

通信モード 無線LANの通信モードを設定します。

802.11アドホック	インフラストラクチャー	アドホック

● チャンネル アドホックモード選択時に使用するチャンネルを1~14の間で設定します。



使用説明書 システム設定編

• 通信速度

無線LANの通信速度を設定します。

自動設定 11 Mbps固定	5.5 Mbps固定	2 Mbps固定	1 Mbps固定
----------------	------------	----------	----------

• SSID設定

SSIDを設定します。設定したSSIDを確認することもできます。

ヒョワシ ニュワリョク	ヒョウジ	ニュウリョク
---------------	------	--------



- □ SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記号<ASCII 0x20~0x7e>で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。
- WEP設定 無線LANの暗号化を設定します。

有効無効

- □ 64-bit WEPを使用する場合は、16進数10桁の文字列が使用できます。128-bit WEPを使用する場合には、16進数26桁の文字列が使用できます。
- □ WEPキーが未入力の状態で通信はできません。
- □ WEP設定を「有効」にしてください。



8. 付録

Windows からのファイル直接印刷

Windows 2000、Windows XP、Windows NT 4.0から lpr、rcp、ftpコマンドを使って印刷できます。また、Windows 95/98/Meからはftpコマンドを使って印刷できます。

OS	lpr	rcp	ftp
Windows 2000、Windows XP、 Windows NT 4.0	√	√	√
Windows 95/98/Me			1

この方法で印刷できるファイルは、プリンターが搭載しているエミュレーション用に作られたファイルです。搭載していないエミュレーションのファイルは印刷できません。

□ エミュレーション用に作られたファイルとは、たとえばPostScript 3用のポストスクリプトファイルなどです。

ここではセットアップのしかたと、印刷のしかたについて説明します。

セットアップ

- 1 プリンターのネットワーク環境を設定します。
 - TCP/IPプロトコルを有効にする(工場出荷時は有効です)
 - IPアドレスなどTCP/IP に関する項目を設定する

▶ 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイド「操作パネルから設定する」を参照してください。

DHCPを使用してプリンターのIPアドレスを 設定するときは、P.236「DHCPを使用する場合」を参照してください。

2 WindowsにTCP/IPプロトコルを組み込み、ネットワーク環境を設定します。



□ ネットワークに関する設定内容はネットワーク管理者の方に確認してください。

Windows 2000、Windows XP、Windows NTで lprを使って印刷する場合は、ネットワークソフトウェアとして「UNIX用印刷サービス」または「Microsoft TCP/IP印刷」を組み込みます。

- □ Windows 95/98/Meの場合は必要ありません。
- □ 印刷時にIPアドレスを使ってプリンターを指定する場合のセットアップは、これで終了です。プリンターの指定にホスト名を使用するときは、P.176「IPアドレスの代わりにホスト名を使用する」に進んで、セットアップを続けてください。

IP アドレスの代わりにホスト名を使用する

ホスト名が定義されていると、IPアドレスの代わりに ホスト名を使ってプリンターを指定することができ ます。使用するホスト名はネットワーク環境により異 なります。

❖ DNSを使用している場合

DNSサーバー上のデータファイルに設定したホスト名を使用します。

❖ DHCPを使用してプリンターのIPアドレスを 設定している場合


システム設定リストの「プリンター名」に印刷された名前をホスト名として使用します。システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。

❖ その他の場合

印刷を行うコンピュータの hosts ファイルにネットワークプリンターのIPアドレスとホスト名を追加します。追加のしかたはOSにより異なります。

₩ 補足

- □ hosts ファイルはネットワーク内で通信するホストのIPアドレスとホスト名を登録するファイルです。
- □ Windows 2000、Windows XP、Windows NTで hostsファイルを編集するには、以下のように 操作します。
 - メモ帳などでhostsファイルを開きます。 hostsファイルは以下の場所にあります。 ¥WINNT¥SYSTEM32¥DRIVERS¥ETC¥HOSTS ¥WINNTはWindows 2000、Windows XP、 Windows NTのインストール先のディレクトリです。
 - ② hosts ファイルに IP アドレスとホスト名を 以下の形式で追加します。 192.168.15.16 ricoh # NP 192.168.15.16はIPアドレス、ricohはプリン ターのホスト名、# から行末まではコメン トです。それぞれの項目をスペースかタブ で区切り、1行で入力します。
 - ③ ファイルを上書き保存します。
- □ Windows 95/98/Meでhostsファイルを編集する には、以下のように操作します。
 - ¥WINDOWS¥HOSTS.SAMを同じディレクトリにコピーし、名前をHOSTS(拡張子を付けません)にします。



③ IPアドレスとホスト名をWindows 2000、 Windows XP、Windows NTの場合と同じ形 式で追加し、ファイルを上書き保存します。

印刷方法

lpr、rcp、ftpコマンドを使った印刷方法を説明します。

🏺 操作の前に

コマンドはコマンドプロンプト ウィンドウで入 力します。

- Windows 95/98の場合: [スタート]-[プログラム]-[MS-DOSプロンプト]
- Windows Meの場合:
 [スタート] プログラム] アクセサリ] MS-DOSプロンプト]
- Windows 2000の場合:[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]
- Windows XPの場合: [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセ サリ]-[コマンドプロンプト]
- Windows NT 4.0の場合:[スタート]-[プログラム]-[コマンドプロンプト]

- □ 印刷するファイルのデータ形式とプリンターのエミュレーションモードを合わせてください。
- □「print requests full」のメッセージが表示されたと きは、印刷要求がフルの状態です。下表に示すセッ ション数以下になってから印刷し直してくださ い。

コマンド/本体搭載メモリー	64MB以上
rcp、rsh	5
ftp	3

□ ファイル名はコマンドを実行するディレクトリからのパスを含めた形で入力してください。

▶ 参照

コマンドの中で指定する「オプション」はプリンター固有のオプションで、内容はUNIXから印刷する場合と同様です。詳細については、使用説明書 <プリンタークライアント編 >「UNIXで使う」を参照してください。

エミュレーションによってはエミュレーション固有のオプションも用意されています。それらのオプションについては各エミュレーションの使用説明書を参照してください。



- ❖ IPアドレスを使ってプリンターを指定する場合 c:> Ipr -SプリンターのIPアドレス [-Pオプション][-0]] ¥パス名¥ファイル名
- ❖ IPアドレスの代わりにホスト名を使用する場合 c:> Ipr -Sプリンターのホスト名 [-Pオプショ ン] [-0|] ¥パス名¥ファイル名

「バイナリーファイルを印刷する場合は -OI(大文字のOと、小文字のL)オプションを付けてください。ホスト名がricohのプリンターに、C:\(\fomage \) C:\(\fomage \) PRINTディレク

ホスト名がricohのプリンターに、C:\(\fomale \) PRINTディレクトリにある、名前がfile1のPostScriptファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

 $c\!:> \mathsf{Ipr}\ \mathsf{-Sricoh}\ \mathsf{-Pfiletype} \!\!=\!\! \mathsf{RPS}\ \mathsf{-OI}\ C\!:\!\! \mathsf{\mathsf{YPRINTYfile1}}$

rcp

あらかじめ hosts ファイルにプリンターのホスト名を 登録しておきます。⇒使用説明書 < プリンタークライ アント編 > 「UNIXで使う」

c:> rcp [-b] ¥パス名¥ファイル名 [¥パス名¥ファイル名...] プリンターのホスト名: [オプション]

- □ ファイル名には「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。
- バイナリーファイルを印刷する場合は -b オプションを付けてください。

ホスト名がricohのプリンターに、C:\(\fomale PRINTディレクトリにある\)、名前がfile1とfile2のPostScriptファイルを印刷する場合のコマンド例は次のとおりです。

c:> rcp -b C:\frac{\text{YPRINT\file1}}{\text{C:\frac{\text{YPRINT\file2}}{\text{Filet\text{ype=RPS}}}}

ftp

印刷するファイル数に応じてputまたはmputコマンドを使います。

- ❖ 印刷するファイルが1つの場合 ftp> put ¥パス名¥ファイル名 [オプション]
- ❖ 印刷するファイルが複数の場合 ftp> mput ¥パス名¥ファイル名 [¥パス名¥ファ イル名...]

🧭 補足

□ mputコマンドではファイル名に「*」や「?」のワイルドカードを使用できます。



制限

□ ファイル名に「=」「.」、「」および「:」は使用で きません。ファイル名をオプション文字列と判断 してしまいます。

ftoを起動してから印刷するまでの手順は次のように なります。

1 プリンターのIPアドレス(またはhostsファイル に設定したプリンターのホスト名)を引数にし てftpコマンドを起動します。

% ftp プリンターのIPアドレス

2 必要に応じてユーザー名を入力し、パスワード は何も入力しないでReturnキーを押します。

User:

Password:

と バイナリーファイルを印刷するときは、ファイ ルのモードをバイナリーモードにします。

ftp> bin



□ バイナリーファイルをアスキーモードで印刷 すると、印刷データが変更され正しく印刷され ないことがあります。

4 印刷するファイルを指定します。

以下はC:\PRINTディレクトリにある、file1という 名前のPostScriptファイルを印刷する例と、file1と file2を印刷する例です。

ftp> put C:\(\text{PRINT\(\text{file1}\)}\) filetype=RPS ftp> mput C:\forall C:\forall PRINT\forall file1 C:\forall PRINT\forall file2

り ftpを終了します。

ftp> bye



SNMP

本イーサネットボードと、拡張1394ボード(オプション)にはUDPとIPX上で動作するSNMP(Simple Network Management Protocol)エージェントが組み込まれています。SNMPマネージャを使ってプリンターの情報を取得することができます。

工場出荷時のコミュニティ名には「public」と「ricoh」が設定されています。このコミュニティ名でMIB情報を取得することができます。

- □ コミュニティ名の設定方法には、次の設定方法があります。
 - コマンドラインからtelnetを使用して設定することができます。 P.181「telnetによるリモートメンテナンス (mshell)」
 - Ridoc IO Adminからイーサネットボード設定ツールを使用して設定することができます。⇒Ridoc IO Adminのヘルプを参照してください。
 - Webブラウザから設定することができます。⇒CD-ROM内のヘルプを参照してください。

❖ サポートしているMIB

- MIB-II
- PrinterMIB
- HostResourceMIB
- RicohPrivateMIB (リコーオリジナル)



telnet によるリモートメンテナンス (mshell)

telnetを使ってプリンターの状態や設定内容を確認、 各種の設定を行うことができます。

- ロ リモートメンテナンス(mshell)はネットワーク管 理者だけが使用できるように、パスワードを設定 して運用してください。
- ロ パスワードはRidoc IO AdminやWebブラウザによるネットワークインターフェースボード設定機能で使用するパスワードと共通です。mshell 上でパスワードを変更すると、他のパスワードも変更されます。

操作の流れ

telnetを起動してから終了するまでの手順は次のよう になります。

🥊 制限

- リモートメンテナンスを同時に複数のユーザが使用することはできません。
- 1 プリンターのIPアドレス(またはホスト名)を引数にしてtelnetを起動します。
 - % telnet プリンターのIPアドレス

₩ 補足

- □ IPアドレスの代わりにホスト名を使用するときは/etc/hostsの設定が必要です。
- 2 パスワードを入力します。
 - ₩ 補足
 - 工場出荷時のパスワードは「ricoh」に設定されています。
- 3コマンドを入力します。
 - ▶ 参照

使用できるコマンドについて詳しくは、P.182「コマンドー覧」を参照してください。

4 telnetを終了します。

msh> logout

設定が変更されていると変更内容を保存するかど うかを確認するメッセージが表示されます。

り 変更内容を保存するときは「yes」と入力し、 Enterキーを押します。

変更内容を保存しないときば「no」と入力し、**Enter** キーを押します。コマンド入力を続けるときは 「return」と入力し、**Enter**キーを押します。



- □「Can not write NVRAM information」とメッセージが表示されたとき、変更内容は保存されていません。もう一度操作し直してください。
- 豆 変更内容を保存すると自動的にネットワークインターフェースボードがリセットされます。
- □ リセットしてもActive状態(印刷中、または印刷処理待ち)の印刷ジョブは印刷されますが、Waiting 状態(プリンターへのファイル転送待ち)のジョブは破棄されます。

コマンド一覧

リモートメンテナンスで使用できるコマンドの一覧です。

₩ 補足

□「help」と入力すると使用できるコマンドの一覧が表示されます。

msh> help

□「help コマンド名」と入力すると、入力したコマン ド名の使い方が表示されます。

msh> help コマンド名

TCP/IP アドレス

TCP/IP(IPアドレス、サブネットマスク、ブロードキャストアドレス、デフォルトゲートウェイアドレス)の表示や設定を行うにはifconfigコマンドを使用します。

❖ 表示

msh> ifconfig

❖ 設定

msh> ifconfig インターフェース パラメーター アドレス

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	LANインターフェース
ip1394 *1	IEEE 1394インターフェース
wlan *2	無線LANインターフェース

- *1 拡張1394ボード(オプション)装着時に指定できます。
- ^{*2} 拡張無線LANボード (オプション) 装着時に指定できます。

パラメーター	設定される項目
なし	IPアドレス
netmask	サブネットマスク
broadcast	ブロードキャストアドレス



❖ インターフェース切り替え

拡張無線LANボード(オプション)接続時に、イーサネットと無線LANのどちらを使用するか指定することができます。

msh> ifconfig インターフェース up

- 拡張1394ボード(ip1394)を指定することはできません。
- (例) LANインターフェースのIPアドレスを 192.168.15.16に設定する

msh> ifconfig ether 192.168.15.16

(例) LANインターフェースのサブネットマスクを 255.255.255.0に設定する

msh> ifconfig ether netmask 255.255.255.0

₩ 補足

- □ パラメーターで指定した項目が指定したアドレス に設定されます。
- ロ サブネットマスクはLANインターフェース、無線 LANインターフェース共通です。
- □ アドレスを16進形式で設定する場合は先頭に「Ox」を付けてください。

☆ アドレスについて

⇒ サブネットマスク


IP アドレスの一部をネットワークアドレスとして 使用するためのマスク値です。

◇ ブロードキャストアドレス

ネットワークの特定の全機器にデータを送るため に決める特定のアドレスです。

₩ 補足

- □ 設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。
- □ 設定するアドレスがわからないときは、工場出荷 時の設定のままご使用ください。
- □ 拡張 1394 ボード (オプション) 装着時は、IEEE 1394インターフェースとLANインターフェースの サブネットマスクが重複しないように設定してく ださい
- コ TCP/IPの設定はLANインターフェース、無線LANインターフェース共通です。インターフェースの切り替えを行った場合、設定は切り替えたインターフェースが引き継ぎます。



アクセスコントロールの表示と設定を行なうには accessコマンドを使用します。また、アクセスレンジ を複数設定することもできます。

❖ 表示

msh> access

❖ 設定

msh> access 対象番号 range 開始アドレス 終了 アドレス

(例)アクセス可能なIPアドレスを192.168.0.10か ら192.168.0.20に設定する

msh> access 1 range 192.168.0.10 192.168.0.20

- □ アクセスレンジは、印刷できるワークステー ションをIPアドレスを使って制限するための ものです。印刷を制限する必要がない場合は、 「0.0.0.0」を設定してください。
- □ 開始アドレスが終了アドレスよりも大きい場 合、設定は無効となります。
- ロ アクセスレンジは、5件まで設定可能です。対象 番号を省略した場合は、設定が無効になりま す。
- ロ Webブラウザ、telnetまたはRidoc IO Navi/Admin をご使用の場合、アクセスコントロールで制限 されたIPアドレス以外からも使用できます。

❖ アクセスコントロールの初期化

msh> access flush



₩ 補足

□ 工場出荷時の設定に戻します。全てのアクセス レンジが「0.0.0.0」になります。

DHCP

ネットワークブートの設定をするには set コマンドを 使用します。

msh> set dhcp {on | off}

有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指 定します。



□ DHCP を使用するときはサーバーの設定が必要で す。



プロトコル

プロトコルの有効 / 無効を切り替えるには set コマン ドを使用します。

msh> set プロトコル {up | down}

プロトコル	
appletalk tcpip netware NetBEUI scsiprint *1 ip1394 *1 lpr ftp rsh diprint web snmp	プロトコルを有効にするには 「up」を、無効にするには 「down」を指定します。
ipp	

拡張1394ボード(オプション)装着時に表示されます。

₩ 補足

- □ TCP/IPを無効に設定してログアウトすると、この リモートメンテナンスそのものが使用できなくな ります。誤って「無効」に設定したときは、プリン ターの操作パネルを使って設定し直してください。
- □ TCP/IP を無効にすると、ip1394、lpr、ftp、rsh、 diprint、web、snmp、ippも使用できなくなります。

プリンターの状態

プリンターの状態を表示するには表示内容に応じた コマンドを使用します。

msh> コマンド

コマンド	表示される内容
status	プリンターの状態(ステータ ス)と印刷ジョブの情報(プ リントジョブ情報)
info	給紙トレイや排紙トレイの情報(プリンター情報)
prnlog [ID番号]	これまでに印刷した16件分の 記録(プリントログ情報)




₩ 補足

□ prnlogでID番号を指定するとジョブのさらに詳し い情報が表示されます。



多參照

表示される内容について詳しくは、プリンター本 体の使用説明書、およびP.217「取得情報の内容」 を参照してください。



ネットワークインターフェースボードの設定状況を 表示するにはshowコマンドを使用します。

msh> show [-p]

- □ -pオプションを付けると1画面ずつ表示されます。
- □ NetBEUIプロトコルでコンピュータ名、ワークグループ、コメントを日本語で入力しているときは、シフトJISが表示できる環境で使用してください。

🎤 参照

表示される内容について詳しくは、P.219「ネット ワークインターフェースボードの情報」を参照し てください。

システムログ情報

プリンターのシステムログ情報として記録された メッセージを表示するには syslog コマンドを使用し ます。

msh> syslog

▶ 参照

表示される内容について詳しくは、P.225「システムログ情報」を参照してください。

SNMP

コミュニティ名など SNMP に関する表示と変更を行うにはsnmpコマンドを使用します。

制限

□ IEEE 1394インターフェース (オプション)は、TCP/IPプロトコルのみ有効です。

- □ 設定できる登録番号は1~10です。
- □ 登録番号の 1 ~ 10 に public が存在しない場合、 Ridoc IO AdminやRidoc IO Naviからプリンターを 参照することはできません。
- □ 登録番号1と2の工場出荷時の設定は次のとおりです。

登録番号	1	2
コミュニティ名	public	ricoh
IPアドレス	0.0.0.0	0.0.0.0
アクセスタイプ	read-only trap off	read-write trap off

❖ 表示

SNMP情報と使用可能なプロトコルを表示します。

msh> snmp ?

指定した登録番号の設定状態を表示します。

msh> snmp [-p] [登録番号]



- ロ-pオプションを付けると1画面ずつ表示されます。
- □ 登録番号を省略すると、すべての番号の状態を表示します。

❖ コミュニティ名設定

指定した登録番号のコミュニティ名を設定します。

msh> snmp 登録番号 name コミュニティ名

コミュニティ名は半角英数字で15バイト以内です。

❖ アクセスタイプ設定

登録番号ごとにアクセスタイプを切り替えます。 msh> snmp 登録番号 type アクセスタイプ

アクセス タイプ	設定される内容
read	情報の読み出しのみ可能 (read-only)
write	情報の読み出しと書き込みが可能 (read-write)
trap	エラー情報を通知 (trap)
no	アクセスできません (not accessible)

❖ プロトコル設定

使用可能なプロトコルを選択するには次のコマンドを使います。このコマンドで設定を無効にすると、すべての登録番号で使用できなくなります。

msh> snmp {ip | ipx} {on | off}

プロトコルを有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。

登録番号ごとにプロトコルの設定を変えるには次のコマンドを使います。ただし、上のコマンドで無効にしたプロトコルは、このコマンドで有効にしても使用できません。

msh> snmp 登録番号 active {ip | ipx} {on | off}

❖ アクセス設定

使用するプロトコルに応じたホストのアドレスを 設定します。

「アクセスタイプ」を「read-only」または「read-write」に設定したときは、ここに入力したアドレスのホストからの要求だけを受け付けます。どのホストからの要求でも受け付けるようにするには、「0」を入力します。

「アクセスタイプ」を「trap」に設定したときは、情報を通知するホストのアドレスを入力します。 msh> snmp 登録番号 {ip | ipx} アドレス

□ TCP/IPを使用するときはアドレスとしてIPアドレスを入力します。

□ IPX/SPXを使用するときはアドレスとしてIPX アドレスを入力します。IPXアドレスはホスト が接続されているネットワークの番号とホス トに取り付けられているネットワークイン ターフェースボードの MAC アドレス (物理ア ドレス)をコロン (:)で区切って入力します。

(例)登録番号3にIPアドレスを設定する (192.168.15.16)

msh> snmp 3 ip 192.168.15.16

(例)登録番号3にIPXアドレスを設定する(ネットワーク番号=7390A448、MACアドレス=00:00:74:62:5C:65)

msh> snmp 3 ipx 7390A448:000074625C65

IPP

IPPの使用環境を設定するには、IPPコマンドを使用します。

❖ IPPの設定値表示

IPPの設定値を表示します。

msh> ipp

次の設定値が表示されます。

timeout=900(sec)

auth basic

「timeout」には、ネットワークプリンターに接続できない場合にリトライをやめて印刷ジョブを一時停止するまでの時間(タイムアウト)が表示されます。

「auth」には、ユーザー認証のモードが表示されます。

❖ IPPタイムアウトの設定

印刷データが途切れた場合に、印刷ジョブを取り 消すまでの時間を指定します。設定範囲は 30 ~ 65535 秒です。

msh> ipp timeout {30 - 65535}

❖ IPPユーザー認証方式の設定

IPPユーザー認証を行って、IPPを使って印刷できるユーザーを制限することができます。

工場出荷時はユーザー設定を行わない設定になっています。

ipp auth {basic|digest|off}

- ●「basic」または「digest」で、認証を行います。
- 「off」で、認証を行わなくなります。

コ ユーザー認証を行うように指定した場合、次の「IPPユーザーの登録」を参照してユーザー名の 登録を行ってください。ユーザーは10組まで登録できます。


❖ IPPユーザーの登録

IPPを使って印刷できるユーザーを登録できます。

ipp user

次のメッセージが表示されます。

Input user number (1 to 10):



IPP user name:user1
IPP password:******

ユーザー名とパスワードが設定されると次のメッセージが表示されます。

User configuration changed.

ダイレクトプリント

コンピュータから直接印刷を行うことができるダイレクトプリントポートの表示と設定を行うにはdiprintコマンドを使用します。

❖ 表示

ダイレクトプリントプロトコルの設定を表示します。

msh> diprint

次の設定値が表示されます。

port 9100

timeout=300(sec)

bidirect off

- 「Port」使用するポート番号が表示されます。
- •「bidirect」ダイレクトプリントポートが双方向 通信に対応しているか表示されます。

❖ タイムアウトの設定

ネットワークからデータを受信する際のタイムアウト時間を設定できます。

msh> diprint [30~65535]



□ 工場出荷時の設定値は300(秒)です。

SMB

コンピュータ名やワークグループ名など NetBEUI 関連の項目を設定、削除するにはsmbコマンドを使用します。

msh> smb パラメーター

パラメーター	設定される項目
comp	コンピュータ名 (13バイト以下)
group	ワークグループ名 (15バイト以下)
comment	コメント (31バイト以下)
clear comp	コンピュータ名のクリア
clear group	ワークグループのクリア
clear comment	コメントのクリア



TCP/IP ルーティングテーブルの設定をするには route コマンドを使用します。

routeコマンドを使うと、通常のネットワークではルー ター装置等の環境により自動的に保守されている ルーティングテーブルを手動で変更できます。

₩ 補足

□ ルーティングテーブルの最大数は16です。

コマンド	設定される項目
route add [hostlnet] destination *1 gateway *1	destinationで表されるhost(or network)ルートおよびgateway で表されるgatewayアドレスをテーブルに追加します。host/net省略時はhost設定となります。
route delete [hostlnet] destination *1	destinationで表されるhost(or network)ルートをテーブルから 削除します。host/net省略時は host設定となります。
route get [destination *1]	destination指定時は該当route情報のみ表示します。destination無指定時は全route情報を表示します。

コマンド	設定される項目
route active [hostlnet] destination *1 on/off	指定されたdestinationの有効/無効を切り替えます。host/net省略時はhost設定となります。
route add default gateway *1	デフォルトゲートウェイアドレ スの設定
route flush	全route情報を削除します。

^{*1} IPアドレス



₩ 補足

- □ ルーターを越えて別のネットワークのワークス テーションとやりとりするときは、ゲートウェイ アドレスを設定してください。
- ロ ゲートウェイアドレスは、すべてのインター フェース共通になります。



SLPの設定を変更するには、slpコマンドを使用します。 NetWare5のPureIP環境でご使用の場合、SLPを用いてNetWareサーバーを検索します。slpコマンドを使うと、SLPマルチキャストパケットが使用するTTL値(通過できるルーターの数+1)を指定できます。

- □ 工場出荷時の設定は1です。ローカルセグメント内のみで検索します。ただしこの TTL 値を増やした場合でもネットワーク環境で使用のルーター装置がマルチキャスト対応していなければ有効ではありません。
- □ 設定できるSLPパケットのTTL値は1~255です。 msh> slp ttl ttl_val

sprint

IEEE 1394 (SCSI print) の設定をするにはsprintコマンドを使用します。

❖ 表示

IEEE 1394 (SCSI print)の設定を表示します。 msh> sprint

❖ 双方向通信設定

IEEE 1394 (SCSI print) とパソコン間の双方向通信を設定できます。工場出荷時の設定は"on"です。msh> sprint bidi [on/off]

無線 LAN の設定

無線LANの設定をするにはwiconfigコマンドを使用します。

制限

□ 拡張無線LANボード(オプション)装着時に設定できます。

❖ 表示

無線LANの設定を表示します。

msh> wiconfig

拡張無線LANカードの情報を表示します。

msh> wiconfig cardinfo

□ 無線 LAN インターフェースが有効になっていない場合、拡張無線LANカードの情報は表示できません。

❖ 設定

msh> wiconfig パラメータ

パラメーター	設定される項目
mode [apladhocl802. 11adhoc]	インフラストラクチャーモード(ap) 802.11アドホックモードまたはアドホックモード(adhoc)の設定ができます。 デフォルトは802.11アドホックモードです。

パラメーター	設定される項目
ssid 文字列	インフラストラクチャーモード時のSSIDを設定できます。 SSIDで使用できる文字は半角英数字と表示可能な半角記字で32バイトまでです。大文字と小文字も区別されます。空白の場合には自動で近くのアクセスポイントに接続します。 アドホックモード時には、インフラストラクチャーモード時と同じ値か、空白の場合「ASSID」という値が自動的に設定されます。
channel frequency	チャンネルを設定できます。 1-14の間で設定できます。 使用する機器間で同じチャン ネルを使用してください。
enc [onloff]	WEP機能の有効/無効を設定できます。WEP機能を有効にするには「on」無効にするには「off」を指定します。 有効にする場合は正しいWEPキーを入力してください。

パラメーター	設定される項目
key 文字列	64-bit WEPを使用する場合は、16進数10桁の文字列が使用できます。128-bit WEPを使用する場合には、16進数26桁の文字列が使用できます。WEPキー文字列を入力するときは、先頭に「0x」を入力してください。この機能を使用する場合、互いに通信を行う端末すべてに同じWEPキーを設定してください。
wiconfig auth [openIshared]	WEP使用時の認証モードを設定できます。指定値と認証モードは次のとおりです。open:オープンシステム認証(デフォルト)shared:シェアードキー認証
rate [autol11ml5.5m 2ml1m]	無線LANにおける通信速度を 設定できます。 ここで設定する通信速度は送 信時の速度ですので、受信時 はすべての速度を受信できま す。設定値と通信速度は次の とおりです。 auto:自動設定(デフォルト) 11m:11Mbps固定 5.5m:5.5Mbps固定 2m:2Mbps固定 1m:1Mbps固定



スプール印刷の使用環境を設定するには、spoolswコマンドを使用します。スプール印刷は「lpr」、「ipp」プロトコルに対応しています。

❖ 表示

スプール印刷設定の設定値を表示します。

msh> spoolsw

❖ 設定

msh> spoolsw spool {on | off}

スプール印刷機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。

❖ ジョブの初期化

本機の電源がスプールされたジョブの印刷中に切られた場合、プリンターの電源再投入時に、それまでスプールしていたジョブを印刷しなおすかどうか指定できます。

msh>spoolsw clearjob {on |off}

❖ プロトコルの設定

プロトコルごとに設定を変えるには次のコマンドを使います。「lpr」、「ipp」プロトコルごとの指定ができます。

lprmsh> spoolsw lpr {on | off}

ippmsh> spoolsw ipp {on | off}

プリンター名の変更

プリンター名を変更するには、hostnameコマンドを 使用します。

msh> hostname インターフェース プリンター名

インターフェース	設定されるインターフェース
ether	LANインターフェース
ip1394 *1	IEEE 1394インターフェース
wlan *2	無線LANインターフェース

- *1 拡張1394ボード (オプション)装着時に指定できます。
- ^{*2} 拡張無線LANボード (オプション) 装着時に指定できます。

- □ プリンター名は、15バイト以下で設定してください。
- □ RNPまたはrnpではじまる名前は設定できません。
- □ LANインターフェースと無線LANインターフェー スは同じプリンター名になります。



WINS 機能の設定

WINSサーバーを指定するには、WINSコマンドを使用します。

□ WINSサーバー機能について詳しくは、 P.238 「WINSサーバーを使用する場合」を参照してください。

❖ WINSサーバーの設定値表示

WINSサーバーのIPアドレスを表示します。

msh> wins

次の設定値が表示されます。

wins: primary server 192.168.10.1 secondary server server 192.168.10.2

wins server current config:

primary server 192.168.10.1 secondary server 192.168.10.2

hostname RNP621DC1 ScopeID

₩ 補足

- ロネットワークブートに DHCP を使用している 場合、2行目に現在の WINS サーバーのアドレ スが表示されます。DHCPを使用していない場 合は、2行目は表示されません。
- □ DHCPから取得したIPアドレスとWINSのIPアドレスが異なった場合、DHCPから取得したIPアドレスが有効です。

❖ WINS機能を有効にする

msh> set wins {on|off}

WINS機能を有効するには「on」を、無効にするときは「off」を指定します。

❖ WINSサーバーのアドレス設定

WINSサーバーのアドレスを設定できます。

msh> wins インターフェース [primary secondary] アドレス

インター フェース	設定されるインターフェース
ether	LANインターフェース
ip1394 *1	IEEE 1394インターフェース
wlan *2	無線LANインターフェース

- 11 拡張1394ボード (オプション) 装着時に指定できます。
- ^{*2} 拡張無線LANボード(オプション)装着時に指定できます。
- ●「primary」でプライマリWINSサーバーのアドレスを設定できます。
- ●「secondary」でセカンダリWINSサーバーのアドレスを設定できます。

制限

□ インターフェースを省略することはできません。



AutoNet 機能の設定

AutoNet機能を使用するには、setコマンドを使用します。

□ AutoNet機能について詳しくは、P.237「AutoNet機能を使用する」を参照してください。

msh> set autonet {on|off}

AutoNet機能を有効にするには「on」を、無効にするには「off」を指定します。

パスワードの変更

リモートメンテナンスのパスワードを変更するには passwdコマンドを使用します。

排重要

ロ パスワードは控えを取るなどして忘れないようにしてください。

🔗 補足

- □ 工場出荷時は「ricoh」に設定されています。
- 1 passwdと入力します。

msh> passwd

2 現在のパスワードを入力します。

Old password:

3 新しいパスワードを入力します。

New password:

₩ 補足

- □ 入力できるのは半角英数字と表示可能な半角 記号で3~8バイトの範囲です。大文字と小文字 も区別されます。
- □ パスワードはWebブラウザによるネットワークインターフェースボード設定機能で使用するパスワードと共通です。mshell上でパスワードを変更すると、他のパスワードも変更されます。
- 4 新しいパスワードをもう一度入力します。

Retype new password:

SNTP

SNTP (Simple Network Time Protocol) を使用して、NTPサーバーと本機の時間とを合わせることができます。

SNTPの設定を変更するには、sntpコマンドを使用します。



ロ サポートするNTPサーバーはxnptd V3およびxnptd V4です。



❖ 表示

sntpの設定値を表示します。 msh> sntp

❖ NTPサーバーのアドレス設定

NTPサーバーのIPアドレスを設定できます。 msh> sntp server アドレス

❖ インターバルの設定

設定したNTPサーバーと同期を取る間隔を指定します。

msh> sntp interval インターバル値

₩ 補足

- □ 工場出荷時の設定値は3600(秒)です。
- □ 設定できる値は16~16384(秒)です。
- □ 0を設定した場合には、本機の電源を入れたときに一度だけNTPサーバーと同期を取ります。そのあとは同期を取りません。

❖ タイムゾーンの設定

NTP サーバーから取得した時刻情報との時間差を設定できます。

msh> sntp timezone +/-時間

₩ 補足

- □ 時間の書式は24時間単位となります。
- □(例)時間差を+8時間に設定する msh> sntp timezone +08:00



プリンターの状態や情報を表示したときの各項目の詳細です。

プリンターの状態

プリンターのステータスです。

次の方法で確認できます。

- UNIX: lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメータを使います。⇒使用説明書<プリンタークライアント編>「UNIXで使う」
- mshell: statusコマンドを使います。 P.185 「プリンターの状態」

メッセージ	原因	対処方法・参照先
Ready	印刷可能な状態です。	そのままご使用になれます。
Energy Saver Mode	省エネモード状態です。	そのままご使用になれます。
Warming Up	準備中です。	「Ready」と表示されるまでお待ちください。
Calibrating	カラー調整中です。	「Ready」と表示されるまでお待ちください。
Loading Toner	トナー補給中です。	「Ready」と表示されるまでお待ちください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Error: Optional RAM	SDRAMモジュールにエラーが 発生しました。	IPSiO CX8200: SDRAMモジュールをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。⇒セットアップガイド「オプションを取り付ける」
		IPSiO CX8200M: 電源を入れ直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。
Error: Parallel I/F	パラレルインターフェースで 異常が発生しました。	適切なインターフェースケーブルを使用してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。
Error: NVRAM	メモリースイッチエラーが発 生しました。	サービス実施店に連絡してください。
Error: DIMM	拡張エミュレーションモ ジュールに異常が発生しまし た。	IPSiO CX8200: 拡張エミュレーションモジュールをセット し直してください。それでも同じメッセー ジが表示されるときは、サービス実施店に 連絡してください。⇒セットアップガイド 「オプションを取り付ける」 IPSiO CX8200M: 電源を入れ直してください。それでも同じ
		メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Error: HDD	ハードディスクエラーが発生 しました。	IPSiO CX8200: 拡張HDDをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。 ⇒セットアップガイド「オプションを取り付ける」
		IPSiO CX8200M: 電源を入れ直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。
Error: Ethernet	ネットワーク機能にエラーが 発生しました。	電源を入れ直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。
Error: IEEE1394	拡張1394ボードにエラーが発 生しました。	IPSiO CX8200: 拡張1394ボードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。⇒セットアップガイド「オプションを取り付ける」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Error: USB I/F	USB I/F 拡張USB20.ボードにエラーが 発生しました。	IPSiO CX8200: 拡張USB2.0ボードをセットし直してくだ さい。それでも同じメッセージが表示され るときは、サービス実施店に連絡してくだ さい。⇒セットアップガイド「オプション を取り付ける」
		IPSiO CX8200M: 電源を入れ直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。
Error: Wireless Card	起動時に拡張無線LANカード またはワイヤレスインター フェースカードがありません でした。 拡張無線LANカードまたはワ イヤレスインターフェース カードが起動後に抜かれまし	IPSiO CX8200: 拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェースカードをセットし直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、サービス実施店に連絡してください。⇒セットアップガイド「オプションを取り付ける」
た。	IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。	



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Error: Wireless Card or Board	拡張無線LANカードまたはワイヤレスインターフェースカードにエラーが発生しました。 拡張無線LANボードまたはワイヤレスインターフェースボードにエラーが発生しまし	IPSiO CX8200: 拡張無線LANカードまたはボード、ワイヤ レスインターフェースカードまたはボード をセットし直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。→セットアッ プガイド「オプションを取り付ける」
	た。	IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Low: Black Toner	ブラックトナーが残り少なく なりました。	トナー切れに備えて、ブラックトナーカー トリッジを用意してください。
Low: Cyan Toner	シアントナーが残り少なくな りました。	トナー切れに備えて、シアントナーカート リッジを用意してください。
Low: Magenta Toner	マゼンタトナーが残り少なく なりました。	トナー切れに備えて、マゼンタトナーカー トリッジを用意してください。
Low: Yellow Toner	イエロートナーが残り少なく なりました。	トナー切れに備えて、イエロートナーカー トリッジを用意してください。
Low: Staples	2000枚フィニッシャーのス テープルの針がなくなりまし た。	ステープルの針をセットしてください。⇒ 使用説明書 < 保守・運用編 > 「こんなとき には」
Punch Full	2000枚フィニッシャーのパン チくずが満杯になりました。	パンチくずを廃棄してください。⇒使用説 明書<保守・運用編>「こんなときには」



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Replace PCU Color	カラー用の感光体ユニット (計3本)の交換時期です。	IPSiO CX8200: 感光体ユニットカラー(計3本)を交換し てください。⇒使用説明書<保守・運用編 >「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Replace Develop. C	カラー用の現像ユニット(計3本)の交換時期です。	IPSiO CX8200: 現像ユニットカラー(計3本)を交換して ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Replace Fusing Unit	定着ユニットの交換時期です。	IPSiO CX8200: 定着ユニットを交換してください。⇒使用 説明書 < 保守・運用編 > 「消耗品を交換す る」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Replace PCU Black	ブラック用の感光体ユニット の交換時期です。	IPSiO CX8200: 感光体ユニットブラックを交換してくださ い。⇒使用説明書<保守・運用編>「消耗 品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Replace Fuser Oil	定着オイルがなくなりました。	IPSiO CX8200: 定着オイルユニットを交換してください。 ⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「消耗品を 交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Replace Feed Roller	給紙コロの交換時期です。	サービス実施店に連絡してください。
Replace Develop. K	ブラック用の現像ユニットの 交換時期です。	IPSiO CX8200: 現像ユニットブラックを交換してくださ い。⇒使用説明書<保守・運用編>「消耗 品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Replace Trans. Unit	転写ベルトの交換時期です。	サービス実施店に連絡してください。
Toner Nearly Full	廃トナーボトルがもうすぐ満 杯です。	廃トナーボトルが満杯になったときに備えて、廃トナーボトルを用意してください。
Waste Oil Nearly Full	廃オイルボトルがもうすぐ満 杯です。	廃オイルボトルガ満杯になったときに備えて、サービス実施店に連絡してください。
Paper in Finisher	2000枚フィニッシャーに用紙 が残っています。	2000枚フィニッシャーのカバーを開けて、 内部の用紙を取り除いてください。⇒使用 説明書<保守・運用編>「こんなときに は」



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Reset Duplex Feed	両面搬送ユニットがセットさ れていないか、または正しく セットされていません。	IPSiO CX8200: 両面搬送ユニットを正しくセットしてくだ さい。⇒保守運用編「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Error: Stapler	2000枚フィニッシャー内に用 紙が残っているか、ステープ ラーが故障しています。	用紙を取り除いてください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、サービス 実施店に連絡してください。⇒使用説明書 <保守・運用編>「こんなときには」
Error: Finisher	2000枚フィニッシャーに異常 が発生しました。	電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときはサービス実施店に 連絡してください。
Error : Tray 1	給紙トレイ1が故障していま す。	【強制排紙】キーを押して、ほかのトレイを選択して印刷するか、電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。
Error : Tray 2	給紙トレイ2が故障していま す。	【強制排紙】キーを押して、ほかのトレイを選択して印刷するか、電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。
Error : Tray 3	給紙トレイ3が故障していま す。	【強制排紙】キーを押して、ほかのトレイを選択して印刷するか、電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Error : Tray 4	給紙トレイ4が故障していま す。	【強制排紙】キーを押して、ほかのトレイを選択して印刷するか、電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。
Empty: Cyan Toner	シアントナーがなくなりまし た。	シアントナーカートリッジを交換してくだ さい。⇒使用説明書<保守・運用編>「消 耗品を交換する」
Empty: Magenta Toner	マゼンタトナーがなくなりました。	マゼンタトナーカートリッジを交換してく ださい。⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「消耗品を交換する」
Empty: Yellow Toner	イエロートナーがなくなりま した。	イエロートナーカートリッジを交換してく ださい。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
Empty: Black Toner	ブラックトナーがなくなりま した。	ブラックトナーカートリッジを交換してく ださい。⇒使用説明書 < 保守・運用編 > 「消耗品を交換する」
Waste Toner Full	廃トナーボトルが満杯になり ました。	IPSiO CX8200: 廃トナーボトルを交換してください。⇒使 用説明書<保守・運用編>「消耗品を交換 する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Waste Oil Full	廃オイルボトルが満杯になり ました。	サービス実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
No Paper	トレイの用紙がなくなりまし た。	トレイに用紙をセットしてください。データを取り消すときは、【 リセット 】キーを押してください。
No Input Tray	給紙トレイがセットされてい ないか、または正しくセット されていません。	給紙トレイをセットしてください。
Paper Type Mismatch	トレイの用紙種類が、指定した用紙種類と異なっています。	トレイに指定した種類の用紙をセットし、 操作部で用紙種類を変更してください。ま たは、【強制排紙】キーを押して、指定し た種類の用紙がセットされているトレイを 選択して印刷してください。データを取り 消すときは、【リセット】キーを押してく ださい。
Size Mismatch	トレイの用紙サイズと用紙種 類が、指定した用紙サイズ、 用紙種類と異なっています。	トレイに指定したサイズの用紙をセットし、操作部で用紙サイズ・用紙種類を変更してください。または、【強制排紙】キーを押して、指定したサイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください。データを取り消すときは、【リセット】キーを押してください。
Size/Type Mismatch	自動トレイ選択が指定されていますが、用紙サイズと用紙種類が一致するトレイがありません。	指定したサイズの用紙をセットし、操作部で用紙サイズを変更してください。さらに、用紙種類を操作部で変更してください。または、【強制排紙】キーを押して、指定したサイズの用紙がセットされているトレイを選択して印刷してください。データを取り消すときは、【リセット】キーを押してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
Standard Tray Full	本体排紙トレイが満杯です。	本体排紙トレイの用紙を取り除いてください。
Mailbox 1 Full	4ビンプリントポストのトレイ 1が満杯です。	4ビンプリントポストのトレイ1の用紙を 取り除いてください。
Mailbox 2 Full	4ビンプリントポストのトレイ 2が満杯です。	4ビンプリントポストのトレイ2の用紙を 取り除いてください。
Mailbox 3 Full	4ビンプリントポストのトレイ 3が満杯です。	4ビンプリントポストのトレイ3の用紙を 取り除いてください。
Mailbox 4 Full	4ビンプリントポストのトレイ 4が満杯です。	4ビンプリントポストのトレイ4の用紙を 取り除いてください。
Output Tray Full	すべての排紙トレイが満杯で す。	すべての排紙トレイの用紙を取り除いてく ださい。
Finisher 1 Full	2000枚フィニッシャーのトレ イ1が満杯です。	2000枚フィニッシャーのトレイ1から用紙 を取り除いてください。
Finisher 2 Full	2000枚フィニッシャーのトレ イ2が満杯です。	2000枚フィニッシャーのトレイ2から用紙 を取り除いてください。
Front Cover Open	本体前カバーが開いています。	本体前カバーを閉めてください。
Upper L Cover Open	本体左上カバー (定着カバー) が開いています。	本体左上カバー(定着カバー)を閉めてく ださい。
Right Cover Open	本体給紙トレイの右カバーが 開いています。	本体給紙トレイの右カバーを閉めてください。
Lower R Cover Open	オプションの給紙テーブルの 右下カバーが開いています。	オプションの給紙テーブルの右下カバーを 閉めてください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Upper R Cover Open	本体右上カバー (本体トナー カバー)が開いています。	本体右上カバー (本体トナーカバー)を閉めてください。
Finisher Cover Open	2000枚フィニッシャーの入り ロカバー、上カバー、または 前カバーが開いています。	2000枚フィニッシャーの入り口カバー、 上カバー、または前カバーを閉めてくださ い。
Mailbox Cover Open	4ビンプリントポストのカバー が開いています。	4ビンプリントポストのカバーを閉めてく ださい。
Duplex Cover Open	両面反転ユニットのカバーが 開いています。	両面反転ユニットのカバーを閉めてください。
Reset Develop. K	現像ユニットブラックがない か、または正しくセットされ ていません。	IPSiO CX8200: 現像ユニットブラックを正しくセットして ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset Develop. C	現像ユニットシアンがないか、 または正しくセットされてい ません。	IPSiO CX8200: 現像ユニットシアンを正しくセットしてく ださい。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Reset Develop. M	現像ユニットマゼンタがない か、または正しくセットされ ていません。	IPSiO CX8200: 現像ユニットマゼンタを正しくセットして ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset Develop. Y	現像ユニットイエローがない か、または正しくセットされ ていません。	IPSiO CX8200: 現像ユニットイエローを正しくセットして ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset PCU K	感光体ユニットブラックがな いか、または正しくセットさ れていません。	IPSiO CX8200: 感光体ユニットブラックを正しくセットし てください。⇒使用説明書<保守・運用編 >「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset PCU C	感光体ユニットシアンがない か、または正しくセットされ ていません。	IPSiO CX8200: 感光体ユニットシアンを正しくセットして ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Reset PCU M	感光体ユニットマゼンタがな いか、または正しくセットさ れていません。	IPSiO CX8200: 感光体ユニットマゼンタを正しくセットして ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset PCU Y	感光体ユニットイエローがないか、または正しくセットされていません。	IPSiO CX8200: 感光体ユニットイエローを正しくセットして ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset Fusing Unit	本機対応の定着ユニットが セットされていないか、また は正しくセットされてません。	IPSiO CX8200: 定着ユニットを正しくセットしてくださ い。⇒使用説明書<保守・運用編>「消耗 品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset Fuser Oil	定着オイルユニットがセット されていないか、または正し くセットされてません。	IPSiO CX8200: 定着オイルユニットを正しくセットしてく ださい。⇒使用説明書<保守・運用編> 「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。

メッセージ	原因	対処方法・参照先
Reset Transfer Unit	転写ユニットがセットされて いないか、または正しくセッ トされてません。	サービス実施店に連絡してください。
Reset Waste Toner	廃トナーボトルがセットされ ていないか、または正しく セットされていません。	IPSiO CX8200: 廃トナーボトルを正しくセットしてください。⇒使用説明書<保守・運用編>「消耗品を交換する」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Reset Waste Oil	廃オイルボトルがセットされ ていないか、または正しく セットされていません。	廃オイルボトルを正しくセットしてください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。
Reset Finisher	2000枚フィニッシャーが正し くセットされていません。	IPSiO CX8200: 2000枚フィニッシャーを正しくセットし てください。⇒セットアップガイド「オプ ションを取り付ける」
		IPSiO CX8200M: サービス実施店に連絡してください。
Misfeed: Fusing Unit	定着ユニットで紙づまりが発 生しました。	本体左上カバーを開けて、用紙を取り除いて ください。⇒使用説明書<保守・運用編> 「こんなときには」
Misfeed: Finisher	2000枚フィニッシャーで紙づまりが発生しました。	2000枚フィニッシャーのカバーを開けて、 用紙を取り除いてください。⇒使用説明書 <保守・運用編>「こんなときには」



メッセージ	原因	対処方法・参照先
Misfeed: Mailbox	4ビンプリントポストで紙づま りが発生しました。	4ビンプリントポストのカバーを開けて、 用紙を取り除いてください。⇒使用説明書 <保守・運用編>「こんなときには」
Misfeed: Duplex Unit	両面反転ユニットで紙づまり が発生しました。	両面反転ユニットのカバーを開けて、用紙を取り除いてください。⇒使用説明書<保守・運用編>「こんなときには」
Misfeed: Duplex Feed	両面搬送ユニットで紙づまり、 または用紙の不送りが発生し ました。	前カバーを開けて、用紙を取り除いてください。⇒使用説明書<保守・運用編>「こんなときには」
Misfeed: Input Tray	オプションの給紙テーブルで 紙づまりが発生しました。	オプションの給紙テーブルの右カバーを開けて、用紙を取り除いてください。⇒使用説明書<保守・運用編>「こんなときには」
Reset Black Toner	ブラックトナーカートリッジ がセットされていないか、ま たは正しくセットされていな い、または他機種用ないし色 が異なるトナーカートリッジ がセットされています。	本機対応のブラックトナーカートリッジを正しくセットしてください。⇒使用説明書<保守・運用編>「消耗品を交換する」
Reset Cyan Toner	シアントナーカートリッジが セットされていないか、また は正しくセットされていない、 または他機種用ないし色が異 なるトナーカートリッジが セットされています。	本機対応のシアントナーカートリッジを 正しくセットしてください。⇒使用説明 書〈保守・運用編〉「消耗品を交換する」

メッセージ	原因	対処方法・参照先
Reset Magenta Toner	マゼンタトナーカートリッジ がセットされていないか、ま たは正しくセットされていな い、または他機種用ないし色 が異なるトナーカートリッジ がセットされています。	本機対応のマゼンタトナーカートリッジを 正しくセットしてください。⇒使用説明書 <保守・運用編>「消耗品を交換する」
Reset Yellow Toner	イエロートナーカートリッジ がセットされていないか、ま たは正しくセットされていな い、または他機種用ないし色 が異なるトナーカートリッジ がセットされています。	本機対応のイエロートナーカートリッジを 正しくセットしてください。⇒使用説明書 <保守・運用編>「消耗品を交換する」
Call Service Center	通信異常が発生しました。	電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、サービス実施店に連絡してください。

🧭 補足

□ エラーの内容は、システム設定リストや印刷条件一覧に印刷される場合があります。あわせてご確認ください。印刷方法については、 P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。



プリンターの給紙トレイ、排紙トレイ、搭載しているエミュレーション、および登録しているプログラムの情報です。

次の方法で確認できます。

- UNIX: rsh、rcp、ftpのinfoパラメータを使います。⇒使用説明書 < プリンタークライアント編 > 「UNIXで使う」
- mshell: infoコマンドを使います。 P.185 「プリンターの状態」

- □ 現在選択されている項目には「*」が付いて表示されます。
- □ *1~*4の項目の詳しい内容については別表を参照してください。

項目名	意味
プリンターシステム	プリンターのバージョン
ネットワークボード	ネットワークボードのバージョン
Input Tray	
No.	給紙トレイ番号
Name	給紙トレイ名 *1
PageSize	用紙サイズ*2(給紙トレイの紙サイズ設定で指定したサイズが表
Status	示されます。)
	給紙トレイの状態*3
Output Tray	
No.	排紙トレイ番号
Name	排紙トレイ名*3
Status	排紙トレイの状態*4
Emulation	
No.	エミュレーション番号
Name	エミュレーション名
Version	エミュレーションのバージョン



❖ 別表

給紙トレイ名*1	意味
Tray X	給紙トレイ (Xは番号)
Tray3 (LCT)	2000枚給紙テーブル
BypassTray	手差しトレイ

用紙サイズ*2	意味
A3R	A3D
A4	A4 □
A4R	A4C
A5	A5 □
A5R	A5□
A6R	A6□
B4R	B4 □
B5	B5 □
B5R	B5□
B6R	B6□
11 x 17 inR	11 x 17□
5 ¹ / ₂ x 8 ¹ / ₂ inR	5 1/2 × 8 1/2□
8 ¹ / ₂ x 14 inR	Legal□
8 ¹ / ₂ x 11	Letter □
8 ¹ / ₂ x 11 inR	Letter□



用紙サイズ*2	意味
FR1	フリーサイズ(mm単位設定)
NCS	トレイ未セット
HagakiR	ハガキロ
aaa x bbbmm	不定形(aaaは用紙の短辺サイズ、bbbは用紙の長辺サイズ、 単位はそれぞれmm)

給紙トレイの状態*3	意味
Normal	通常状態
NoInputTray	トレイなし
PaperEnd	用紙なし

排紙トレイの状態*5	意味
Normal	正常
PaperExist	用紙あり
OverFlow	用紙が満杯
Error	その他のエラー

排紙トレイ名*4	意味
Standard Tray	本体トレイ
External Tray	本体左上トレイ
Mailbox Tray1 ~ 4	4ビンプリントポスト 上トレイ1~4
Finisher Shift Tray1	2000枚フィニッシャートレイ1
Finisher Shift Tray2	2000枚フィニッシャートレイ2



ネットワークインターフェースボードから取得できる情報の詳細です。


プリントジョブ情報

印刷待ちのジョブの情報です。

次の方法で確認できます。

- UNIX: lpqコマンド、rsh、rcp、ftpのstatパラメーターを使います。⇒使用説明書<プリンタークライアント編>「UNIXで使う」
- mshell: statusコマンドを使います。 P.185 「プリンターの状態」

項目名	意味
Rank	印刷ジョブの状態◆ Active
Owner	印刷要求元(ユーザー名、ワークステーション名、またはアドレス)
Job	印刷要求番号
Files	ファイル名
Total Size	印刷ジョブのデータサイズ(スプール時)常に「0 bytes」と表示。




これまでに印刷したジョブの記録です。過去16件分の記録が表示されます。

次の方法で確認できます。

- UNIX: rsh、rcp、ftpのprnlogパラメーターを使います。⇒使用説明書<プリンタークライアント編>「UNIXで使う」
- mshell: prnlogコマンドを使います。 P.185 「プリンターの状態」「プリンターの状態」

項目名	意味
ID	印刷要求番号
User	印刷要求元 (ユーザー名、ワークステーション名、またはアドレス)
Page	印刷したページ数
Result	通信結果 OK 通信上、印刷要求は正常に終了しました。ただしプリンター側の問題で 印刷が正常に終了していない場合があります。 NG 印刷が正常に終了しませんでした。 Canceled rcp、rsh、lprコマンドの印刷要求が中止されました。印刷アプリケーションにより発生する場合があります。ftp、rprinterでは発生しません。
Time	印刷要求受け付け時間
User ID *1	プリンタードライバーで設定されたUser ID
JobName *1	ファイル名

^{*1} IDを指定してinfoコマンドを入力した場合、表示されます。



ネットワークインターフェースボードに設定してある内容の情報です。

次の方法で確認できます。

• mshell:showコマンドを使います。 P.186「ネットワークインターフェースボードの情報」

項目名	意味
Common	
Mode	
Protocol Up/Down	プロトコルの有効(Up)、無効(Down)
AppleTalk	
TCP/IP	
NetWare	
NetBEUI	
IP over 1394 *1	
SCSI print *1	
Ethernet interface	内部的なバージョン番号
Syslog priority	
NVRAM version	内部的なバージョン番号
Device name	プリンタ名
Comment	コメント
Contact	SNMP情報での設置場所
Location	SNMP情報での管理者や連絡先
Soft switch	



項目名	意味
AppleTalk	
Mode	選択中のAppleTalkプロトコル
Net	ネットワーク番号
Object	Macintosh上からのプリンター名
Туре	プリンターのタイプ名
Zone	所属しているゾーン名
TCP/IP	
Mode	コマンドの有効(Up)、無効(Down)
ftp	
lpr	
rsh	
telnet	
diprint	
web	
ftpc	
snmp	
ipp	
wins	
EncapType	フレームタイプ
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol



項目名	意味
Address	IPアドレス
Netmask	サブネットマスク
Broadcast	プロードキャストアドレス
Gateway	デフォルトゲートウェイアドレス
AccessRange [X *2]:	アクセスコントロールレンジ
Primary WINS	プライマリWINSサーバアドレス
Secondary WINS	セカンダリWINSサーバアドレス
Time Server	NTPサーバアドレス
Time Zone	NTPサーバとの時間差
Time Server Polling time	NTPサーバとのインターバル間隔
SYSLOG server	
Home page URL	ホームページのURL
Home page link name	ホームページのURL名
Help page URL	ヘルプページのURL
SNMP protocol	SNMPで使用するプロトコル
NetWare	
EncapType	フレームタイプ
RPRINTER number	リモートプリンタ番号
Print server name	プリントサーバ名
File server name	接続するファイルサーバ名



項目名	意味
Context name	プリントサーバのコンテキスト
Swich	
Mode	動作モード
NDS/Bindery	(この値は固定です)
Packet negotiation	
Print job timeout	パケットタイムアウト
Protocol	
SAP interval time	
NetBEUI	
Switch	
Mode	(この値は固定です)
Direct print	(この値は固定です)
Notification	印刷完了通知
Workgroup name	ワークグループ名
Computer name	コンピュータ名
Comment	コメント
Share name[1]	共有名(プリンターの機種名です)
IP over 1394 *1	
Device name	プリンタ名
Address	IPアドレス
Netmask	サブネットマスク
Broadcast	プロードキャストアドレス



項目名	意味
SCSI print	
Bidi	双方向通信設定(on/off).
IEEE 802.11b *3	
Device name	プリンタ名
Address	IPアドレス
Netmask	サブネットマスク
Broadcast	ブロードキャストアドレス
SSID	現在使用中のSSID
Channel range	使用可能なチャンネル範囲
Channel	現在使用中のチャンネル
Communication mode	無線LANの通信モード
Tx Rate	無線LANの通信速度
Authentication	WEP使用時の認証モード設定の有効(valid) 無効(Invalid)
WEP encryption	WEPの有効(On) 無効(Off)
Enctyption key	WEP+-
WINS	
ether	
Primary WINS	
Secondary WINS	
wlan	



項目名	意味
Primary WINS	
Secondary WINS	
ip1394	
Primary WINS	
Secondary WINS	
Bluetooth *5	
Bluetooth mode	
Shell mode	リモートメンテナンスツールのモード


^{*1} 拡張1394ボード (オプション)装着時に表示されます。

^{*2} Xには1~5の数字が入ります。

^{*3} 拡張無線LANボード(オプション)装着時に表示されます。

^{*4} nには1~3の数字が入ります。

^{*5} ワイヤレスインターフェースボード(オプション)装着時に表示されます。



プリンターのシステムログ情報として記録されるメッセージと、ユーティリティやコマンドの使用時に表示されるメッセージの一覧です。

システムログ情報

システムログ情報は次の方法で確認できます。

- UNIX: rsh、rcp、ftpのsyslogパラメーターを使います。⇒使用説明書<プリンタークライアント編>「UNIXで使う」
- mshell: syslogコマンドを使います。 P.186「システムログ情報」

メッセージ	状態、対処方法
Access to NetWare server <ファイルサーバ名> denied. Either there is no account for this print server on the NetWare server on the password was incorrect.	(プリントサーバ動作時)ファイルサーバにログインできません。<ファイルサーバ>上にプリントサーバが登録されているか確認してください。プリントサーバにパスワードを設定している場合はパスワードを削除してください。
add_sess: community <コミュニティ名> already defined.	コミュニティ名が重複しています。他のコミュニティ名と 重複しない名前を設定して下さい。
add_sess: session <コミュニティ名> not defined.	認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けました。
add_sess:bad trap addr: <lpaddress>, community:<コミュニティ名></lpaddress>	コミュニティのアクセスタイプがTrapの場合、IPアドレス 0.0.0.0 は無効です。Trap送信先ホストのIPアドレスを指定 して下さい。
add_sess_ipx: bad trap addr: <ipxアドレス>, community:<コミュニティ名></ipxアドレス>	コミュニティのアクセスタイプがTrapの場合、IPXアドレス 00:00:00:00:00:00 は無効です。Trap送信先ホストのIPXアドレスを指定して下さい。



メッセージ	状態、対処方法
add_sess_ipx: community <コミュニティ名> already defined.	コミュニティ名が重複しています。他のコミュニティ名と 重複しないコミュニティ名を設定して下さい。
add_sess_ipx: session_ipx <コミュニティ名> not defined.	認証不可のコミュニティ名で、設定要求を受けました。
anpd start. (AppleTalk)	anpd(AppleTalk Network Package Daemon)を起動しました。
Attach FileServer=<ファイルサーバ>	ニアレストサーバとして<ファイルサーバ>にアタッチしました。
Attach to print queue <プリントキュー名>	(プリントサーバ動作時)<プリントキュー名>にアタッチ しました。
Cannot create service connection	(リモートプリンタ起動時)ファイルサーバとコネクションを確立できません。ファイルサーバのユーザ制限を越えている場合があります。
Cannot find rprinter(<プリントサーバ名>/<プリンタ番号>)(リモートプリンタ起動時)	<プリントサーバ名>上に<プリンタ番号>のプリンターがありません。プリントサーバに登録されているプリンターのプリンタ番号を確認してください。
Change IP adress from DHCP Server.	本機がDHCPサーバからのIPアドレスのリース更新時に、 使用していたIPアドレスが変更されました。毎回同じIPア ドレスが割り当てられるように、DHCPサーバを設定して ください。
child process exec error! (プロセス名)	本機がネットワーク関連の起動に失敗しました。電源再投入しても回復しない場合は、サービス実施店に連絡してください。
Connected DHCP Server(<dhcpサーバアドレス>).</dhcpサーバアドレス>	DHCPサーバからのIPアドレス取得に成功しました。

メッセージ	状態、対処方法
connection from <ipアドレス></ipアドレス>	ホスト <ipアドレス>よりログインされました。</ipアドレス>
Could not attach to FileServer <エラー番号>	(リモートプリンタ起動時)ファイルサーバに接続できません。ファイルサーバの設定を確認してください。
Could not attach to PServer <プリントサーバ名>	(リモートプリンタ起動時)プリントサーバに接続できません。プリントサーバの設定を確認してください。
Current Interface Speed : < Ehternetl/F速度>	現在のEthernet I/Fの速度です。(10Mbpsまたは100Mbps)。
Current IP address (<現在のIPアドレス>).	DHCPサーバから取得した<現在のIPアドレス>で動作します。
Current IPX address <ipxアドレス></ipxアドレス>	IPXアドレスが <ipxアドレス>です。</ipxアドレス>
DHCP lease time expired.	DHCPリース切れになりました。DHCP Discoverを再び行 います。なお、使用していたIPアドレスが使用できなくな ります。
DHCP server not found.	DHCPサーバが見つかりませんでした。ネットワーク上に DHCPサーバが起動していることを確認してください。
dhcpcd start.	dhcpcd (DHCPクライアントサーバ)を起動しました。
Duplicate IP=< IPアドレス> (from < MACアドレス>) .	本機に設定されたIPアドレスが重複して使用されています。IPアドレスはそれぞれ固有でなければなりません。表示されたMACアドレスの機器をチェックしてください。
Established SPX Connection with PServer, (RPSocket=<ソケット番号>, connID=<コネク ションID>)	(リモートプリンタ起動時)プリントサーバと接続を確立 しました。
exiting	lpdのサービスを終了しました。
Exit pserver	(プリントサーバ動作時)必要な設定がされていないため、 プリントサーバを終了しました。



メッセージ	状態、対処方法
Frametype=<フレームタイプ名>	NetWareで使用するフレームタイプを<フレームタイプ名> に設定しました。
httpd start.	httpdが起動しました。
IEEE 802.11b <通信モード> mode	IEEE 802.11bの通信モードです。 例): IEEE 802.11b infrastructure mode :インフラストラクチャーモード時 IEEE 802.11b ad hoc mode :アドホックモード時
IEEE 802.11b current channel <チャンネル番号>	現在動作中のチャンネルが表示されます。アドホックモードの場合はユーザーが選択した番号が表示されます。インフラストラクチャーモードの場合は接続したアクセスポイントの使用チャンネルが表示されます。例): IEEE 802.11b current channel 11
IEEE 802.11b MAC Address = <macアドレス></macアドレス>	IEEE 802.11b I/F のMACアドレスが表示されます。例): IEEE 802.11b MAC Address = 00:00:74:XX:XX:XX
IEEE 802.11b SSID <ssid> (AP MAC Address <macアドレス>)</macアドレス></ssid>	インフラストラクチャーモードの場合に接続したアクセスポイントのSSIDおよびアクセスポイントのMACアドレスが表示されます。例): IEEE 802.11b SSID test-ssid (AP MAC Address xx:xx:xx:xx:xx:xx)
IEEE 802.11b Tx Rate <送信速度>	IEEE 802.11b送信速度(設定値)が表示されます。例): IEEE 802.11b Tx Rate 11Mbps
inetd start.	inetdを開始します。
<interface> started with IP: <ipアドレス></ipアドレス></interface>	<interface>に<ipアドレス>が設定されて、動作を開始しました。</ipアドレス></interface>



メッセージ	状態、対処方法
<interface>: Subnet overlap.</interface>	<interface>に設定しようとしたサブネット範囲が、ほかのインターフェースのサブネット範囲と重なっています。各インターフェースのサブネット範囲が重ならないように設定してください。</interface>
IPP cancel-job: permission denied.	ジョブのキャンセル時にユーザ名による認証に失敗しました。
ipp disable.	IPP機能は利用できません。
ipp enable.	IPP機能が利用可能です。
IPP job canceled. jobid=%d.	エラーあるいはユーザ要求により、スプールされたジョブ がキャンセルされる場合に表示されます。
job canceled. jobid=%d.	エラーあるいはユーザ要求により、スプールされたジョブ がキャンセルされる場合に表示されます。
LeaseTime=<リース時間>(sec), RenewTime= <更新間隔>(sec).	DHCPサーバから取得したIPアドレスのリース時間は<リース時間>秒、更新時間は<更新間隔>秒で表示されます。
Login to fileserver <ファイルサーバ名> (<ipxiip>,< NDSIBINDERY>)</ipxiip>	(プリントサーバ動作時)本機が<ファイルサーバ>にNDS またはBINDERYモードでログインしました。使用してい るトランスポートプロトコルも表示されます。
multid start.	マルチプロトコル用データ処理サービスを起動しました。
nbstart start. (NetBEUI)	NetBEUIプロトコルスタック設定サーバが起動しました。
NBT Registration Broadcast(< NetBIOS名>)	<netbios名>とIPアドレスのマッピング(NetBIOS名の解 決)をローカルブロードキャストで行います。</netbios名>
nbtd start.	nbtd(NetBIOS over TCP/IP Daemon)を起動しました。(本サービスはDHCPモード時のみ起動されます。)
NetBEUI Computer Name=<コンピュータ名>	NetBEUIのコンピュータ名を決定しました。



メッセージ	状態、対処方法
nmsd start. (NetBEUI)	nmsd(NaMe Server Daemon)を起動しました。
npriter start. (NetWare)	(リモートプリンタ動作時)NetWareサービスをリモート プリンタモードで起動しました。
nwstart start. (NetWare)	NetWareプロトコルスタック設定サーバが起動しました。
Open log file <ファイル名>	(プリントサーバ動作時)監視ログファイルをオープンしました。
papd start. (AppleTalk)	papd(Printer Access Protocol Daemon)を起動しました。
permission denied.	ジョブのキャンセル時にユーザ名やホストアドレスによる チェックで権限なしと判定された場合(ROOT権限を除 く)に表示されます。
phy release file open failed.	ネットワークボードに異常が発生している可能性がありま す。
Print queue <プリントキュー名> cannot be serviced by printer 0, <プリントサーバ名>	(プリントサーバ動作時)<プリントキュー名>を確認できません。プリントキューのボリュームが設定したファイルサーバ上に存在するか確認してください。
Print server <プリントサーバ名> has no printer	(プリントサーバ動作時)<プリントサーバ名>にプリンタが割り当てられていません。NetWareアドミニストレータで割り当て後、プリンタを再起動してください。
print session full	印刷要求が最大セッション数に達しています。 しばらくしてから再接続してください。
Printer <プリンタ名> has no queue	(プリントサーバ動作時)<プリンタ名>にプリントキューが割り当てられていません。NetWareアドミニストレータで割り当て後、プリンターを再起動してください。
pserver start. (NetWare)	(プリントサーバ動作時)NetWareサービスをプリント サーバモードで起動しました。



メッセージ	状態、対処方法
Required computer name(<コンピュータ名>) is duplicate name	ネットワーク上に同じ(<コンピュータ名>)のプリンター名を検出しました。起動処理は、(<コンピュータ名>)にサフィックス(0、1・・・)を追加して(<コンピュータ名>)を決めます。重複しないコンピュータ名を設定してください。
Required file server(<ファイルサーバ名>)not found	<ファイルサーバ名>で設定されたファイルサーバが見つかりませんでした。
restarted.	lpdのサービスを開始しました。
sap enable, saptype=< SAPタイプ>, sapname= <sap名></sap名>	SAP機能が起動されました。SAP(SAPタイプ、SAP名) パケットを発行し、NetWareサーバ上のSAPテーブルに サービスの存在を登録します。
Set context to <ndsコンテキスト名></ndsコンテキスト名>	<ndsコンテキスト名>を設定しました。</ndsコンテキスト名>
shutdown signal received. network service rebooting	ネットワークのリブート処理を行います。
smbd start. (NetBEUI)	smbd(Sever Message Block Daemon)が起動しました。
Snmp over ip is ready.	tcp/ip上での通信が可能です。
Snmp over IP over 1394 is ready.	IP over 1394上での通信が可能です。
Snmp over ipx is ready.	IPX上での通信が可能です。
snmpd start.	Snmpdを開始しました。
started.	ダイレクトプリントサービスを開始しました。
The print server received error <エラー番号> during attempt to log in to the network. Access to the network was denied. Verify that the print server name and password are correct.	プリントサーバが登録されていないか、パスワードが与えられています。プリントサーバをパスワードなしで登録してください。



メッセージ	状態、対処方法
win2kspd protocol-DOWN (APPEXIT).	IEEE 1394 SCSI printの設定がムコウになったので、SCSI printプロトコルによる印刷ができなくなりました。
win2kspd protocol-UP (APPENTRY).	IEEE 1394 SCSI printの設定がユウコウになったので、 SCSI printプロトコルによる印刷が可能となりました。
win2kspd started.	SCSI print(SBP-2)サービスを開始します。
WINS name refresh :Server No Response	WINSサーバアドレスに誤りがないか確認して下さい。または、WINSサーバが正常に動作しているか確認して下さい。
WINS name registration/refresh error code(エラー番号)	重複しないNetBIOS名を設定して下さい。または、WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さい。または、 WINSサーバが正常に動作しているか確認して下さい。
WINS name registration:Server No Response	登録処理に対する応答がサーバからありません。WINS サーバアドレスに誤りがないか確認して下さい。または、 WINSサーバが正常に動作しているか確認して下さい。
WINS server address0.0.0.0	WINSサーバアドレスの指定がされていません。WINSによる名前解決を行う場合はWINSサーバアドレスを設定して下さい。
WINS Server= <winsサーバアドレス> NetBIOS Name=<netbios名></netbios名></winsサーバアドレス>	<winsサーバアドレス>への名前の登録が正常に終了しました。</winsサーバアドレス>
WINS wrong scopeID	不正なスコープIDが使用されています。正常なスコープ IDを設定して下さい。
write error occurred.(diskfull)	スプールファイル書き込み中にHDDの空き容量がなくなりました。印刷処理が進み、HDDの空き容量が増えるのをお待ちください。
write error occurred.(fatal)	スプールファイル書き込み中に致命的なエラーが発生しました。電源再投入後復帰しなければサービ実施店に連絡してください。

使用上の注意

イーサネットを使用する場合は、次の事項に注意して ください。設定が必要な場合は、正しく設定してから お使いください。

ネットワークに ISDN 回線を接続してい る場合

リコー製のネットワークユーティリティには周期的 に装置と通信を行うものがあり、設定したアドレスの 値によっては ISDN 回線が接続されたままの状態にな り、多大な通信料がかかることがあります。 ネットワークアドレスを設定するとき、及びネット ワークユーティリティの通信先のアドレスを指定す るときは、回線の接続が発生しない値に設定してくだ さい。

リモート側のネットワーク上に NetWare のファイル サーバーが存在している場合、プリンターから送出さ れるパケットにより ISDN 回線が接続されたままの状 態になり、多大な通信料がかかることがあります。こ れはNetWareの仕様によるものなので、この問題を回 避するには次に示すネットワーク管理上での対応が 必要です。ネットワーク管理上対応できない場合は、 プリンターの設定で対応してください。

ネットワーク管理上の対応方法

ルータでプリンターのパケットをフィルタリングし、 プリンターのパケットが ISDN などの外部回線に流れ ないように設定してください。

- □ フィルタリングするプリンターのMACアドレス (物理アドレス)は、プリンターから印刷するシス テム設定リストの「イーサネットアドレス」に記載 されています。システム設定リストについては、 P.145 「テスト印刷メニュー」を参照してくださ 61.
- □ ルータの設定を変更できない場合は、次に示すプ リンターの設定による方法で対応してください。

プリンターの設定による対応方法 (NetWare を使用する場合)

1 本書のセットアップ方法に従い、必ずファイル サーバーを指定します。



₩ 補足

Ridoc IO Adminでは、イーサネットボード設定 ツールのプロパティシートを開き、「NetWare 1 タブの[ファイルサーバ名]ボックスにファイ ルサーバー名を入力します。



2 NetWareの使用環境に合わせてフレームタイプ を固定します。

▶ 参照

使用するフレームタイプを選択する方法につ いては、P.80「プロトコルの準備をする」を参 照してください。

プリンターの設定による対応方法 (NetWare を使用しない場合)

【 イーサネットボードは印刷していない間もネッ トワーク上にパケットを発行します。プロトコ ルの選択でNetWareを無効にします。

▶ 参照

設定方法の詳細については、セットアップガイ ド「操作パネルから設定する」を参照してくだ さい。

Windows から PostScript 印刷する場合

WindowsからPostScript印刷するときは、PostScript 3 モジュールに付属のPostScript 3使用説明書を参照 し、プリンタードライバーでイーサネットボードを使 用する設定にしてください。

NetWare 環境で印刷する場合

フォームフィードの設定

NetWare上で用紙送り(フォームフィード)の設定を しないでください。Windowsのプリンタードライバー で改ページの制御を行っているため、NetWare上で設 定する必要はありません。設定していると正しく印刷 できない場合があります。

用紙送りしないようにするには、使用しているOSに 応じて以下のように設定します。

• Windows 95/98/Meの場合はプリンターのプロパ ティの[プリンタ設定]タブで、[フォームフィー ドーのチェックを外します。

バナーページの設定

NetWare上でバナーページの設定をしないでください。 バナーページを付けないようにするには、使用してい るOSに応じて以下のように設定します。

 Windows 95/98/Meの場合はプリンターのプロパ ティの[プリンタ設定]タブで、[バナーの使用]の チェックを外します。

プリンターのリセット後に印刷するとき

リモートプリンターとして使用しているプリンターをリセットすると、プリンターは30~40秒後にいったんプリントサーバーから切断され、そのあと再び接続されます。リセット後、切断されるまでの間も印刷ジョブは受け付けられますが、このジョブは実際には廃棄されて印刷されないことがあります。これはNetWareの仕様によるものです。

プリンターをリモートプリンターとして使用していて、リセットした直後に印刷するときは、プリントサーバー上でプリンターのステータスが未接続になったことを確認するか、リセットしてから2分程度待って印刷してください。



DHCP を使用する場合


プリンターを DHCP 環境で使用することができます。 WINS サーバーが稼働している環境では、同時にプリ ンター名を WINS サーバーに登録することができま す。

制限

□ IEEE 1394 (IP over 1394) はDHCPに対応していません。プリンターの操作パネル、telnetまたはWebブラウザから固定IPアドレスを設定してください。

- □ 動作対象のDHCPサーバーは、Windows 2000 Server 日本語版、Windows NT 4.0日本語版、NetWare 5/5.1J、Solaris 7/8、RedHat Linuxです。
- プリンターが DHCP から取得した IP アドレスは、システム設定リストで確認できます。システム設定リストの印刷方法の詳細については、P.147「システム設定リストを印刷する」を参照してください。
- □ WINSサーバーを使用する場合は、プリンターの設 定項目でWINSサーバーを[有効]に設定してくだ さい。
- □ WINSサーバーを使用することで、常に同じ名称が 使用できます。

- □ WINSサーバーを使用しない場合は、毎回同じIPアドレスが割り当てられるように、プリンターに割り当てるIPアドレスをDHCPサーバーで予約してください。
- □ 複数の DHCP サーバーが存在する場合は、すべて の DHCP サーバーに同じ予約をしてください。プ リンターは最初に応答した DHCP サーバーからの 情報で動作します。
- コネットワークに ISDN 回線を接続している環境で DHCPリレーエージェントを使用した場合、プリンターからパケットが送出されるたびに ISDN 回 線が接続され、多大な通信料がかかることがあります。



DHCPサーバーからIPアドレスが割り当てられなかった場合、プリンターが臨時に169.254.xxx.xxxではじまるネットワーク上で使用されていない IP アドレスを自動選択して使用することができます。

- □ AutoNet 機能で自動選択された IP アドレスは、DHCPサーバーがIPアドレスの割り当てを再開すると、DHCPサーバーから割り当てられたIPアドレスを優先的に使用します。このとき、プリンターが再起動するため、一時的に印刷ができなくなります。
- □ AutoNetモードで動作中の場合、WINSサーバーへのプリンター名の登録は行われません。
- □ AutoNet 機能で起動している機器以外とは通信できません。



WINS サーバーを使用する場合

プリンターの起動時に、プリンターのプリンター名を WINS (Windows Internet Name Sarvice) サーバーに 登録することができます。 WINS サーバーにプリンター名を登録すると、DHCP環境で使用している場合、 Ridoc IO Naviのポート名にプリンターのプリンター名を使用して印刷できます。

ここでは、プリンターがWINSサーバーを使用できる ようにする設定について説明します。

- サポートするWINSサーバーは、Windows NT 4.0Server Service Pack 4以降またはWindows 2000ServerのWINSマネージャーです。
- WINSサーバーの設定については、Windowsのヘルプを参照してください。
- □ WINSサーバーが応答しない場合、プロードキャストによるプリンター名の登録が行われます。
- □ 登録できるプリンター名は、半角英数字で13バイト以内です。

Web ブラウザを使用する方法

- 1 Webブラウザを起動します。
- 2 アドレスに「http://(設定を変更するプリンターのIPアドレス)」と入力します。

Web ブラウザに選択したプリンターの状態が表示 されます。



2 「設定] をクリックします。

パスワードを入力するダイアログが表示されます。




4 パスワードを入力し、[OK]をクリックします。

工場出荷時の設定のままの場合、ユーザー名は空欄に、パスワードには「ricoh」と入力します。



[TCP/IP]をクリックします。

[WINS]が「有効」になっていることを確認し、 [プライマリ WINS サーバー] と [セカンダリ WINSサーバー] にそれぞれWINSサーバーのIP アドレスを入力します。

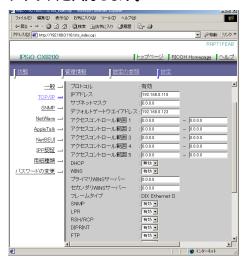

- 7 [更新] をクリックします。
 - 設定が送信されます。
- **8** Webブラウザを終了します。



mshell を使用する方法

- 1 telnetを使用し、プリンターに接続します。
- 2 以下のコマンドを使用し、WINSを使用する設定にします。

set wins on

以下のコマンドを使用し、プライマリ WINS サーバーとセカンダリWINS サーバーのIP アド レスを入力します。

wins primary *IPaddress*wins secondary *IPaddress*

₩ 補足

□ 現在の設定を確認するには、winsとコマンドを使用します。

▶ 参照

mshellの詳細は、P.181「telnetによるリモート メンテナンス (mshell)」を参照してください。

4 telnetを終了します。

スプール印刷について

スプール印刷とは、パソコンから転送されるプリントジョブを一時的に本機に蓄積し、転送が終わってから印刷する機能です。プリンターの性能を最大限に利用するので、印刷時間が短縮されます。

スプール印刷の設定は、操作パネルの「システム設定メニュー」から行います。詳しくは、P.155「システム設定メニュー」を参照してください。

排重要

□ スプール印刷中は、ハードディスクへのアクセスが行われ、データインランプが点滅します。スプール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切ると、ハードディスクが破損するおそれがあります。また、スプール印刷中にプリンターやパソコンの電源を切るとスプールジョブがプリンター内に残り、繰り返し印刷されます。スプール印刷中はプリンターやパソコンの電源を切らないでください。

制限

- □ スプール印刷するには、オプションの拡張HDDを装着する必要があります。拡張HDDが装着されていないと、パネルの「システム設定メニュー」にスプール印刷は表示されません。
- ロ「LPR」「IPP」以外のプロトコルで受信したデータは、スプール印刷できません。
- □ 一度に最高50ジョブ(約1000MB)までスプールできます。

🥜 補足

- □ スプール印刷をすると、1ページ目の印刷開始は遅くなります。
- ロ スプール印刷をすると、大容量のデータの時、パソコンが早く印刷処理から開放されます。
- ロ プリンターに蓄積されたスプールジョブはWebブラウザから閲覧・削除することができます。

❖ スプール印刷を設定する

Webブラウザとtelnetで設定できます。

- Webブラウザの場合 「一般 1の「スプール印刷 1を「有効 1にします。詳しくは、P.124「Webブラウザを使う」を参照してください。
- - 「spoolsw spool on」で設定します。詳しくは、P.193「スプール印刷設定」を参照してください。



❖ Webブラウザからスプールジョブを閲覧・削除する

- ① Webブラウザを起動し、URLとしてプリンターのIPアドレスを指定します。 トップページが表示されます。
- ② 「管理情報] をクリックすると、スプールジョブが表示されます。
- ③ 削除するには削除したいファイル名の[削除]にチェックをしてパスワードを入力し、[削除]ボタンをクリックします。

□ 工場出荷時の設定パスワードは「ricoh」です。

▶ 参照

詳しくは、同梱のCD-ROMに収納されているヘルプファイルを参照してください。



Ridoc IO NaviでIPPを使用する場合は、以下の点に注意して使用してください。

- ネットワークプリンターが受け付けるRidoc IO Navi からの印刷ジョブは、1 件のみです。ネット ワークプリンターが印刷中のとき、他のユーザー がRidoc IO Naviを使用して続けて接続しようとし ても、先に行っている印刷が完了するまでは接続 できません。この場合、後から接続しようとした ユーザーのRidoc IO Naviは、リトライ設定時間経 過ごとに接続を試みます。
- Ridoc IO Naviがネットワークプリンターに接続できずにタイムアウトになると、印刷ジョブが一時停止されます。この場合、プリンターウィンドウで一時停止を解除する必要があります。このとき、ネットワークプリンターに接続し直されます。印刷ジョブは、プリンターウィンドウで取り消すことができますが、ネットワークプリンターが印刷を開始してから印刷ジョブを取り消すと、この次にプリンターに接続したユーザーの印刷ジョブが正しく印刷できなくなる場合があります。
- Ridoc IO Naviからの印刷ジョブが途切れて印刷できなくなってネットワークプリンターにより印刷ジョブが取り消された場合は、印刷の操作をもう一度やり直す必要があります。

- 他のコンピュータから出された印刷ジョブは、プロトコルにかかわらず、プリンターのアイコンをダブルクリックして開くウィンドウに表示されません。
- 複数のユーザーがRidoc IO Naviを使用して印刷しようとした場合、ネットワークプリンターに接続しようとした順に印刷が始まらない場合があります。
- IPPの印刷ポート名にIPアドレスは使用できません。Ridoc IO Naviがポート名としてIPアドレスを使用するため、ポートの競合が発生します。



知 儉度 用紙		片	片面		両面	
解像度	サイズ	印刷可能 *1	印刷保証 *2	印刷可能*1	印刷保証 *2	
600 × 600dpi	A3					
	B4	標準64MB	標準64MB	標準64MB	100MD	
	A4				128MB (64MB増設)	
	B5				(OHND追放)	
	A5					
	А3		128MB	標準64MB	192MB	
	B4		(64MB増設)		(128MB増設)	
1200 × 600dpi	dpi A4	標準64MB	標準64MB		128MB	
	B5				(64MB増設)	
	A5				(OHND指放)	
1200 × 1200dpi A4 B5	А3		192MB	128MB	384MB (128+256MB)*3	
	B4	標準64MB	(128MB増設)	(64MB増設)	320MB (256MB増設)	
	A4		100MD	標準64MB	192MB	
	B5		128MB (64MB増設)		192MB (128MB増設)	
	A5				(120MD相以)	

¹¹ ほとんどのデータで印刷可能ですが、データの種類によっては印刷できない場合や、両面連続印刷時の印刷速度が低下する場合があります。

^{*2} すべてのデータで印刷可能です。

^{33 384}Mバイトで印刷する場合は、標準搭載の64Mバイトのメモリーを128Mバイトのメモリーに交換する必要があります。



排重要

- □ はがきサイズの両面印刷はできません。
- □ 手差しトレイから印刷する場合は、メモリー容量にかかわらず両面印刷の指示は解除され、片面のみに印刷されます。

多參照

IPSiO CX8200をご利用のお客様は、メモリーの増設については、セットアップガイド「オプションを取り付ける」を参照してください。

IPSiO CX8200Mをご利用のお客様は、メモリーの増設については、サービス実施店に連絡してください。

関連商品一覧

外部オプション

- ❖ 500枚給紙テーブル タイプ8000 (商品コード:307800) 550枚の用紙をセットできるオプションの給紙テーブルです。装着した場合、標準の給紙トレイ、手差しトレイとあわせて最大1750枚までの用紙を同時にセットしておくことができます。
- ◆ 1000枚給紙テーブル タイプ8000 (商品コード:307801) 1100枚(550枚×2段)の用紙をセットできるオプションの給紙テーブルです。装着した場合、標準の給紙トレイ、手差しトレイとあわせて最大2300枚までの用紙を同時にセットしておくことができます。
- ❖ 2000枚給紙テーブル タイプ8000 (商品コード:307802) 2000枚の用紙をセットできるオプションの給紙テーブルです。装着した場合、標準の給紙トレイ、手差しトレイとあわせて最大3200枚までの用紙を同時にセットしておくことができます。
- ❖ 2000枚フィニッシャー タイプ8000 (商品コード: 307803) ステープル、パンチ機能があります。標準の本体トレイ(500枚) 本体左上トレイ(100枚)と、2000枚フィニッシャー(上トレイ500枚、下トレイ2000枚)で最大3100枚の排紙が可能になります。
- ❖ 4ビンプリントポスト タイプ8000 (商品コード:307804) 個人あるいは部単位で排紙先を指定することが可能になり、印刷ジョブの混在を防ぐことができます。 標準の本体トレイ(500枚) 本体左上トレイ(100枚)と、4ビンプリントポスト(各ビン125枚×4)で最大1100枚の排紙が可能になります。
- ❖ 両面印刷ユニット タイプ8200 (商品コード:509257) 自動両面印刷が可能になります。

SDRAM モジュール

本機には標準で64MBのメモリーが装備されています。SDRAMモジュールを増設することによって、大きなサイズの用紙に高解像度で印刷できるようになります。詳細は、P.244「メモリー容量と用紙サイズ」を参照してください。

- ❖ SDRAMモジュール 64MB (商品コード:307866)
 標準64MBと組み合わせると、128MBのメモリー容量になります。
- ❖ SDRAMモジュール 128MB (商品コード: 307867) 標準64MBと組み合わせると、192MBのメモリー容量になります。 256MBと組み合わせることで、最大384MBのメモリー容量が可能になります。
- ❖ SDRAMモジュール 256MB(商品コード:307868) 標準64MBと組み合わせると、320MBのメモリー容量になります。 128MBと組み合わせることで、最大384MBのメモリー容量が可能になります。

拡張エミュレーションモジュール

- ◆ PS3**モジュール タイプ**C (商品コード:307812) 本機を日本語ポストスクリプトレベル3プリンターとして使用できるようにします。Windows 環境以外にも Macintosh、UNIXから印刷できるようにします。
- ❖ RPGL/2モジュール タイプC (商品コード: 307813)
 RP-GLはHP-GLをエミュレートして印刷を行なうモード、RP-GL/2は、HP-GL/2、HPRTLをエミュレートして印刷を行なうモードです。
- ❖ マルチモジュール タイプC (商品コード: 307814)
 「PS3モジュール タイプC」と「RPGL/2モジュール タイプC」を合わせたマルチエミュレーションモジュールです。
- **❖ モノクロエミュレーションモジュールタイプ**C (商品コード:307855) 合計5種類のエミュレーション (「RPDL」、「R16」、「R98」、「R55」、「RTIFF」) を使用することができます。

□ エミュレーションモジュール タイプCを取り付けている場合、オプショングラフィックスモードを使用するためにRP-GL/2モジュール タイプCを購入する必要はありません。

拡張ポード

- ❖ アカウント拡張モジュールタイプC(商品コード:307816) 統計情報として、ユーザーコード、印刷枚数合計、カラー印刷枚数合計、白黒印刷枚数合計などのデータを蓄積するモジュールです。
- ❖ 拡張1394ボード タイプB (商品コード: 307881) IEEE 1394インターフェースを拡張するボードです。Windows Me、Windows 2000、Windows XPで使用できます。
- ❖ 拡張無線LANボード タイプB(商品コード: 509217) IEEE 802.11bインターフェース搭載のパソコンあるいはアクセスポイントと接続して、印刷することができます。
- ❖ 拡張USB2.0ボード タイプN4 (商品コード: 317405)
 USB2.0に対応したパソコンあるいはUSBハブと接続して、印刷することができます。

- □ Windows 98 SE/Meの場合、「Microsoft USBプリンタポート」をインストールしてください。Windows 98 SE/Meでのサポート速度はUSB1.1相当です。
- □ Macintoshでは本体標準のUSBポートのみ対応しています。Macintoshでのサポート速度はUSB1.1相当です。
- ❖ ワイヤレスインターフェースボード BT-1 (商品コード:509237) Bluetoothインターフェースを拡張するボードです。Bluetooth V1.1規格のSPP、HRCP、BIPに対応しています。

拡張 HDD

❖ 拡張HDD タイプC (商品コード: 307815)
容量20GBの拡張用ハードディスクです。フォントやフォームの登録、ソート出力、試し印刷、機密印刷など、応用的なプリンター機能を利用できます。

インターフェースケーブル

- ❖ LPインターフェースケーブル タイプ1B (商品コード:307273) NEC PC-9800シリーズ 双方向通信対応 2.5m
- ❖ LPインターフェースケーブル タイプ4B (商品コード: 307274)
 IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC98-NXシリーズ 双方向通信対応 2.5m
- ❖ LBインターフェースケーブル タイプ4S (商品コード:307470)
 IBM PS/Vシリーズ、各社DOS/V機、PC-98NXシリーズ 双方向通信対応 1.5m
- ❖ USB変換プリンターケーブル(商品コード:307727) パラレル/USB変換ケーブル 2m
- ◆ USB2.0プリンターケーブル(商品コード:509600) USB2.0ケーブル 2.5m



本体

項目	内容
現像方式	レーザービーム走査 + 乾式 2 成分電子写真方式
ファーストプリント	12秒以下(A4D印刷時)
レーザ規格 ^{*1}	クラス1
連続プリント速度	 ◆ IPSiO CX8200/8200M ● モノクロ (A4 □ 印刷時) 38ページ/分 (600 × 600 dpi) 38ページ/分 (1200 × 600 dpi) 28ページ/分 (1200 × 1200 dpi) ● カラー (A4 □ 印刷時) 28ページ/分 (600 × 600 dpi) 28ページ/分 (1200 × 600 dpi) 14ページ/分 (1200 × 1200 dpi)
解像度	600×600dpi(モノクロ/カラー) 1200×600dpi(モノクロ/カラー) 1200×1200dpi(モノクロ/カラー)
用紙サイズ	 給紙トレイ1(標準) A4 [専用 給紙トレイ2(標準) A3 [



項目	内容
用紙種類	 普通紙(リコピー PPC用紙 タイプ6000<70W>、タイプ6200) 再生紙(リサイクルペーパー紙源PPC用 タイプS) カラー紙(リコピー PPC用紙 タイプCP、CB、CY、CG) 第二原図用紙(リコピー PPC用紙 タイプTA) OHPフィルム(リコー OHPフィルム TYPE PPC-FC) ハクリ紙(リコー PPC用紙 タイプSA) 官製はがき レターヘッド紙
	<mark>❷ 補足</mark> □ リコピー PPC用紙 タイプTAはモノクロ印刷時のみ使用可能です。
給紙量	 給紙トレイ1(標準):550枚 給紙トレイ2(標準):550枚 手差しトレイ 普通紙、再生紙、カラー紙:100枚 OHPフィルム:50枚 官製はがき:40枚
最大給紙量	3200枚(2000枚給紙テーブル装着時)
排紙量	本体トレイ:500枚 本体左上トレイ:100枚 4ビンプリントポスト(オプション):500枚(125枚×4ビン) 2000枚フィニッシャー(オプション):2000枚(上トレイ 500枚、下トレイ 1500 枚) (リコピー PPC用紙 タイプ6200使用時)
最大排紙量	2600枚(2000枚フィニッシャー装着時 リコピー PPC用紙 タイプ6200)



項目	内容
排紙方法	本体トレイ:裏面排紙 本体左上トレイ:表面排紙
電源	100V 12A(フルシステム時)50/60Hz
消費電力	最大消費電力:1200W以下 電源オフ(電源スイッチがStandbyで、除湿/結露防止ヒータースイッチがオフ) 時には、電力は消費されません。
ウォーミングアップ時間	99秒以下(電源ONから、標準温度23 にて)
形式	デスクトップタイプ
外形寸法(幅×奥×高)	575×678 × 745mm
質量	85Kg (本体のみ)
騒音	本体動作時:55dB以下、待機時:40dB以下、省エネモード時:21dB以下
CPU	RM7000
メモリー	標準:64Mバイト 最大:384Mバイト
インターフェース	IEEE1284準拠 双方向パラレル 100BASE/10BASE イーサネット IEEE 1394(オプション) IEEE802.11b(オプション) USB2.0 *2 (オプション) Bluetooth(オプション)
ページ記述言語	RPCS PS3(Adobe PostScript 3)(オプション)

項目	内容
エミュレーション (オプション)	RPDL、RP-GL (HP-GL) RP-GL/2 (HP-GL/2、HPRTL) R16、R98、R55、RTIFF
搭載フォント	アウトラインフォント 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10、Preatige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier 4 書体、 Arial 4 書体、TimesNewRoman 4 書体、Wingdings、Century

^{*1} 本製品は、JIS C 6802 (IEC 60825-1)「レーザ製品の安全基準」に基づき、"クラス 1 レーザ製品"に該当します。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- テレビやラジオなどからできるだけ離す。
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

高調波ガイドライン適合品

家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠

^{*2} USB 2.0に対応したパソコンと、USB 2.0に対応したケーブルが必要です。

^{*3} プリンタードライバーがRPCS/RPDLのときは、プリンタードライバーで長さ1260mmまでの印刷を設定することができます。



無線LANご使用の場合

本無線製品は2.4GHz帯を使用しております。電子レンジ等同じ周波数帯域を使用する産業、科学、医療用機器が近くで運用されていないことをご確認ください。万一干渉した場合、通信状態が不安定になる可能性があります。ご使用の際は周囲に干渉の起こる機器が存在しないことをご確認ください。

拡張 1394 ボード タイプ B (オプション) の仕様

対応OS	SCSI print使用時	Windows 2000、Windows XP	
	IP over 1394使用時	Windows Me、Windows XP	
インターフェース		IEEE Std 1394-1995準拠、IEEE Std 1394a-2000準拠	
ポート		IEEE 1394ポート(6ピン×2)	
転送速度		最大400メガビット/秒	
同一バス内の接続可能な機器の数		最大63	
同一バス内のケーブルホップ数		最大16	
ケーブルの長さ		最大4.5m(1ホップあたり)	
電源供給		電源供給なし	
電源リピート機能		あり(IEEE Std 1394a-2000準拠)	

拡張無線 LAN ボード タイプ B (オプション)の仕様

インターフェース	IEEE 802.11 b 準拠、Wi-Fi準拠	
伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS)方式単信 (半二重)	
データ転送速度	1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps	
周波数範囲	2400~2497MH z (この帯域を1~14のチャンネルで 分割して使用する)	
伝送距離 *1	1Mbpsのとき	400 m
	2Mbpsのとき	270m
	5.5Mbpsのとき	200 m
	11Mbpsのとき	140m

^{*1} 伝送距離は周囲の条件により誤差が出ることがあります。

拡張無線LANボード(オプション)は、付属の無線LANカード以外での動作は保証しません。

拡張 USB2.0 ボード タイプ N4 (オプション) の仕様

対応OS *1	Windows 98 SE/Me、Windows 2000、Windows XP、 MacOS 9.x、MacOS XのClassic環境
通信方式	USB2.0規格に対応
通信速度	High Speed 480Mbps、Full Speed 12Mbps
接続方式	USB2.0規格に対応したデバイス

^{*1} Windows 98 SE/Meの場合、「Microsoft USBプリンタポート」をインストールしてください。Windows 98 SE/Meでのサポート速度はUSB1.1相当です。 Macintoshでは本体標準のUSBポートのみ対応しています。

拡張USB2.0ボード(オプション)の動作について、インターネットのリコーホームページでご案内しています。

• インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/

500 枚給紙テーブル タイプ 8000 (オプション) の仕様

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A3D、B4D、A4DD、B5DD、A5D、11×17D、LegalD、LetterDD
給紙量	550枚(1段当たり、80g/㎡紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	578×648×876mm(本体取付時)
質量	18kg以下
最大消費電力	30W以下

^{*2} Macintoshでは本体標準のUSBポートのみ対応しています。Macintoshでのサポート速度はUSB1.1相当です。

1000 枚給紙テーブル タイプ 8000 (オプション) の仕様

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□、11×17□、Legal□、 Letter□□
給紙量	1100枚(2段当たり、80g/㎡紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	578×648×974mm(本体取付時)
質量	25kg以下
最大消費電力	30W以下

2000 枚給紙テーブル タイプ 8000 (オプション) の仕様

項目	内容
収容できる用紙のサイズ	A4 □、Letter □
給紙量	2000枚(1段当たり、80g/㎡紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	578×648×974mm(本体取付時)
質量	25kg以下
最大消費電力	30W以下

2000 枚フィニッシャー タイプ 8000 (オプション)の仕様

項目	内容
収容できるサイズ	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□、11×17□、Legal□、 Letter□□
収容可能枚数	2000枚(上排紙トレイ 500枚、下排紙トレイ 2000枚、80g/㎡紙使用 時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	680×620×1030mm(本体取付時)
質量	55kg以下
最大消費電力	60W以下

4 ピンプリントポスト タイプ 8000 (オプション)の仕様

項目	内容
収容できる用紙サイズ	A3D、B4D、A4DD、B5DD、A5D、11×17D、LegalD、LetterDD
収容可能枚数	500枚(1排紙ビン当たり125枚、80g/㎡紙使用時)
外形寸法(幅×奥×高さ)	540×600×400mm (本体取付時)
質量	7Kg以下
平均消費電力	17W以下

両面印刷ユニット タイプ 8200 (オプション)の仕様

項目	内容
両面印刷できるサイズ	A3□、B4□、A4□□、B5□□、A5□、11×17□、Legal□、 Letter□□
外形寸法(幅×奥×高さ)	90×524×430mm(両面反転ユニット、本体取付時)
質量	8kg以下(搬送ユニット、反転ユニットの合計)



expat (Ver 1.95.2) について

本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェア(以下、ソフトウェア)にはexpat Ver 1.95.2(以下 expat1.95.2)を下記の条件のもとで使用しています。

 expat1.95.2 を含むソフトウェアに関するサポート と保証等は株式会社リコーが行うものであり、 expat1.95.2 の作者および著作権者には一切の責任 および義務はありません。

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

and Clark Cooper

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. EXPRESS OR IMPLIED. NOT LIMITED INCLUDING BUT TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS PARTICULAR 1 **PURPOSE** AND FOR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

expat1.95.2 に関する情報は次の URL が示す WWW サイトより入手が可能です。 http://expat.sourceforge.net/

NetBSD について

本製品に搭載しているコントローラー等のソフトウェアには、NetBSD operating systemを使用しています。

Copyright Notice of NetBSD
 For all users to use this product:
 This product contains NetBSD operating system:



For the most part, the software constituting the NetBSD operating system is not in the public domain; its authors retain their copyright.

The following text shows the copyright notice used for many of the NetBSD source code. For exact copyright notice applicable for each of the files/binaries, the source code tree must be consulted.

A full source code can be found at http://www.netbsd.org/.

Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING **NEGLIGENCE** OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

② Authors Name List

All product names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

The following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:



This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

This product includes software developed by Jonathan R. Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.

This product includes software developed by Manuel Bouyer.

This product includes software developed by Charles Hannum.

This product includes software developed by Charles M. Hannum.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.

This product includes software developed by TooLs GmbH.

This product includes software developed by Terrence R. Lambert.

This product includes software developed by Adam Glass and Charles Hannum.

This product includes software developed by Theo de Raadt.

This product includes software developed by Jonathan Stone and Jason R. Thorpe for the NetBSD Project.

This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its contributors.

This product includes software developed by Christos Zoulas.

This product includes software developed by Christopher G. Demetriou for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Paul Kranenburg.

This product includes software developed by Adam Glass.

This product includes software developed by Jonathan Stone.

This product includes software developed by Jonathan Stone for the NetBSD Project.

This product includes software developed by Winning Strategies, Inc.

This product includes software developed by Frank van der Linden for the NetBSD Project.

This product includes software developed for the NetBSD Project by Frank van der Linden

This product includes software developed for the NetBSD Project by Jason R. Thorpe.

The software was developed by the University of California, Berkeley.

This product includes software developed by Chris Provenzano, the University of California, Berkeley, and contributors.

JPEG LIBRARY

 The software installed on this product is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Ridoc IO NaviでIPPを使用する場合の注意 243



アルファベット索引

AutoNet機能 237 DHCP 184, 236 AutoNet機能 237 IEEE 1394設定 173 IEEE 802.11b 173 I/F切り替え時間 171 **IPP 188** IPP印刷 Windows 2000 11 Windows NT 4.0 56 Windows XP 35 mshell 181 NetBEUI印刷のための準備 Windows 2000 12 Windows NT 4.0 58 NetBSD 261 NetWare 3.xJでのセットアップ 84 NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1Jでのセットアップ 96 NetWare 5/5.1JのピュアIP環境 100 NetWare環境で印刷する場合 234 NetWareサーバーを準備する 80 Ridoc IO Adminのインストール 113 NetWare 3.xJ 84

NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J 96

```
Ridoc IO Naviのインストール
    Windows 2000 14
    Windows NT 4.0 60
    Windows XP 37
ROUTE 190
SLP 191
SMB 189
SNMP 180, 186
SNTP 195
TCP/IPアドレス 182
TCP/IP印刷
    Windows 2000 11
    Windows NT 4.0 56
    Windows XP 35
telnetによるリモートメンテナンス (mshell) 181
    コマンド一覧 182
    コマンド 185
Webブラウザを使用する 124
WindowsからPostScript印刷する場合 234
Windowsからのファイル直接印刷 175
WINSサーバーを使用する場合 238
    mshell 240
   Webブラウザ 238
```

あ行

アクセスコントロール 184

印刷方法

Windowsからのファイル直接印刷 177

オプションを設定する

Windows 2000 29

Windows NT 4.0 **74**

Windows XP 50

か行

拡張HDDをフォーマットする(初期設置以降)151

関連商品一覧 246

SDRAMモジュール **247**

インターフェースケーブル 250

外部オプション 246

拡張HDD 250

拡張エミュレーションモジュール 248

拡張ボード 249

機器の状態を表示する 120, 135

共有設定

Windows 2000 33

Windows NT 4.0 **78**

Windows XP 54

さ行

サブネットマスク 183

システム設定 (EM)

システムセッテイ(EM)メニュー 162

システムログ情報 225, 186

自動排紙時間 165

受信バッファ 171

取得情報の内容 217

仕様 251

使用上の注意 233

スプール印刷 160, 241

スプール印刷設定 193

セットアップ

Windowsからのファイル直接印刷 **175**

操作パネルを使用する 136

双方向通信が働く条件 31,52,76

ソフトウェアをインストールする

Windows 2000 14

Windows NT 4.0 60

Windows XP 37

た行

ダイレクトプリント 189

著作権 261

な行

名前とコメントを変更する **117**, ネットワークインターフェースボードの情報 **186**, ネットワーク経由で確認できる情報 ネットワーク設定 **171** ネットワークにISDN回線を接続している場合

は行

白紙排紙 164
パスワード 126, 195
パラレルI/F設定 172
プリンタードライバーのインストール
Windows 2000 16
Windows NT 4.0 62
Windows XP 39
プリンターの状態 185
プリントサーバーとして使う
NetWare 3.xJ 85
NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J 97
プリントサーバーを準備する
Windows 2000 11
Windows NT 4.0 56
Windows XP 35

プリントサーバーを使う場合 NetWareサーバー **9**

Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0 8

プリントジョブ情報 217 プリントログ情報 218 ブロードキャストアドレス 183 プロトコル 185 プロトコルの準備をする Windows 2000 11 Windows NT 4.0 56 ポートの設定を変更する Windows 2000 27 Windows NT 4.0 72 Windows XP 48

ま行

マクロキャッシュ 165

無線LANの設定 191
無線LANの電波状態を表示する 152
メッセージー覧 225
【メニュー】キー機能一覧表 136
【メニュー】キー機能一覧表
インターフェースセッテイメニュー 169
システムセッテイメニュー 155
チョウセイカンリメニュー 150
テストインサツメニュー 145
ョウシセッテイメニュー 141
メモリー容量と用紙サイズ 244

や行

用紙なしエラー 164

ら行

リモートプリンターとして使う NetWare 3.xJ NetWare 4.xJ、NetWare 5/5.1J レターヘッド紙設定

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

。 ♀ おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウエア、ソフトウエア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止 © 2002 RICOH CO., LTD.





株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544 (03)3479-3111(代表)

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての消耗品のご 注文やアフターサービス、製品の操作方法に関するお問い合 わせは、お買い上げの販売店、もしくは最寄りのサービス実 施店にご連絡ください。

転居の際は、販売店またはサービス実施店にご相談くださ い。転居先の最寄りの販売店、サービス実施店をご紹介いた します。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、 「リコープリンターコールセンター、IPSiOダイヤル」にご連 絡ください。



©120 0120-56-1240

● 受付時間: 9~12時、13~17時(土、日、祝祭日、リコーの 休業日を除く)

最新プリンタードライバー情報

最新版のプリンタードライバーをインターネットのリコー ホームページから入手することができます。

● インターネット/リコーホームページ: http://www.ricoh.co.jp/

リコーは環境保全を経営の優先課題のひとつと考え、リサイクル推進にも注力しております。本製品には、新品と同一の当社品質基準に適合し た、リサイクル部品を使用している場合があります。